

取扱説明書



保管用

(Y025A) E

蛍光灯ブラケット

(壁付専用、防雨・防湿型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取付説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取付説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取付説明書を必ずお客様にお渡ししてください。


■仕様

品番	適合ランプ	使用電圧
AF-2107	E26 電球形蛍光ランプ EFD (電球色) 13Wまで ×1灯	AC100V (±6%)
AF-2283		

この取付説明書のマークについて



説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

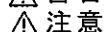

説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。



このマークのついている説明文は、必ず守ってください。



このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

△警 告

○ 次のような場所には取り付けないでください。（図1）

- 壁面以外の場所
- 補強材の無い場所への取り付け（ボックスを取り付ける場合を除く）
- 石膏ボードなどの弱い建材面への取り付け
- 樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください）
- 凹凸のある面への取り付け
- ★防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
- 腐食性の強い蒸気が発生する場合での使用
- ★サビ・変色の原因となります。
- サウナへの使用
- ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。

○ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。

★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。

○ ドライバーなどの異物は差し込まないでください。


★感電事故の原因となります。

○ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。

○ 器具を布などで覆わないでください。

★過熱して、発煙や発火の原因となります。

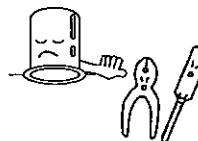

△注 意

！ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。

★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。

！ この器具は周囲温度5°C~35°Cの中で使用してください。

★過熱して、発煙や発火の原因となります。

○ ヒビの入ったカバー や一部が欠けたカバーは使用しないでください。

★カバーの破損、落下の原因になります。

○ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出しがなど）の近くには設置しないでください。

★器具カバーの変形や火災の原因となります。

○ 素虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

○ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。

★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となることがあります。




各部の名称


(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

■器具構成図

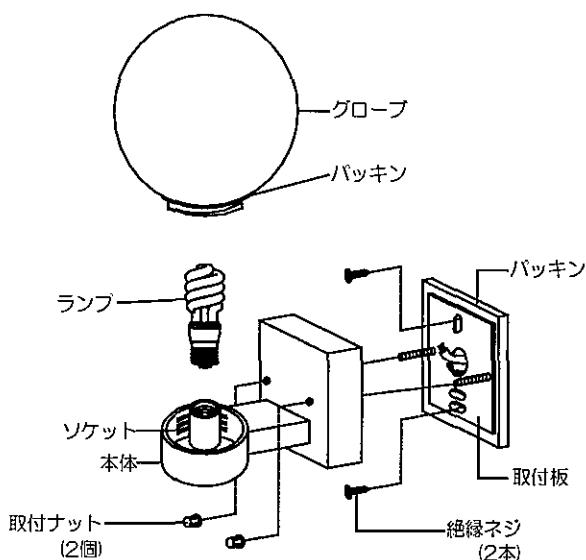


■付属品

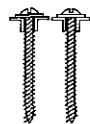

絶縁ネジ（取付板用） ······ 2本



E26 電球形蛍光ランプ
EFD10Wまで（電球色） ······ 1個

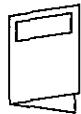

取付説明書（本紙） ······ 1枚
保証とアフターサービス（別紙） ······ 1枚




自己融着テープ ······ 2枚

取付け場所の確認

警 告

- 取付板は、必ず補強剤のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
- ★コンクリートなど付属の絶縁ネジを直接取り付けられない場合には、金属製木ネジプラグ（カールプラグ等）を別途施工してから取り付けてください。

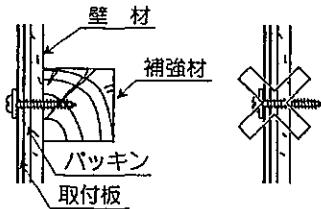

注 意

建物の構造によっては、付属の木ネジで取り付けられないことがまれにあります。その様な場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

取り付け方

注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。


警 告

- 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。



- 接地（アース）工事は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
★接地（アース）が不完全な場合は、感電事故の原因となります。


（図 1）

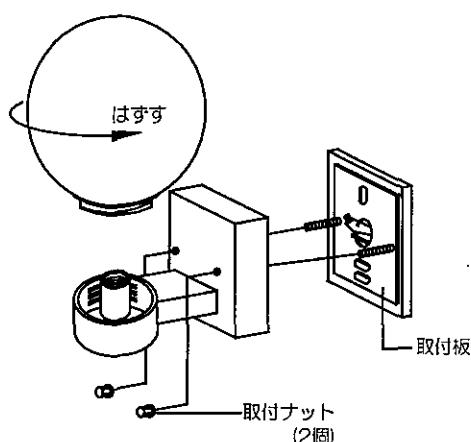


1. 器具を取り付ける前に（図 1）

- 本体からカバーを回してはずしてください。
- 本体の取付ナット（2個）をはずして、取付板を取りはずしてください。
- 器具取付け面を平らに仕上げます。
- ★取り付け面に凸凹がありますと、取り付け部のパッキングの防水性が損なわれますので、十分ご注意ください。


(図 2)

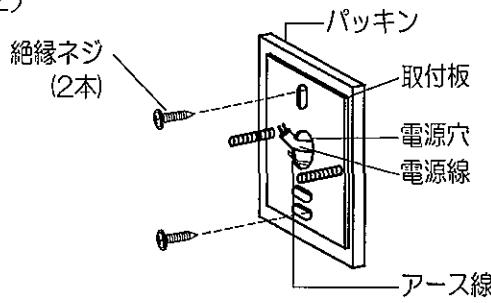



(図 3)

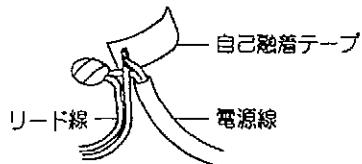

(図 4)

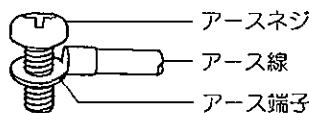

(図 5)

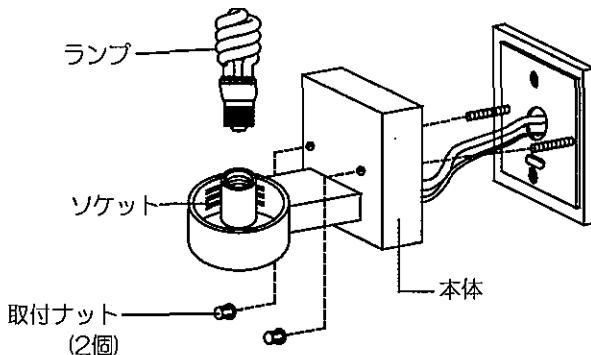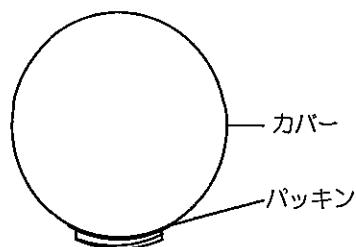

2. 本体を取り付けます。(図 2)

- 電源線とアース線を取付板中央穴に通してから、パッキン付属の取付板を付属の絶縁ネジ(2本)で取り付けてください。

3. 電源線を接続します。(図 3)

- 電源線の被覆をむいてリード線と接続してください。
 - 裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。
- ★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

4. アース端子を接続します。(図 4)

- ★不良の場合、感電、漏電の原因となります。必ず〇種接地工事を施してください。

5. 本体をセットします。(図 5)

- 取付ナット(2個)で確実に固定します。

6. ランプをセットします。(図 5)

- ランプをソケットにねじ込みます。

△ 注意 ●ランプは乱暴に扱わないで下さい。
★ランプ割れ等の事故の原因となります。

7. カバーを取り付けます。(図 5)

- 両手でカバーを持ち、本体にねじ込んでください。

△ 注意 ●カバーは止まるまでねじ込んでください。
★カバーの落下の原因となります。

- カバーは必要以上に締め込まないでください。
- ★カバーが割れて落下事故の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや一部が欠けたようなカバーは使用しないでください。ただちに新しいカバーと交換してください。
- ★カバーの破損、落下の原因となります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

●お手入れについて

△注意 ①必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。


△注意

- ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
- スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。
- ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れつけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。



■お手入れのしかた


1. 電源を切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

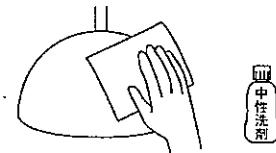

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

●ランプの交換

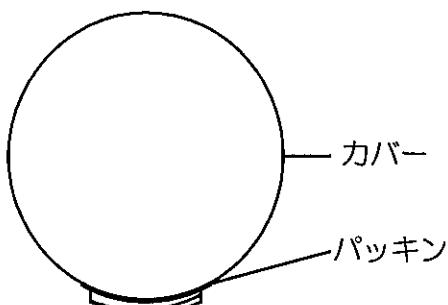

1. スイッチを切ります。

△注意 ●ランプ交換時、濡れた手でさわらないでください。
★感電事故の原因となります。

2. カバーを外します。

●両手でカバーを押えながら回転させて、カバーを取り外してください。

3. ランプを交換します。

△注意 ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れ等の事故の原因となります。

4. カバーを取り付けます。

●「取り付け方」の「7」をご参照ください。

