

## 取扱説明書

M形埋込み形照明器具

保管用



## 白熱灯ダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用・可動型・ダウントランス別置)

ご使用になられる前に必ずお読みください

DMJR・JRSダ別

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様

品名	適合電球	取り付け可能天井厚	適合ダウントランス
DE-2654	GU5.3 JR12V35Wまで×1灯	5~25mm	TG-260 (別売品)
DE-2657	BA15d JRS12V50Wまで×1灯		

## この取扱説明書のマークについて



説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。



説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。



このマークのついている説明文は、必ず守ってください。







このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

## 施工上の注意

## 警告

- ! 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。  
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ! 適合ダウントランス（別売品）の電源端子の送り容量は最大15Aで照明器具専用です。必ず15A以内で使用してください。  
★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- ! 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。  
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- ! 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離はDE-2654:0.5m以上、DE-2657:1.0m以上離して設置してください。  
★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- ! 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲を含む)が、天井内の造営材や空調ダクトなどの設備または屋内配線等の電線ケーブルに触れないように施工してください。  
★器具からの熱による焼損事故の原因となります。
- ! 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。  
★感電事故や漏電の原因となります。
- ! 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。  
★異常過熱による熱損事故の原因となります。  
住宅の断熱施工天井には使用できません。  
★ブローアイグ工法・マット敷き工法の天井に取り付けると異常過熱し、火災の原因となります。

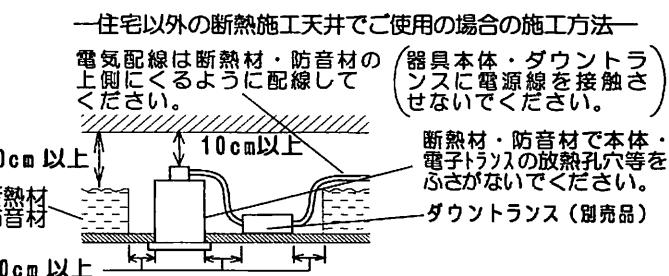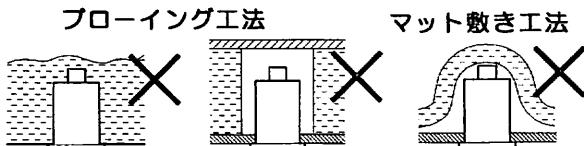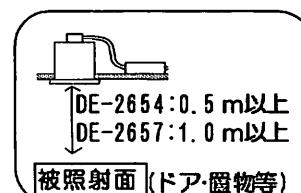

- ! 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出しがなど)の近くに設置しないでください。  
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- ! 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。



## 注意

- ! AC12V専用です。必ず適合ダウントランス(別売品)を使用してください。  
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- ! 調光器(ライトコントロール)との併用をする場合には、必ず当社指定の適合調光器を使用してください。  
(適合調光器の型式は別売品ダウントランスの取扱説明書に記載されています。)  
★不適合な調光器を使用するとチラツキなどの不具合が発生する原因となります。
- ! 調光卓などで集中コントロールする場合には、山田照明営業窓口までお問い合わせください。

## 使用上の注意

### △警告

- !  ★必ず指定された電球を使用してください。  
★不適合な電球を使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。  
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。
- !  濡れた手で触らないでください。  
★感電の原因となります。
- !  器具の下面を布などで覆わないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- !  器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- !  ドライバーなどの異物を差し込まないでください。  
★感電事故の原因となります。

### △注意


- !  温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出しがなど)の近くに設置しないでください。  
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- !  カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや一部が欠けたカバーは使用しないでください。  
★カバーの破損、落下の原因となります。
- !  点灯中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。  
★火傷の原因となります。

## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

### 【器具構成図】

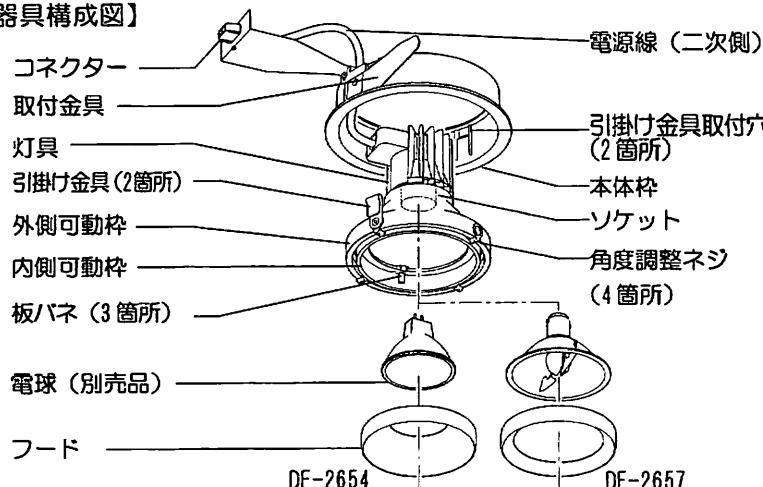

### 【付属品】

六角レンチ (角度調整用) ····· 1本

取扱説明書 (本書) ····· 1枚


保証とアフターサービスについて (別紙) ····· 1枚

## 取り付け場所の確認

### △警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

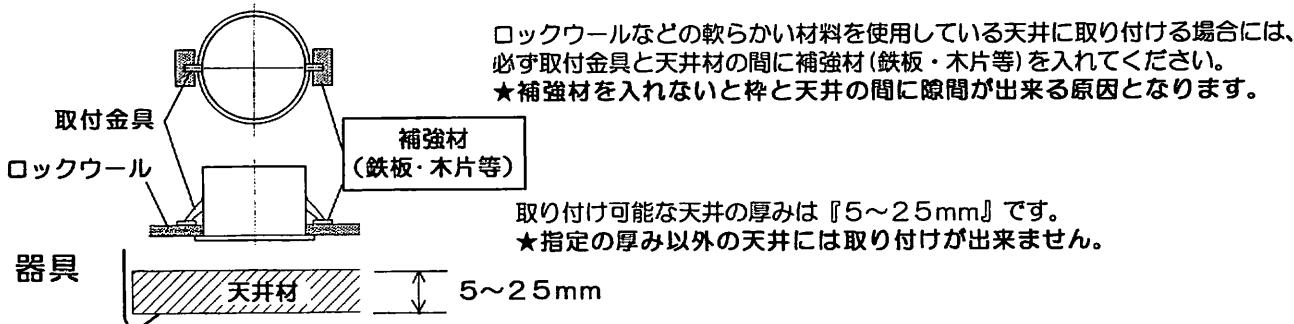

## 取り付け方

### △注意

! 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

### △警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。また、別売品のダントンランス(TG-260)の取扱説明書も必ずお読みの上、取り付け作業を行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

ダントンランスは、必ず当社別売品の(TG-260)をご使用ください。

★TG-260以外のダントンランスを使用した場合、コネクターの形状が異なり器具との接続ができない場合や電球のちらつきなどの原因となります。  
(TG-260以外のダントンランスをご使用しての不具合につきましては、責任を負いかねます。)

### ●器具を取り付ける前に

φ115




埋込み穴寸法

- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- ・フードを本体からはずしておきます。

### 1. 天井に埋込み穴を開けます。


## 2. 電源線を適合ダントンス(別売品: TG-260)の電源用端子台に接続します。

- ①電源用端子台のストリップゲージに合わせて電源線を剥きます。  
②電源線を電源用端子台に差し込みます。

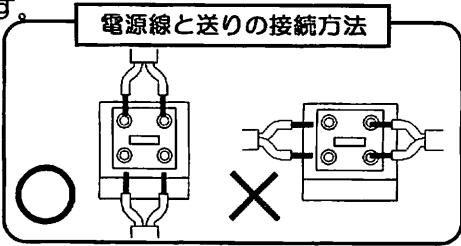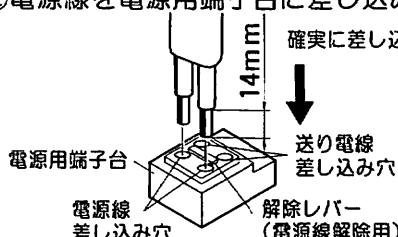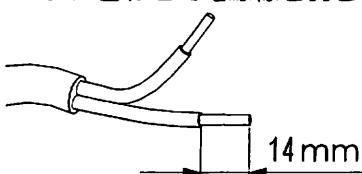

- △ 警告**
- 電源用端子台に差し込むケーブルは、必ずVVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。  
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
  - 結線の際、電源線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具の外郭(可動範囲を含む)に触れないように設置してください。  
★異常加熱による焼損事故の原因となります。


## 3. 電子ダントンス(別売品)を天井内に設置します。

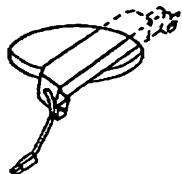

- △ 注意**
- ダントンスを天井内で横転状態に設置しないでください。  
★放熱口がふさがれ、故障の原因となります。

- 断熱材で覆わないでください。  
★放熱口がふさがれ、故障の原因となります。
- 音響装置の近くやアンテナ、アース線などからは1m以上離して設置してください。  
★音響装置などに、雑音が入る原因となります。


## 4. ダントンス側コネクターを接続します。

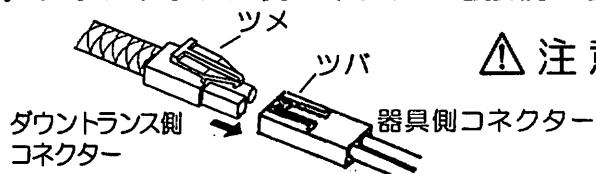

- △ 注意**
- ダントンス側コネクターのツメを器具側コネクターのツバに、確実に引掛けてください。


## 5. 本体を取り付けます。

- 取付金具を本体枠に沿わせてつぼめます。
- 本体枠を天井内に挿入し押し上げます。
- 本体枠を押し込んだ後、右に少し回転させ固定します。

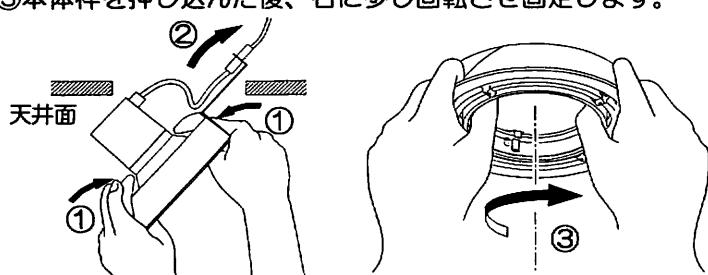


### 本体のはすし方 (器具方向調整の場合)

- 灯具を引きおろし、下面から手を入れて取付金具を手前に引いて本体枠を少し下げます。

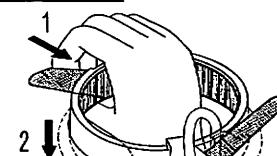

- 取付金具を両手で押さえ、左にゆっくり回しながら引き下げます。

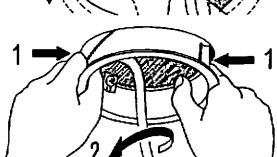

- △ 注意**
- 急激に引き下げないでください。  
★造営材破損の原因となります。

## 6. 電球(別売品)、フードをセットします。

- ①電球をソケットの口金に合わせ、差し込みます。  
②フードを板バネに合わせ、しっかりと押し込みます。


口金: GU5.3 (DE-2654) の場合 口金: BA15d (DE-2657) の場合



- △ 注意**
- 電球は乱暴に扱わないでください。  
★電球が割れて「けが」をする恐れがあります。
  - フードは確実にセットしてください。  
★フードが板バネにしっかりと引っかかっていない場合、落下することがあります。

## 7. 照射方向を調整します。

- 六角レンチ(付属品)を使って角度調整ネジ(4箇所)を回転させて調整してください。

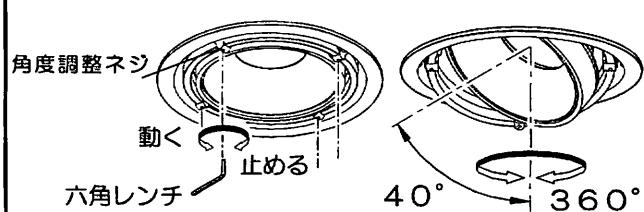

- △ 注意**
- 点灯中は高温となり火傷の原因となりますので手袋(布製)等をご使用の上、調整してください。
  - 可動範囲以上無理に動かさないでください。

## スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

## お手入れについて

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を : 照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。  
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

## △ 注意

- 電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。  
★感電事故の原因となります。

- スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、  
またはハンカチやタオル等を使って交換してください。

★火傷の原因となります。

●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。


- 電球は乱暴に扱わないでください。 ★電球が割れてけがをする恐れがあります。  
●適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。  
★不適合な電球を使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。  
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。  
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。



## ◆電球の交換

1. スイッチを切ります。 2. フードをはずします。




下面から手を入れてはずします。

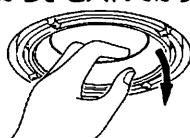

3. 電球を交換します。


口金: GU5.3 (DE-2654) の場合

- ①引掛け金具を片側ずつ押しながら引き下げ、灯具をゆっくりおろします。  
②灯具背面のはすし穴から電球を押してはずします。  
③新しい電球をセットします。  
④引掛け金具を本体枠の引掛け金具取付穴に片側ずつ押しながらセットします。

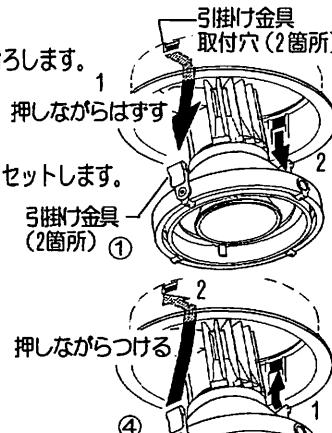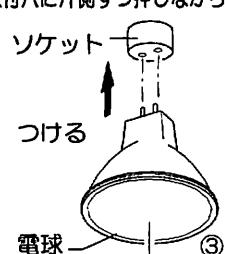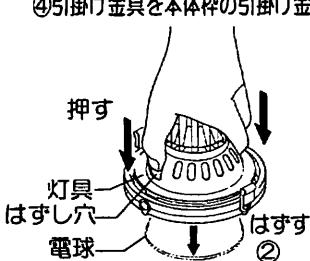

4. フードをセットします。

フードを板バネに合わせ、しっかりと押し込みます。

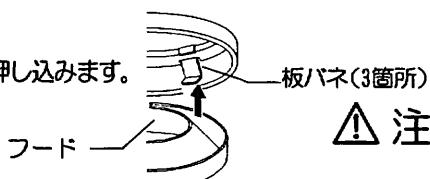

口金: BA15d (DE-2657) の場合

- 下面から手を入れてはずします。  
※灯具を引きおろす必要はありません。



- 取りはずし: 押しながら左へ回す。  
■取り付け: 押しながら右へ回す。

## △ 注意

- フードは確実にセットしてください。  
★フードが板バネにしっかりと引っかかっていない場合、落下することがあります。

## ◆お手入れのしかた

1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。



## こんな時には

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	電球は確実にセットされていますか。 電球が切れていませんか。新しい電球と交換してみてください。
電球がすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。

## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。