
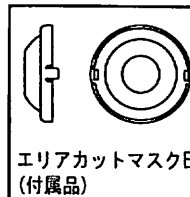


防雨型・人感センサー取扱説明書 (ON/OFFタイプ 2)

■ センサーの名称

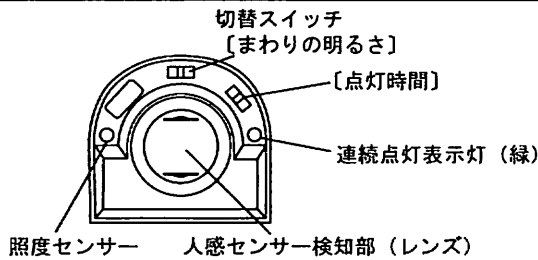


エリアカットマスクEの取り付け・取りはずし方
 センサー感知部のミゾ
 エリアカットマスクのツメ
 エリアカットマスクの2本のツメと
 センサー感知部のミゾに合わせ
 はめ込んでください。
 取りはずす場合は、エリアカットマ
 スクの2本のツメをセンサー感知部
 のミゾより取りはずしてください。

※エリアカットマスクE (付属品) はセンサーに取り付けて出荷しております。


■ 器具を取り付ける前に

- 必ず壁スイッチのあるところに取り付けてください。
- 1つの壁スイッチには1台でご使用ください。(1つの壁スイッチで2台以上の器具を取り付けると、同時に連続点灯に切り替わらない場合があります。)
- 調光器のついている回路ではご使用になれません。
- センサーの動作が多く、ランプの点滅が多い場所(トイレや人通りの多い場所など)に使用しますとランプの短寿命の原因となります。
- 人感センサースイッチの検知エリアを考慮して器具を設置してください。


●高さ3m以内に設置してください。

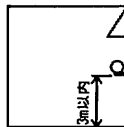

●器具本体から出た光の反射によって起こる自己点滅を防ぐため、白壁から1.5m以上離して取り付けるか、もしくは人感センサー検知部の方向を調整してください。

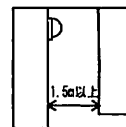

■ 次のような場所には取り付けないでください。(検知しなかったり、誤作動、故障の原因になります。)

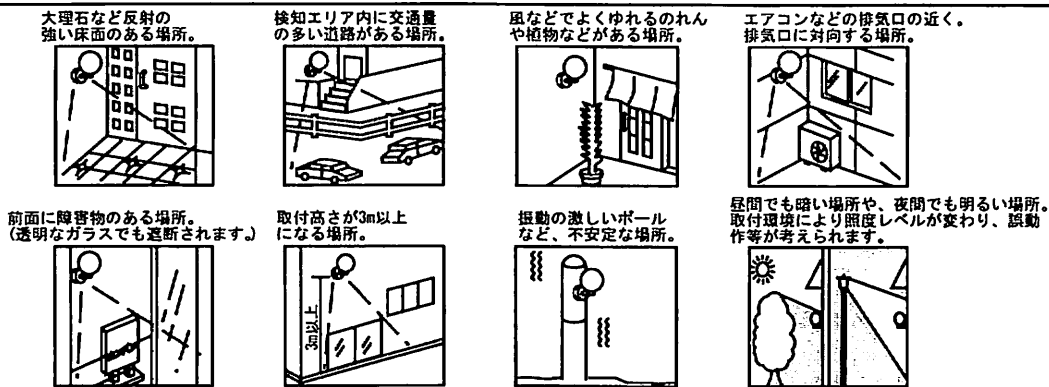

■ 設置後検知エリアを決定する

- 検知エリアを決定するには「テストモード」で行うと便利です。「テストモード」は周囲が明るいときでも、人を検知するたびに約5秒間全光点灯します。器具の周囲を歩き、検知エリアの確認、調整を行ってください。
- 1. 切替スイッチを「テストモード」に合わせる。
- 2. 壁スイッチをONします。
- ※壁スイッチをONすると、約1分間全光点灯します。その後5秒間消灯してからセンサーが動作します。
- 3. 人感センサー検知部を動かして位置を決めてください。

● テストモード

周囲の明るさに関係なく人を検知すると5秒間点灯します
 ※出荷時は、テストモードに設定されています。

1. [まわりの明るさ]のスイッチを「切」に設定してください。




2. [点灯時間]のスイッチを「人感切」に設定してください。




検知エリア

※検知エリアは、気象条件などにより差が生じる場合があります。(特に寒冷地などで、手袋・コートなどの表面温度が低い時、動作しない場合があります。)

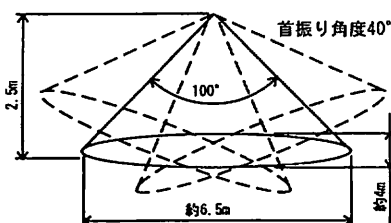

エリアカットマスク使用時

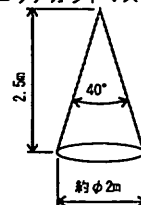

エリアカットマスクを取り付けることにより検知エリアをせまくすることができます。

■センサー機能について

- 人感センサースイッチの切替スイッチを組み合わせるにより、設定を変更できます。

●人感センサーモード 暗くなって人を検知した時だけ点灯させたい




●照度センサーモード 人の検知に関係なく一晩中点灯させたい



●連続点灯モード まわりに関係なく点灯させたい

壁スイッチを操作して連続点灯（8時間）させることができます。

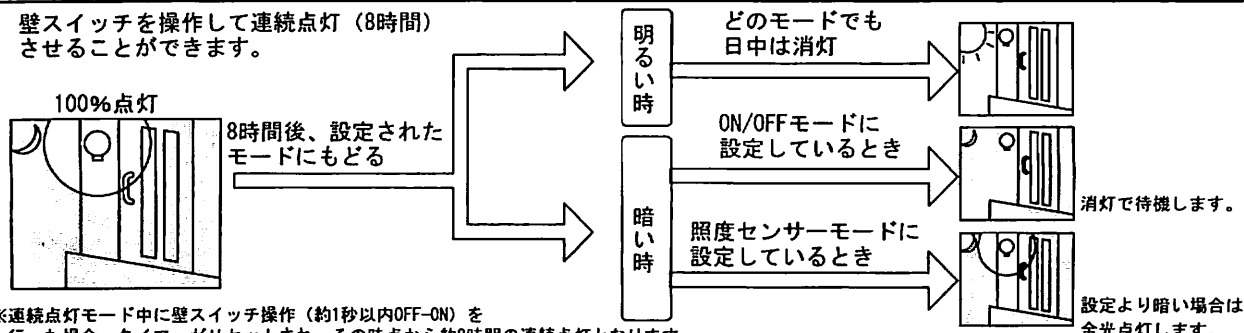


※連続点灯モード中に壁スイッチ操作（約1秒以内OFF-ON）を行った場合、タイマーがリセットされ、その時点から約8時間の連続点灯となります。
 ※壁スイッチを使用しない場合は、連続点灯に切り替えることができません。

■設定方法

- 壁スイッチをONすると約1分間全光点灯します。その後約5秒間消灯してからセンサーが動作します。
- 使用中に切替スイッチを切り替えると、約5秒間消灯してから設定状態で動作します。（連続点灯モードを除く）


●人感センサーモード

1. 「まわりの明るさ」のスイッチを「暗」または「明」に設定してください。
 ※「切」に設定しますと明るさに関係なく動作します。

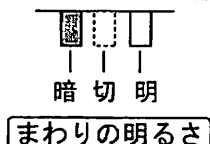

「暗」：約15ルクス以下となると待機状態となります。
 「明」：約45ルクス以下となると待機状態となります。
 「切」：照度センサーをOFFします。
 明るさに関係なく待機状態となります。


2. 「点灯時間」のスイッチを「1分」または「3分」に設定してください。

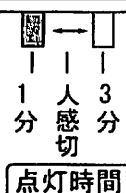

「1分」：約1分間点灯します。
 「3分」：約3分間点灯します。
 ※検知エリアから人が離れたり静止した後の点灯時間です。

●照度センサーモード

- 1 「まわりの明るさ」のスイッチを「暗」または「明」に設定してください。

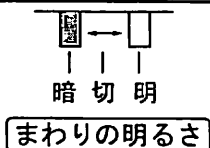

「暗」：約15ルクス以下となると点灯します。
 「明」：約45ルクス以下となると点灯します。


2. 「点灯時間」のスイッチを「人感切」に設定してください。



●連続点灯モード


●連続点灯設定方法

1. 壁スイッチを一度OFFにさせて
2. 約1秒以内にONにする

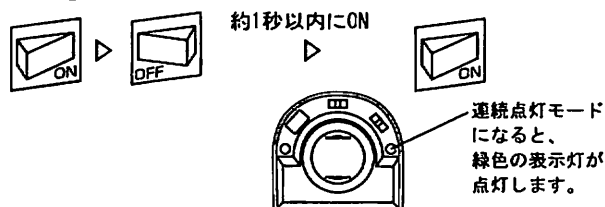

●連続点灯設定解除方法

1. 壁スイッチを一度OFFにさせて
2. 約2秒以上でONにする



壁スイッチをONした直後は、約1分間100%点灯します。約5秒間消灯したあと、センサー待機状態となります。