



商品取扱説明書 PW-2117

保管用

(簡易取り付け板タイプ)

(94-07)B

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださいますて、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。

工事店・電気店様へ 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

■ご注意

- ・電源を切ってください・・・ブレーカを切ってから器具の取り付けを行ってください。
- ・一般屋内用器具です・・・屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。
- ・ガラス製品です・・・この商品はガラス製です。


梱包箱から取り出す際などの取り扱いには十分ご注意ください。

(裏面の「ご愛用のしおり」に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてごらんください。)

■商品をご確認ください (説明図は、一部を省略抽象化した図です)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】

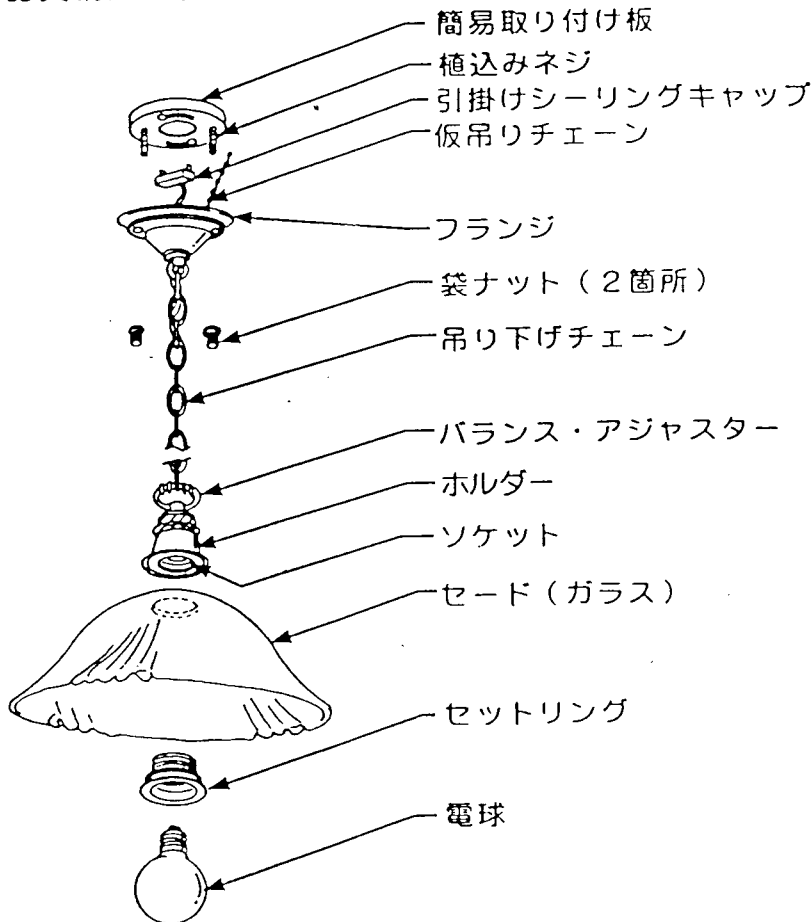

【付属品】

- 角型引掛けシーリング・・・1個
- ボディ
- 木ネジ・・・2本 (シーリングボディ用)
- 座付き木ネジ・・・2本 (簡易取り付け板用)
- M3.5ミリ・・・2本 (ローゼット用ネジ)
- ボール電球 G95 (約100W)・・・1個
- 取扱説明書 (本書)・・・1枚

■仕様

適合電球：E26 G95 ボール電球 (約100W) 以下×1灯

重量：3.3kg


■とりつける前の確認

●すぐ取り付けられます


●電気店に依頼してください

専門の電気工事業者による取り付け工事が必要になります。
お買い求めの電気店または最寄りの山田照明営業所にご相談ください。

★ご注意！ 器具や引掛けシーリングボディを天井に取り付ける際は、補強材のある所に取り付けてください。
(板厚の薄い所に取り付けると落下事故の原因となります。)

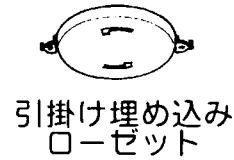

引掛け埋め込み
ローゼット



角型引掛け
シーリングボディ




丸型引掛け
シーリングボディ




配線のみ

付属の角型引掛け
シーリングボディ
を取り付けてください。




アウトレットボックス

別売の引掛け埋め込み
ローゼットを取り付け
てください。

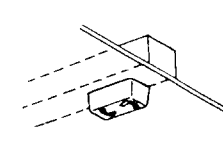


野縁

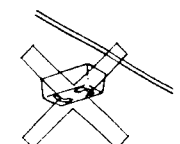

薄天井板

1 器具の組み立て

●取り付け前に器具の組み立てを行ないます。

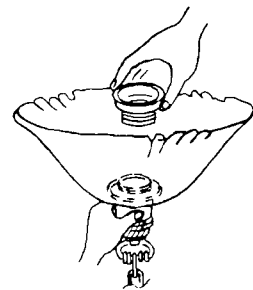


- ホルダーを持ちセードの穴にソケットを合せ入れます。
- セッティングをソケット外周のネジ部にねじ込みセードを固定します。

2 簡易取り付け板のセット (説明図は、一部を省略抽象化した図です)

A: 引掛け埋め込みローゼットが天井に付いている場合


引掛け埋め込みローゼットの爪を利用して取り付けます。

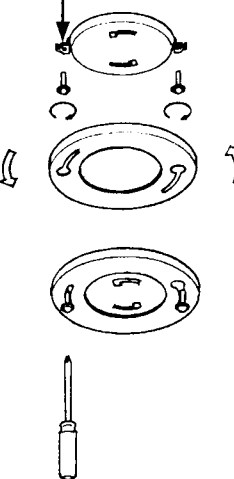

- 引掛け埋め込みローゼットの爪に、付属のローゼット用ネジを落ちない程度にねじ込みます。
- 取り付け板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取り付け板を左に回転させます。
- ネジが溝の中央付近に来たらネジをしっかり締めて固定します。

B: 角(丸)型の引掛けシーリングボディが天井に付いている場合

付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。

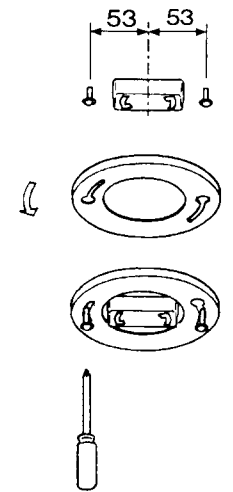


- 引掛けシーリングボディを中心に、左右53mmの位置に木ネジを3分の1ほどねじ込みます。
- 取り付け板のダルマ穴にネジを通し、溝に沿って取り付け板を左に回転させます。
- ネジが溝の中央付近に来たらネジをしっかり締めて固定します。

■電球の交換方法

【★ご注意！】

- 電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
- 電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- 適合電球以外の電球はご使用にならないでください。(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)

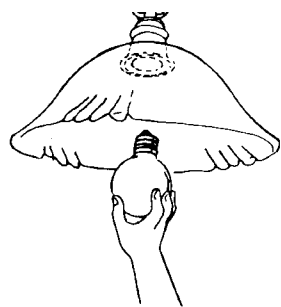


●セードの下から手を差し入れて電球の交換を行ないます。

- 電球をはずした際、グローブがガタついていないか確認してください。
- もし、ガタつきがある場合には、新しい電球をセットする前にセッティングを締め直してグローブを固定してください。


■ご使用上の注意

- ヒビの入ったセードや一部が欠けたようなセードは、危険ですので直ちに外して、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。
- お買い上げいただいた器具を正しくご使用いただくために、最後のページの「ご愛用のしおり」も併せてご覧ください。


3 器具の取り付け

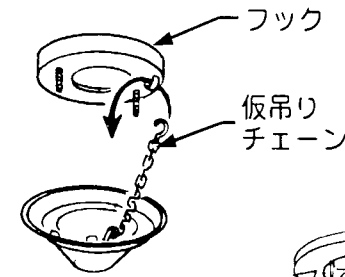

- 仮吊りチェーンを取り付け板のフックに引掛けます。




- 引掛けシーリングキャップを接続します。引掛けシーリングキャップを引掛け埋め込みローゼットまたは引掛けシーリングボディに差込んで時計方向に止るまで回転させます。

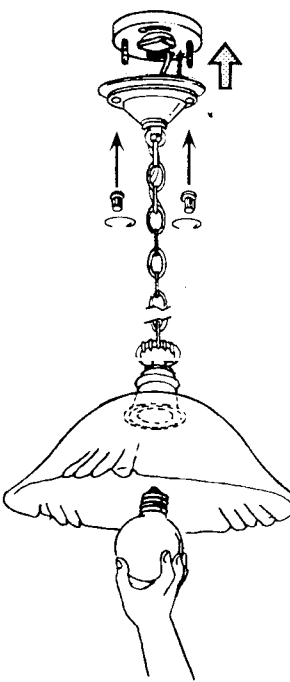

- フランジを袋ナットで取り付け板に固定します。

- 電球をソケットにネジ込みます。

■バランスの調節方法

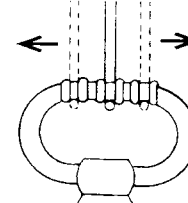

セードはガラス製のため、セードの肉厚が均等でなく、そのために器具が多少傾いてしまう場合があります。傾きが大きいような場合には、バランスの調節を行なってください。(多少の傾きは、器具の安全上まったく支障はありません。)

●傾きの調節は、照明器具本体側の吊り元で調節します。

方法：吊り下げチェーンの引掛ける位置を左または右に変えて、バランスを調節します。

■スイッチ操作 壁スイッチにて『ON-OFF』操作を行ないます。