



本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
 この器具を未永くご愛用して戴くため、ご使用前に、
 この取扱説明書を最後までお読みください。
 尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
 お手入れ等の際、御確認ください。

構 成

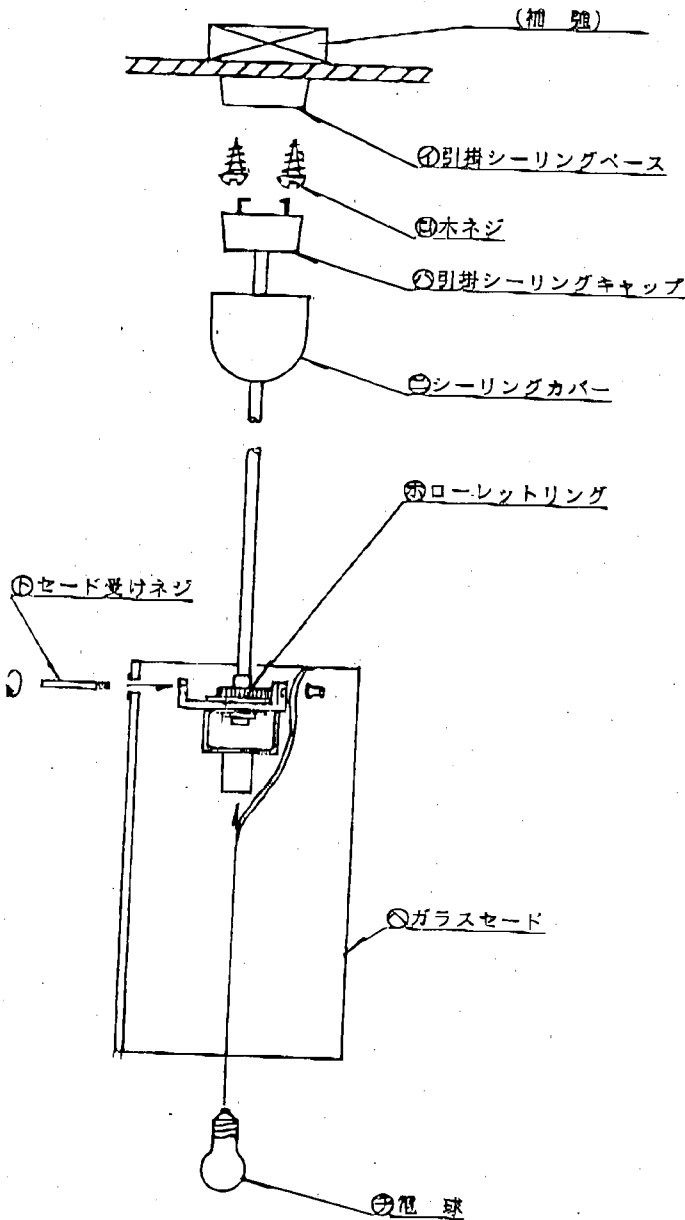


取 付 け 方 法

1. 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
2. ①引掛シーリングベースを外しベースに電源線を接続し、②木ネジで天井面へ固定して下さい。その際、③木ネジ止め位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。

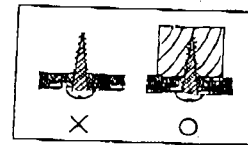

3. ④引掛シーリングベース部の引掛穴に、⑤キャップ部の引掛金具を矢印の方向に強く回せば、引掛シーリングの取付と電源の接続が完了します。この後、⑥シーリングカバーを天井面まで押し上げて下さい。

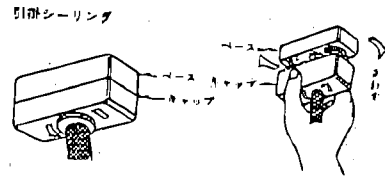

4. ⑦ガラスセードを、⑧セード受けネジで固定して下さい。
5. ⑨電球をソケットにセットして下さい。
6. ⑩ガラスセードが傾く時は⑪ローレットリングを緩め⑫ガラスセードを移動、調整して下さい。

ご 注 意

器具を取付ける前に取付け場所が湿気を帯びていないか確認して下さい。湿気のある所に取付けますと、絶縁障害のおそれがある他、器具が変色したり、サビの原因に生じます。

適 合 電 球

PE-2701	E17 PSクリプトンランプ	60W × 1灯
PE-2702	フロスト	100W × 1灯

附 属 部 品



木ネジ 2本