

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<調光ボタン操作>

■調色操作1

調光ボタンを1クリック明るさが1段階変化します。
調光ボタンから指を離した時、明るさの変化が止まりラストメモリーとして記憶されます。

明るさ 0%→2%→4%→10%→20%→30%→50%→70%→100%
└─┐ 1クリックで1段階調光

■調光操作2

調光ボタンを長押し(1秒以上)すると、照明の明るさが1秒ごとに明るくなります。
調光ボタンを長押ししている間は、9段階(消灯を含む)で明るさが変化します。
離した時、明るさの変化が止まり、ラストメモリーとして記憶されます。

明るさ 0%→2%→4%→10%→20%→30%→50%→70%→100%
└─┐ 長押しで9段階調光が昇順でループします

■調光操作3

調光ボタンをダブルクリック(1秒以内に2回押し)すると、現在の明るさから100%の明るさになります。
離した時、明るさの変化が止まり、ラストメモリーとして記憶されます。


明るさ 0%→2%→4%→10%→20%→30%→50%→70%→100%
└─┐ 長押しで9段階調光が昇順でループします

△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
壁面や傾斜天井には取付けしないで下さい。
指定外取付けは器具落下の原因となります。
- ・可動範囲以上に無理に動かさないでください。
落下によるけが、故障のおそれがあります。


<施工上のご注意>

- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はできません。

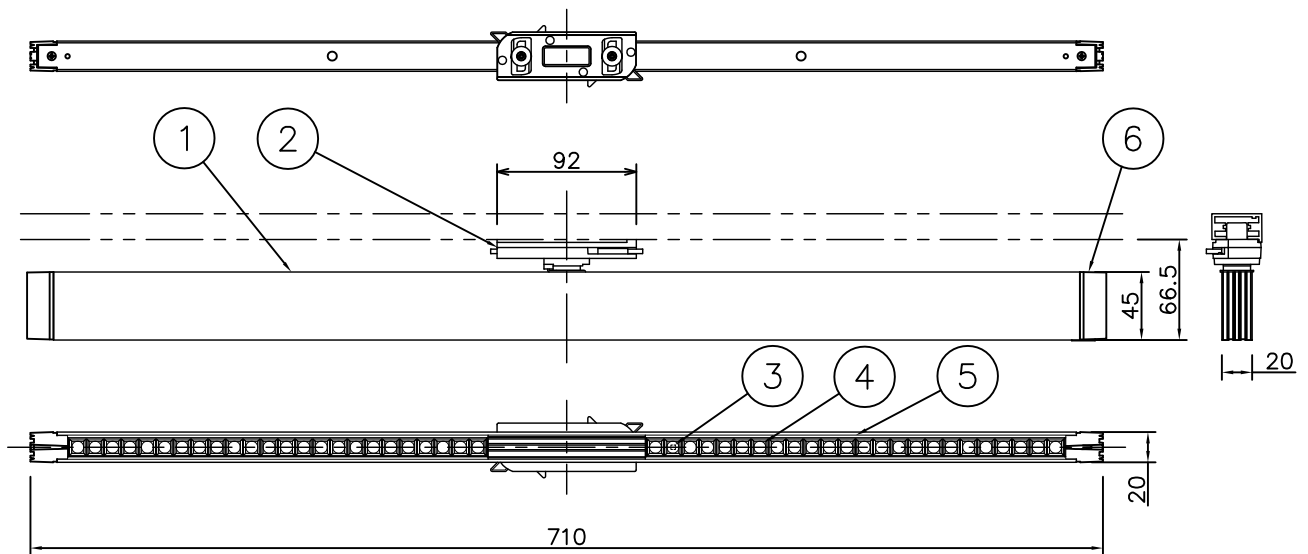


<使用上のご注意>

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・無線リモコンは別売です。詳しい操作方法に関しては商品に付属されている、「操作説明書」を参照してください。

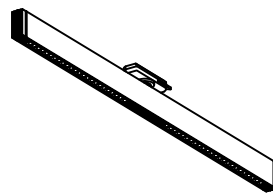


本体可動範囲

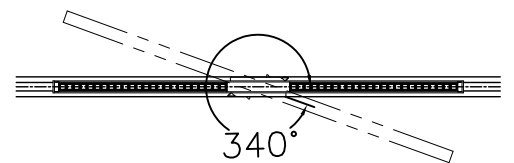

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	留めエネルギー消費効率(lm/W)
LD-5344-W/L	W 白色相当(4000K)	90	100	50/60	0.39	22.0	1984	90.1
	L 電球色相当(3000K)	90	100	50/60	0.39	22.0	1911	86.8

'24.3 W数訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	サイドカバー	樹脂	2	黒色	特記	電源電圧100V 無線リモコン別売 ダクトタイプ	0.8 kg	件 名		
5	ルーバー	樹脂	2	黒色				ランブ EnOcean 無線リモコン(4スイッチタイプ) 対応 LED22.0W×1 ベースライト		
4	レンズ	樹脂	2	クリア	器具質量	検 印	製 図	品 名		
3	LED基板		2					LD-5344-W/L		
2	ダクトプラグ	樹脂	1	黒色	栗原	関根				
1	本体	アルミ	1	黒アルマイト						
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上						