



屋外用・投光器型フラッドライト

(防雨型)

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品 番	適 合 ラ ン プ	口 金
AH-2144	CDM-TD 70W	RX7s


この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警 告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注 意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
 ❶ このマークのついてる説明文は、必ず守ってください。
 ❷ このマークのついてる説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意


⚠ 警 告

- ❶ 一般屋外用器具（防雨型）です。
振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）では使用しないでください。
★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- ❷ 次のような場所には取り付けないでください。
 ●補強材のない場所への取付（ボックスに取り付ける場所を除く） ●石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 ●樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください）
 ●凹凸がある面には取り付けないでください。
 ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
 ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
 ●浴室など湿気の多い場所 ●サウナへの使用
 ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- ❸ 安定器別置型ですので安定器（別売）が必要です。
★ランプと適合する安定器を用意してください。
- ❹ 人が容易に触れる場所には設置しないでください。
★高温のためヤケドする恐れがあります。
- ❺ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- ❻ 濡れた手で作業しないでください。
★感電の原因となります。
- ❼ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。
- ❽ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- ❾ 器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

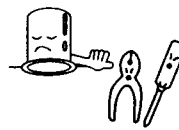

⚠ 注 意

- ❶ 必ず定格電圧に合った安定器を使用してください。
★不適な安定器を使用すると、不点灯や器具の故障の原因となります。
- ❷ この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して発煙や発火の原因となります。
- ❸ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ❹ 照射距離は、照射物より50cm以上離してください。
- ❺ ご使用場所によっては、水抜き用ゴム栓をはずしてご使用ください。
- ❻ 点灯中は器具、特にガラス表面は高温になりますので、触れないでください。
- ❼ 接地（アース）工事は法規で定められていますので、必ず行ってください。
- ❽ ガラスは強化ガラスを使用していますが、割れることもありますので、ご注意ください。
- ❾ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。
- ❿ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ⓫ 器具取付の際は、器具重量を考察した取り付けをしてください。

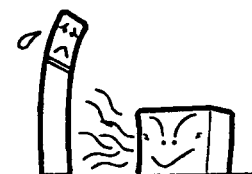


各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

器具構成図

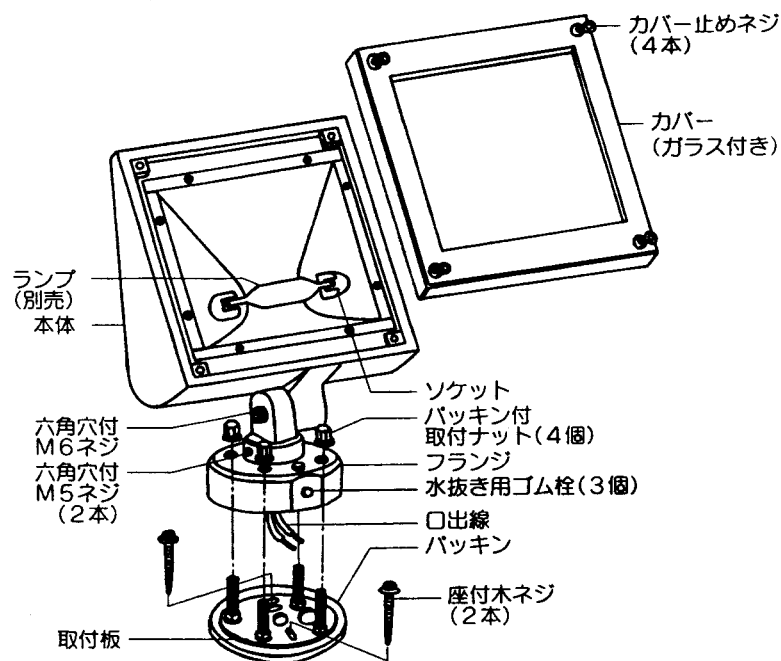

付属品

座付木ネジ (取付板用) 2本

六角レンチ (大・小2種類) . . . 各1本

取扱説明書 (本紙) 1枚
保証とアフターサービスについて (別紙)
. 1枚

自己融着テープ 2枚

六角レンチ、自己融着テープ、座付木ネジは取付板内面にポリ袋にて同梱してあります。開梱時に紛失しないようご注意ください。

取り付け場所の確認

警告


人が容易に触れる場所には設置しないでください。
★高温のためヤケドする恐れがあります。

注意

- 必ず補強材のある場所に取り付けてください。
- ①取付位置に図の様に取付ボルトが施工されていることを確認してください。
 - ②取付面に凹凸がないか確認してください。
 - ③コンクリートなど付属の座付木ネジを直接取り付けられない場合には、金属製木ネジプラグ (カールプラグ等) を別途施工してから取り付け下さい。

注意

建物の構造によっては、付属の木ネジで取り付けられないことがまれにあります。その様な場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けしてください。

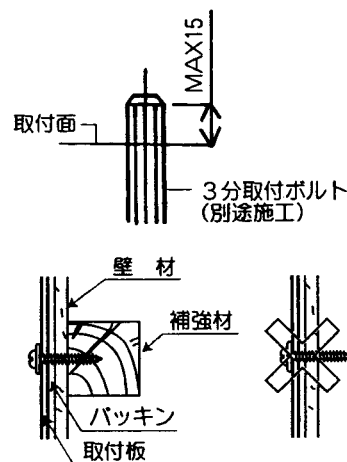

取り付け方


注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「ケガ」や火災、感電事故の原因となることがあります。


(図1)

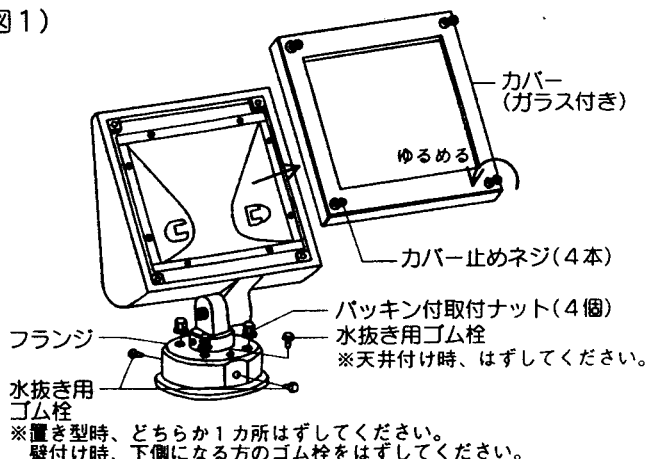

1.器具を取り付ける前に (図1)

- フランジにセットされている4ヶ所のバック付取付ナットをはずして、取付板をはずしてください。
- ガラス付きカバーの4ヶ所の止めネジをゆるめ、カバーをはずしてください。
- 壁付け及び置き型の際、フランジ下側の水抜き用ゴム栓をはずしてください。
- 天井付けの際、フランジ上側の水抜き用ゴム栓をはずしてください。

(図2)

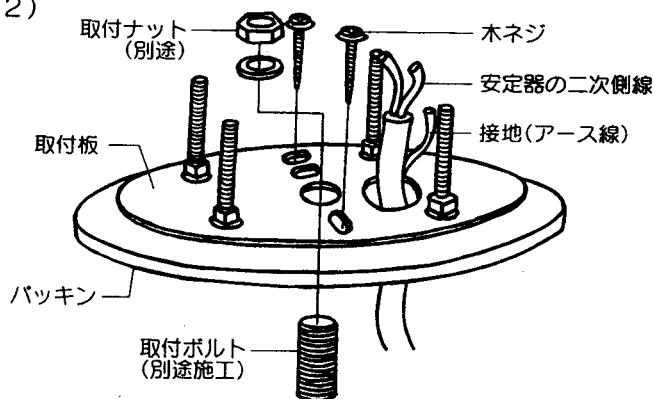

2. 取付板を取り付けます。(図2)

- バッキンと取付板の電源孔から電源線と接地（アース）線を引き出し、別途施工の取付ボルトに取付ナット（別途）及び木ネジ（2本）でバッキンと取付板を取り付けます。

- ⚠ 警告** ① 締め付けが弱かったり、隙間があると感電・漏電や器具落下による器具その他の破損やケガの原因となります。
- ② 器具取付面には、フランジ内への雨水侵入防止のため、平らな面に必ずバッキンを介して取り付けをしてください。

3. 電源線を接続します。(図3)

- 安定器の二次側線を引き出し、被覆をむいて口出線と接続してください。
 - 裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻き付けた上、絶縁テープを巻いてください。
- ★ 不良の場合、感電・漏電の原因となります。

4. アース線を接続します。(図4)

- フランジに付いているアース端子に接続してください。
 - 必ずD種（第三種）接地工事を施してください。
- ★ 不良の場合、感電・漏電の原因となります。

5. 本体をセットします。(図5)

- フランジを取付板にセットし、バッキン付取付ナット（4個）でしっかりと締め付けてください。

- ⚠ 警告** ① 本体と取付面に隙間が出ない様、しっかりと締め付けてください。
- 隙間があったり、凹凸の面に取り付ける場合は、コーキング処理を施してください。
- ★ 締め付けが弱かったり、隙間があると感電・漏電や器具落下による器具その他の破損やケガの原因となります。

6. ランプをソケットにセットします。(図5)

- ①、②の順序でソケットに取り付けてください。

- ⚠ 注意** ● ランプは乱暴に扱わないでください。
- ★ ランプが割れてケガをする恐れがあります。


7. カバーをセットします。(図5)

- カバー（ガラス付き）を本体のネジ孔に合わせ、止めネジ（4本）で均等に締め込んでください。


8. 任意の照射方向に器具を合わせてください。(図5・6)

- 垂直方向に回転する場合、付属の六角レンチで六角穴付M6ネジをゆるめ調節し、しっかりと締め直してください。
 - 水平方向に回転する場合、付属の六角レンチで六角穴付M5ネジ（2本）をゆるめ調節し、しっかりと締め直してください。
- ① 壁付けの際、水平方向の回転は行わないでください。
- ★ ランプの故障の原因となります。
- ② 照射距離は照射物より50cm以上離してください。
- 回転は図6のように行うことができます。
- 但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。


(図3)

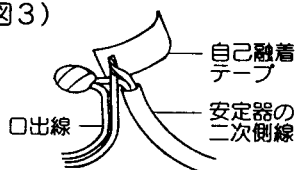

(図4)




(図5)

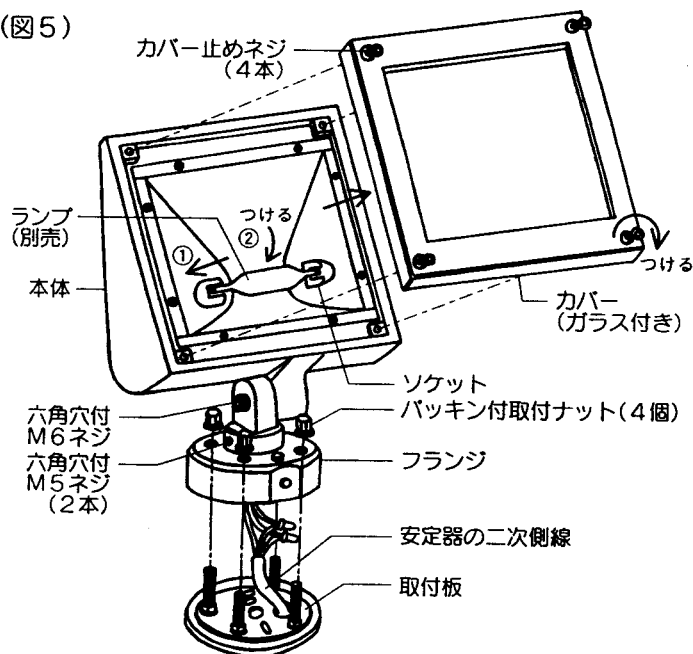

(図6)

垂直方向回転範囲

水平方向回転範囲

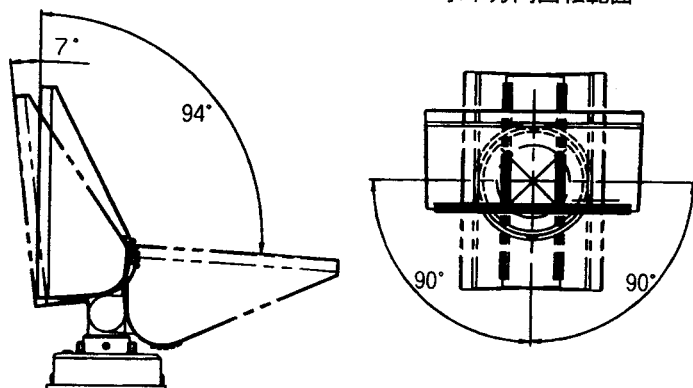

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

- ① 点灯中は器具、特にガラス表面は高温になりますので、触れないでください。
- ② ガラスは強化ガラスを使用していますが、割れることもありますので、ご注意ください。

お手入れについて

⚠ 注意

❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れてくると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。
- ランプ交換について：ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。器具にあったワット数のランプをお求めください。

⚠ 注意

- ❗ ●ランプの交換やお手入れをするときは、必ずスイッチを切ってから行ってください。
★感電事故の原因となります。


- ⊘ ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。



- ⊘ ●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると、異常過熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

■お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

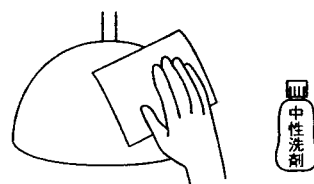


■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

ランプの交換

1. 電源を切ります。

- ⚠ 注意 ●ランプ交換時、濡れた手でさわらないでください。
★感電の恐れがあります。

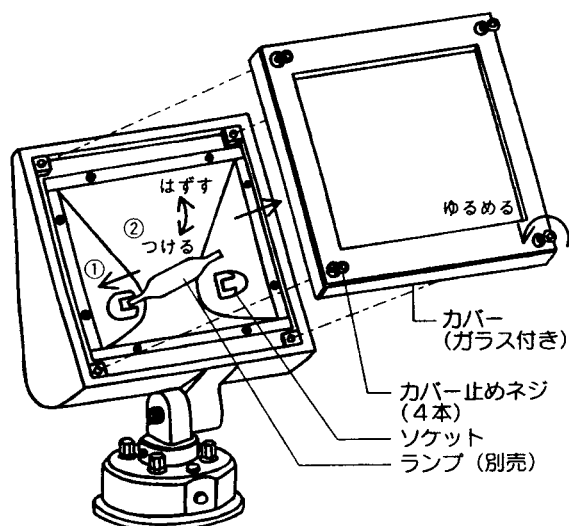

2. カバー（ガラス付き）をはずします。

- カバー止めネジ（4本）をゆるめてください。

3. ランプを交換します。

- ⚠ 注意 ●ランプは乱暴に扱わないでください。
★ランプ割れ等の事故の原因となります。

4. カバー（ガラス付き）を取り付けます。

- 「取り付け方」の「7」をご参照ください。