



LED屋外ブラケット

(防雨型・人感センサー付)

ご使用になられる前に必ずお読みください

安全に関するご注意

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

器具（簡易取り付け型、ダクトレール用、プラグ付きを除く）及び配線器具の取り付け工事は

必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品名	光源色、色温度、配光	適合ランプまたは光源ユニット	定格電圧	周波数	消費電力	調光
AN-2961	昼白色相当 5000K	E26 LDR12N-W (東芝製)	AC100V (±6%)	50/60Hz	13W	非調光
	電球色相当 2700K	E26 LDR12L-W (東芝製)				
AN-2962	昼白色相当 5000K	E26 LDR12N-W (東芝製)				
	電球色相当 2700K	E26 LDR12L-W (東芝製)				

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

取り付け・取り扱い上の注意

警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★**定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。**

一般用屋外器具です。浴室など湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所、塩害地域などでは使用しないでください。

★**器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**

コンクリートなど、付属の絶縁座金付木ネジを直接取り付けられない場所

には、施工場所と本器具が必ず絶縁が取れるように施工してください。

サウナに使用しないでください。（サウナ対応器具は除く）

★**器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けしないでください。

★**指定以外で使用すると火災や感電、**

器具落下によるけがのおそれがあります。

照射される面（被照射面）との距離は

0.1m以上離して設置してください。

★**火災、変色・変質などの**

おそれがあります。

樹脂製埋め込みボックスには取り付けしないでください。

必ず金属製に取り付けてください。


次のような場所には取り付けしないでください。

○補強材の無い場所（金属製埋め込みボックスに取り付ける場合を除く）

○石膏ボードなど弱い建材面

○傾斜した場所（傾斜対応器具は除く）、凹凸のある面

★**器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**



【屋外器具ではその他に】

○冠水する恐れのある場所、雪で器具が埋没する場所

○背面から漏水の可能性のある場所

★**防水性が損なわれ、漏電、感電のおそれがあります。**

○器具本体と仕上面はコーキングしないでください。

（対応器具は除く）

★**水抜孔が塞がれ漏電、感電、腐食のおそれがあります。**

灯具をしっかりと固定してください。

★**締め付けが弱く、隙間があると感電、漏電、器具落下**

による破損やけがのおそれがあります。

器具配線やコネクタなどを過度な力で引っ張らない

てください。

★**充電部露出による感電のおそれがあります。**

電線を端子台に差し込む器具は、差込穴の奥まで確実に

差し込んでください。

★**不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。**

ドライバーなどの異物は差し込まないでください。

★**感電のおそれがあります。**

器具の改造や構成部品の変更はしないでください。

★**火災や感電のおそれがあります。**

可動部（アームなど）に指を入れないでください。

★**けがのおそれがあります。**

△ 注 意

非調光仕様の器具は調光器を使用しないでください。
 調光仕様の器具は指定の調光器を使用してください。
 可動範囲以上に無理に動かさないでください。

★感電、落下によるけが、器具の変形、故障のおそれがあります。
 下記のような場所、場合ではセンサーが正常に動作しない場合があります。
 ○風などでよく振れる植物などがある場所
 ○検知エリア内に障害物がある場所
 ○壁との距離が近い場所 ○屋間でも暗い場所（木かげ・ひさしの下など）
 ○夜間でも明るい場所（他の照明が当たる）
 ○検知エリア内に車、小動物が入った場合（人感センサー付器具に限る）
 ○汚れが付着した場合
 必ず壁スイッチを設けてご使用ください。（スイッチは別途ご用意ください）
 ○連続点灯への切り替え操作ができません。
 ○センサーによる点灯モードに異常が発生したときリセットできません。
 ランプ、光源ユニットを使用する器具は、必ず指定されたランプ、光源ユニットを使用してください。

★指定以外を使用すると、器具の故障や火災のおそれがあります。
 この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★指定以外で使用すると火災、短寿命のおそれがあります。
 揮発性引火物のある場所には使用できません。
★火災のおそれがあります。
 電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。
★高調波と過度の電圧変動により火災、故障のおそれがあります。
 直射日光の当たる場所に取付けの場合、屋間は点灯させないでください。
★器具の短寿命、火災のおそれがあります。
 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災のおそれがあります。

器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあり、またリモコン機器（エアコンなど）が動作しにくくなる場合があります。器具との距離を遠ざけてください。
 付属の梱包材は取除いて使用してください。
★そのまま使用すると、火災のおそれがあります。
 本体、ランプの取り付け、交換などは必ず主電源を切って行ってください。
 電線の極性がある器具は、必ず極性を確認して接続してください。
★守らないと故障のおそれがあります。
 布や紙、草木などの燃えやすい物を器具に被せたり、器具の近くで使用しないでください。
★火災、短寿命のおそれがあります。
 点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。
★火傷のおそれがあります。
 ランプを扱う器具は、ランプの取扱いを丁寧に行ってください。特にランプホルダーからの着脱はご注意ください。
★乱暴に扱うと落下、破損のおそれがあります。
 ヒビの入ったカバーや部品は使用しないでください。
★破損、落下のおそれがあります。
 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどのおそれがあります。
 照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。
★点検・交換をお勧めします。 ※通常の使用条件とは周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1 解説による）


照明器具の留意点

- 次のような現象は故障や異常ではありません。ご了承ください。
 - ・点灯中や消灯直後に発生するプラスチックなどの伸縮によるきしみ音
 - ・昼夜の温度差によるガラス内面に結露
- LEDの光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分にご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同名商品でも色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。
- 調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
- 位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときLED器具が消灯しないことがあります。
- 動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。






各部の名称

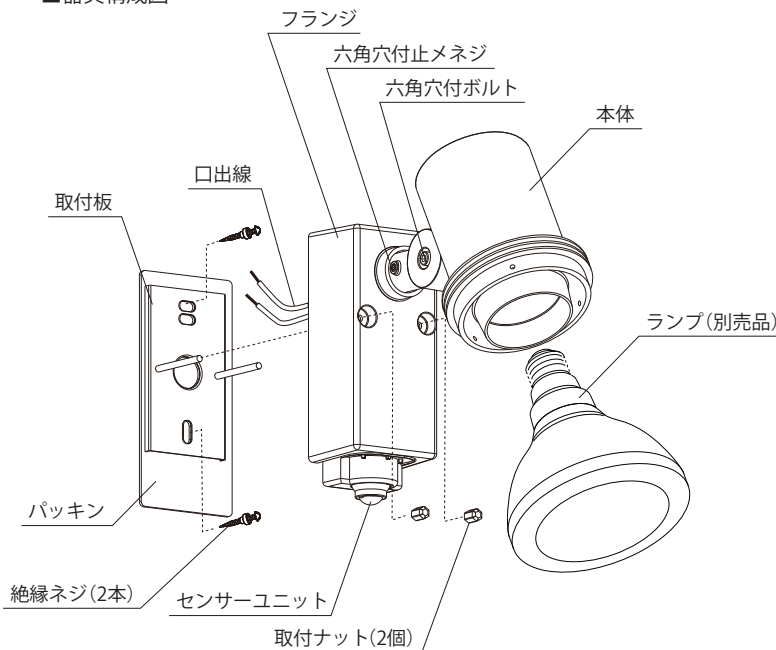（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
 （不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

■ 器具構成図




■ 付属品

-  絶縁ネジ 2本
-  自己融着テープ 2枚
-  六角レンチ大 (対辺4mm・六角穴付きボルト用) 1本
-  六角レンチ小 (対辺2.5mm・六角穴付き止めネジ用) 1本
-  取扱説明書（本書） 1枚
- 人感センサー点滅タイプ（別紙） 1枚
- 保証とアフターサービス（別紙） 1枚


取り付け方

警告 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。

(図1)

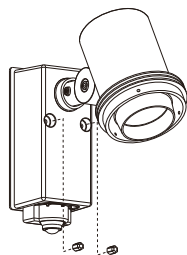

(図2)

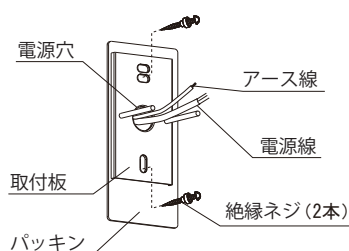

1.器具を取付ける前に (図1)

器具取付面を平らに仕上がります。

- フランジにセットされている2ヶ所の取付ナットをはずして、取付板をはずしてください。


2.取付板を取り付けます。(図2)

パッキンと取付板の電源穴に電源線とアース線を通してから取付板を付属の絶縁ネジ (2本) にてパッキンと取付板を固定してください。

3.電源線を接続します。

電源線の被覆をむいて口出し線と接続してください。裸線が見えないように、自己融着テープでしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。
★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

(図3)

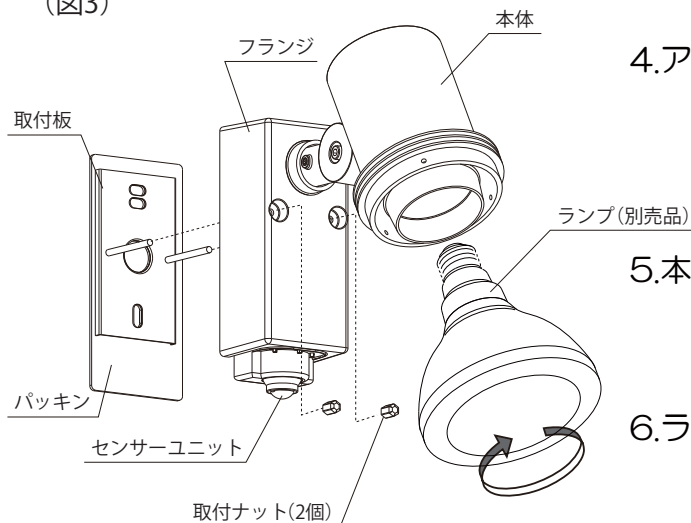

4.アース端子を接続します。

フランジについているアースネジにアース線を接続してください。
★不良の場合、感電、漏電の原因となります。
必ずD種接地工事を施してください。

5.本体を取り付けます。(図3)


取付方向指示に従い、取付ナット (2個) で確実に固定します。

6.ランプを取り付けます。(図3)

ランプをソケットにねじ込みます。

7.任意の照射方向に器具を合わせてください。(図4)

(図4)

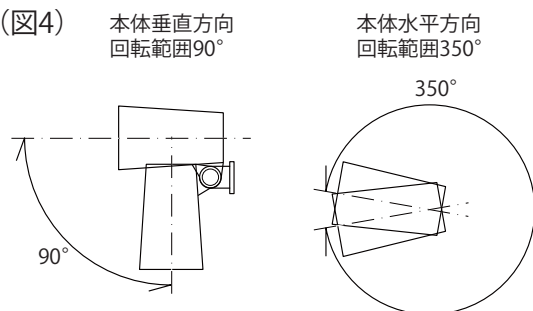

垂直方向の調整

- 垂直方向の調整を行う際は、付属の六角レンチ 大 で六角穴付ボルトをゆるめてから、ゆっくりと動かしてください。調整後は、しっかりと締めて固定してください。

水平方向の調整

- 付属の六角レンチ 小 で六角穴付き止めネジをゆるめ、回転範囲内で本体をゆっくり動かしてください。調整後は、しっかりと締めて固定してください。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

警告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行くと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

ガラスの表面は器具の配光効率の維持と危険防止のために常に清掃をお願い致します。

メンテナンス時には以下の点に注意してください。

○雨天時及び器具表面が濡れている時のメンテナンスは、避けてください。

★浸水による火災、感電のおそれがあります。

■お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

布、紙、木部分については、乾いた柔らかい布か、ハケ、ブラシ等で軽く表面をはらってください。

その他の部分は、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

■LEDの光源ユニットについて

LEDの光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、

全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

■アフターサービスについて


ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

防雨型・人感センサー取扱説明書 (ON/OFFタイプ 3)

■センサーの名称

動作設定

ON/OFF
6h
8h

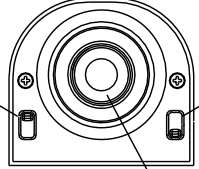


点灯照度設定


暗明
テスト

人感センサー検知部(レンズ)

エアアカットマスクE (付属品)

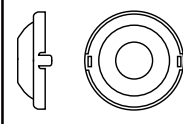

エアアカットマスクEの取り付け・取りはずし方

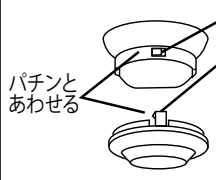


センサー感知部のミゾ
エアアカットマスクのツメ
エアアカットマスクの2本のツメと
センサー感知部のミゾに合わせ
はめ込んでください。
取りはずす場合は、エアアカットマ
スクの2本のツメをセンサー感知部
のミゾより取りはずしてください。

※エアアカットマスクE(付属品)はセンサーに取り付けて出荷しております。


■器具を取り付ける前に

- 必ず壁スイッチのあるところに取り付けてください。
- 1つの壁スイッチには1台でご使用ください。(1つの壁スイッチで2台以上の器具を取り付けると、同時に連続点灯に切り替わらない場合があります。)
- 調光器のついている回路ではご使用になれません。
- センサーの動作が多く、ランプの点滅が多い場所(トイレや人通りの多い場所など)に使用しますとランプの短寿命の原因となります。
- 人感センサースイッチの検知エリアを考慮して器具を設置してください。


●高さ3m以内に設置してください。

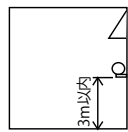

●器具本体から出た光の反射によって起こる自己点滅を防ぐため、白壁から1.5m以上離して取り付けるか、もしくは人感センサー検知部の方向を調整してください。

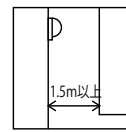

■次のような場所には取り付けないでください。(検知しなかったり、誤作動、故障の原因になります。)

<p>大理石など反射の強い床面のある場所。</p> 	<p>検知エリア内に交通量の多い道路がある場所。</p> 	<p>風などでよくゆれるのれんや植物などがある場所。</p> 	<p>エアコンなどの排気口の近く。排気口に対向する場所。</p> 
<p>前面に障害物のある場所。(透明なガラスでも遮断されます。)</p> 	<p>取付高さが3m以上になる場所。</p> 	<p>振動の激しいボールなど、不安定な場所。</p> 	<p>昼間でも暗い場所や、夜間でも明るい場所。取付環境により照度レベルが変わり、誤動作等が考えられます。</p> 

■設置後検知エリアを決定する


- 検知エリアを決定するには「テストモード」で行うと便利です。「テストモード」は周囲が明るいときでも、人を検知するたびに約5秒間全光点灯します。器具の周囲を歩き、検知エリアの確認、調整を行ってください。
 1. 切替スイッチを「テストモード」に合わせる。
 2. 壁スイッチをONします。
 - ※壁スイッチをONすると、約1分間全光点灯します。その後5秒間消灯してからセンサーが動作します。
 3. 人感センサー検知部を動かして位置を決めてください。

●**テストモード** 周囲の明るさに関係なく人を検知すると5秒間点灯します ※出荷時は、テストモードに設定されています。

1. [動作設定]のスイッチを「ON/OFF」に設定してください。

動作設定

ON/OFF
6h
8h

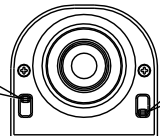


2. [点灯照度設定]のスイッチを「テスト」に設定してください。

点灯照度設定

暗明
テスト

検知エリア


検知エリアは参考値です。
※照明器具の灯具の向きまたはセンサーの向きによっては検知エリアの距離を満足しない場合があります。
※検知エリアは、気象条件などにより差が生じる場合があります。(特に寒冷地などで、手袋・コートなどの表面温度が低い時、動作しない場合があります。)

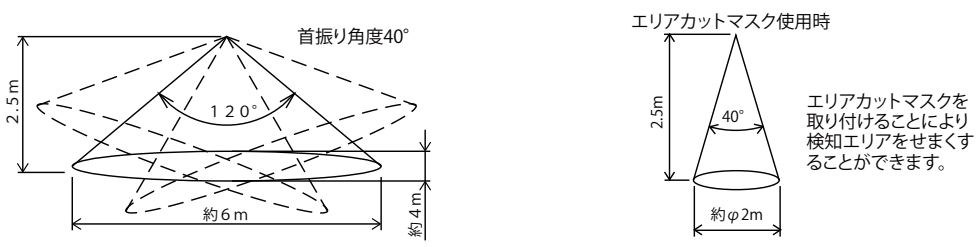


■センサー機能について

●[動作設定]の切替スイッチを組み合わせることにより、設定を変更できます。


●ON/OFFセンサーモード 暗くなって人を検知した時だけ点灯させたい

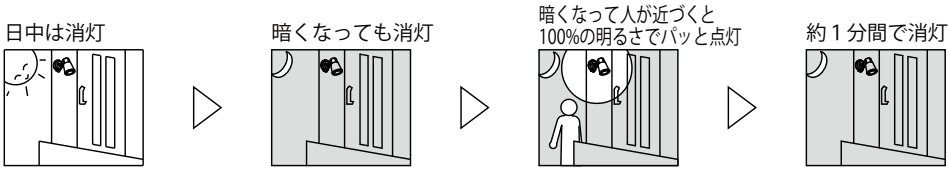


●6hタイマーモード 暗くなると自動点灯、6時間後、人が来た時だけ点灯するON/OFFモードとなります

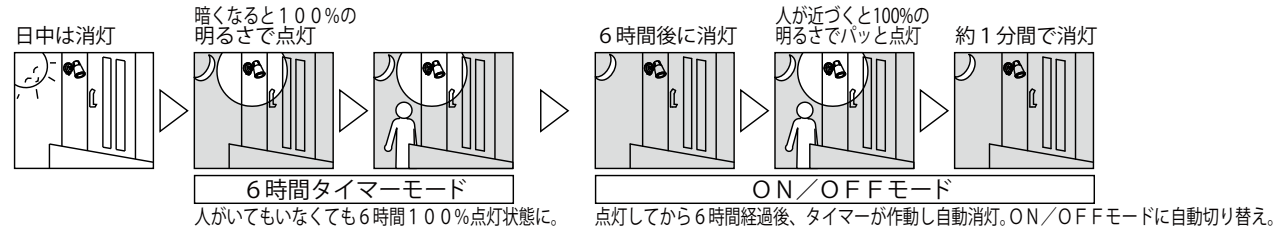

●8hタイマーモード 暗くなると自動点灯、8時間後、人が来た時だけ点灯するON/OFFモードとなります

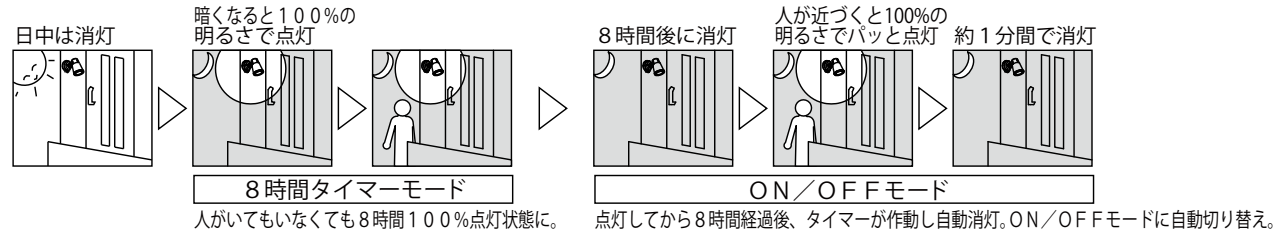


●連続点灯モード まわりに関係なく点灯させたい

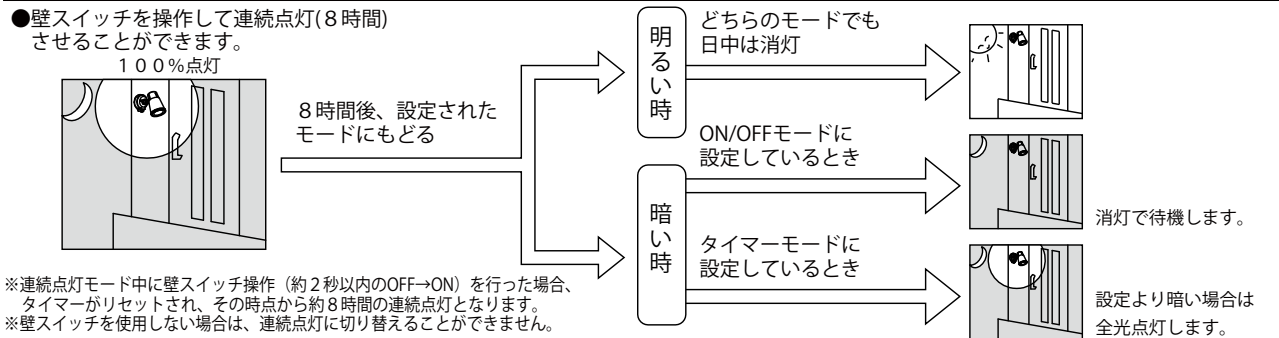


■設定方法

●壁スイッチをONした直後は、ランプが約5秒間点灯します。消灯後、約1分間テストモードとなりその後、設定モードで動作します。(連続点灯モードを除く)

●ON/OFFモード

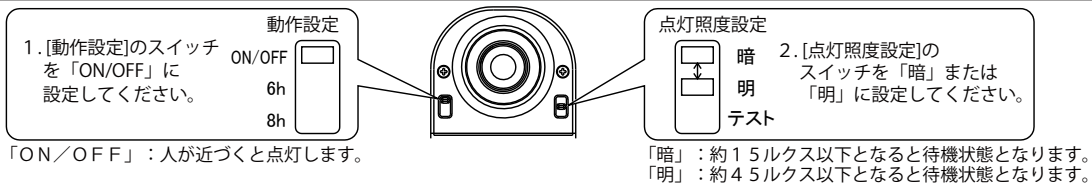

●6h/8hタイマーモード

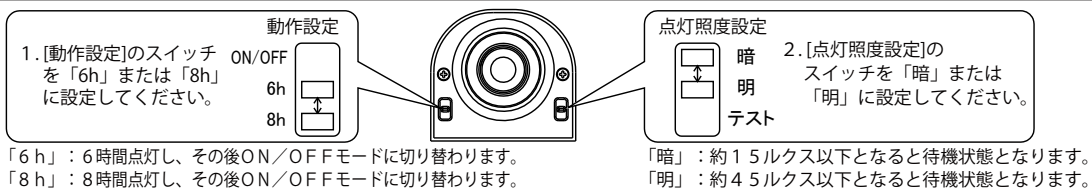

●連続点灯モード

