

取扱説明書

保管用

LED屋外ブラケット
(防雨型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

安全に関するご注意

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

器具（簡易取り付け型、ダクトレール用、プラグ付きを除く）及び配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■仕様


品名	光源色、色温度、配光	適合ランプまたはLEDモジュール	定格電圧	周波数	消費電力	調光
AD-3134-L	電球色相当 3000K ミディアム	LED 15.0W	AC100V (±6%)	50/60Hz	15.0 W	位相調光 (1~100%)
AD-3134-LL	電球色相当 2700K ミディアム					
AD-3135-L	電球色相当 3000K ワイド					
AD-3135-LL	電球色相当 2700K ワイド					

※1回路の最大接続台数は100V時30台までです。（調光器未接続・定格15A配線器具使用時）

この取扱説明書のマークについて



説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。



説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

取り付け・取り扱い上の注意

△警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。

一般用屋外器具です。浴室など湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所、塩害地域などでは使用しないでください。

★器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

コンクリートなど、付属の絶縁座金付木ネジを直接取り付けられない場所には、施工場所と本器具が必ず絶縁が取れるように施工してください。
(対応器具に限る)

サウナに使用しないでください。(サウナ対応器具は除く)

★器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けないでください。

★指定以外で使用すると火災や感電、

器具落下によるけがのおそれがあります。

照射される面（被照射面）との距離は

0.2m以上離して設置してください。

★火災、変色・変質などの

おそれがあります。

樹脂製埋め込みボックスには取り付けないでください。

必ず金属製に取り付けてください。


次のような場所には取り付けないでください。

○補強材の無い場所（金属製埋め込みボックスに取り付ける場合を除く）

○石膏ボードなど弱い建材面

○傾斜した場所（傾斜対応器具は除く）、凹凸のある面

★器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。



【屋外器具ではその他に】

○冠水する恐れのある場所、雪で器具が埋没する場所
○背面から漏水の可能性のある場所

★防水性が損なわれ、漏電、感電のおそれがあります。

○器具本体と仕上面はコーティングしないでください。
(対応器具は除く)

★水抜孔が塞がれ漏電、感電、腐食のおそれがあります。
灯具をしっかりと固定してください。

★締め付けが弱く、隙間があると感電、漏電、器具落下による破損やけがのおそれがあります。

器具配線やコネクタなどを過度な力で引っ張らないでください。

★充電部露出による感電のおそれがあります。

電線を端子台に差し込む器具は、差込穴の奥まで確実に差し込んでください。

★不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

ドライバーなどの異物は差し込まないでください。

★感電のおそれがあります。

器具の改造や構成部品の変更はしないでください。

★火災や感電のおそれがあります。

可動部（アームなど）に指を入れないでください。

★けがのおそれがあります。

⚠ 注意

非調光仕様の器具は調光器を使用しないでください。
調光仕様の器具は指定の調光器を使用してください。
可動範囲以上に無理に動かさないでください。
★感電、落下によるけが、器具の変形、故障のおそれがあります。
ランプ、LEDモジュールを使用する器具は、必ず指定されたランプ、
LEDモジュールを使用してください。
★指定以外を使用すると、器具の故障や火災のおそれがあります。
この器具は周囲温度5°C~35°Cの中で使用してください。
★指定以外で使用すると火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。
揮発性引火物のある場所には使用できません。
★火災のおそれがあります。
電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。
★高調波と過度の電圧変動により火災、故障のおそれがあります。
直射日光の当たる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないでください。
★火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。
温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに
設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災のおそれがあります。
器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることが
あり、またリモコン機器（エアコンなど）が動作しにくくなることがあります。
器具との距離を遠ざけてください。

付属の梱包材は取除いて使用してください。
★そのまま使用すると、火災のおそれがあります。
本体、ランプの取り付け、交換などは必ず主電源を切って行って
ください。
電線の極性がある器具は、必ず極性を確認して接続してください。
★守らないと故障のおそれがあります。
布や紙、草木などの燃えやすい物を器具に被せたり、器具の近くで
使用しないでください。
★火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。
点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。
★火傷のおそれがあります。
ランプを扱う器具は、ランプの取扱いを丁寧に行ってください。
特にランプホルダーからの着脱はご注意ください。
★乱暴に扱うと落下、破損のおそれがあります。
ヒビの入ったカバーや部品は使用しないでください。
★破損、落下のおそれがあります。
殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどのおそれがあります。
照明器具には耐用年限があります。設置後、通常のご使用で8~10年後
には外観に異常がなくとも内部劣化が進んでおります。
★点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30°C、
年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1解説による）

照明器具の留意点


- 次のような現象は故障や異常ではありません。ご了承ください。
 - 点灯中や消灯直後に発生するプラスチックなどの伸縮によるきしみ音
 - LEDの光源を長時間直視すると目を傷めることができます。十分にご注意ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同品名商品でも色・明るさが異なる場合があります。
 - 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
 - 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。
 - 調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
 - 位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときLED器具が消灯しないことがあります。
 - 動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）

（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

■器具構成図

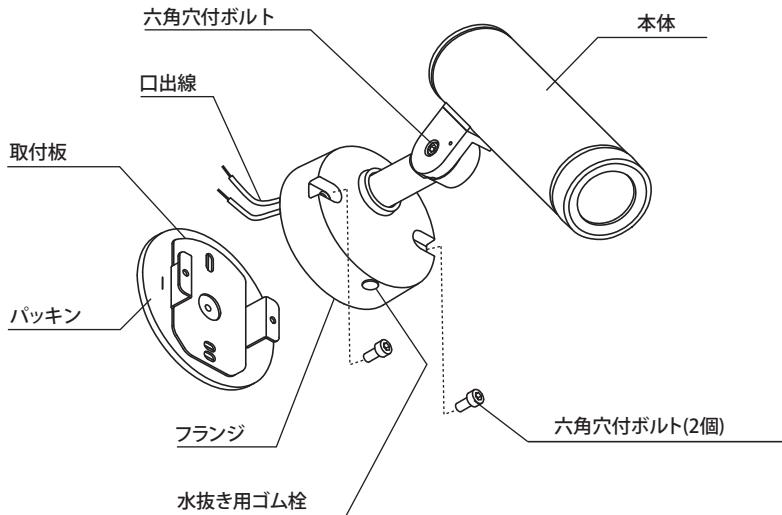


■付属品

絶縁ネジ	2本
六角レンチ (対辺5.0mm・六角穴付ボルト用)	1本
取扱説明書（本書）	1枚
保証とアフターサービス（別紙）	1枚

取り付け場所の確認

取り付け面に凹凸がある場合（タイル面など）は、パッキンと取り付け面との隙間を防水シールなどで平らな面に仕上げてください。
★防水が不完全な場合、火災・感電・器具の落下事故の原因になります。

■取り付けピッチと電源穴位置

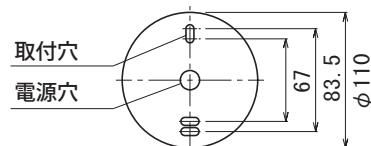


● 取り付け方

△ 警 告


器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。


(図1)

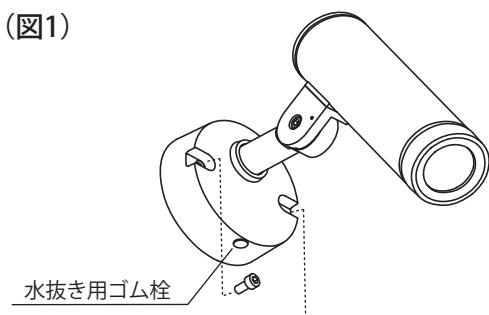


(図2)

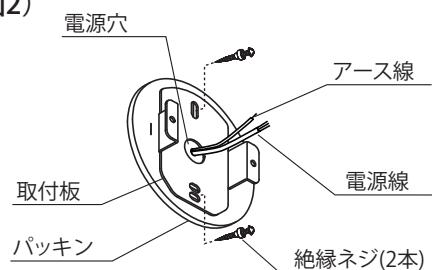

(図3)

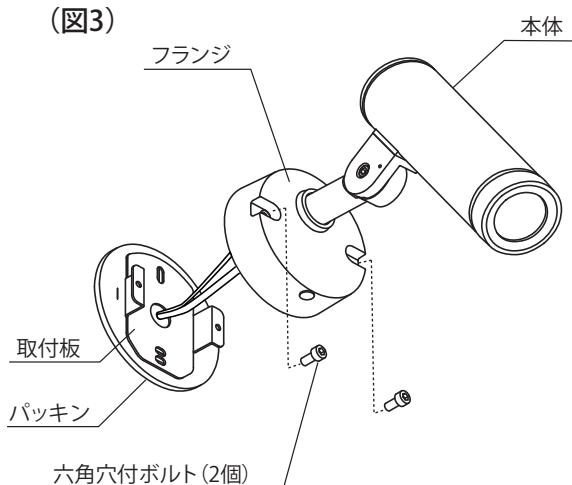

(図4)

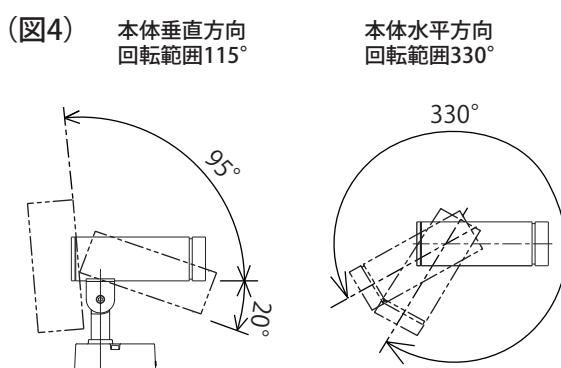

1.器具を取付ける前に (図1)

器具取付面を平らに仕上げます。

- フランジにセットされている2ヶ所の六角穴付きボルトをはずして、取付板をはずしてください。
- 置き型や壁付けとして使用する場合はフランジ下側の水抜き用ゴム栓をはずしてください。

2.取付板を取り付けます。 (図2)

パッキンと取付板の電源穴に電源線とアース線を通してから付属の絶縁ネジ(2本)にてパッキンと取付板を固定してください。

3.電源線を接続します。

電源線の被覆をむいて口出し線と接続してください。

裸線が見えないように、自己融着テープ(別途)でしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

4.アース線を接続します。

フランジについているアースネジにアース線を接続してください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

必ずD種接地工事を施してください。

5.本体を取り付けます。 (図3)

取付方向指示に従い、六角穴付ボルト(2個)で確実に固定します。

6.任意の照射方向に器具を合わせてください。 (図4)

照射距離は照射物より0.2m以上はなしてください。

垂直方向の調整

- 垂直方向の調整を行う際は、付属の六角レンチで六角穴付ボルトをゆるめてから本体をゆっくりと動かしてください。
- 調整後は、六角穴付ボルトをしっかりと締めて固定してください。

水平方向の調整

- 回転範囲内で本体をゆっくりと動かしてください。
- 回転ストップバーが効く位置から無理に回転させないでください。

● スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

●調光器適合表

メーカー名	調光器名称	品番	定格電圧	1回路当たりの最大接続数	インターフェース ※1
LUTRON	グラフィックアイ QS	QSGR-*JA	100V	20台	PHPM-PA-JA-WH

※1 1回路に1台を必ず接続してください。 PHPM-PA-JA-WH:マルチパワーモジュール

★調光器との接続方法につきましては別途ご相談下さい。

★電源を入れても点灯しない様に感じられる場合は、電源投入後、一度調光レベルを上げて動作の確認をして下さい。

●お手入れについて

─△警 告 ─

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行うと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

ガラスの表面は器具の配光効率の維持と危険防止のために常に清掃をお願い致します。

メンテナンス時には以下の点に注意してください。

○雨天時及び器具表面が濡れている時のメンテナンスは、避けてください。

★浸水による火災、感電のおそれがあります。

■お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

布、紙、木部分については、乾いた柔らかい布か、ハケ、ブラシ等で軽く表面をはらってください。

その他の部分は、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

■LEDモジュールの光束維持時間について

LEDモジュールの光束維持時間（※）は、40,000時間です。（器具の耐用年限とは異なります。）

※点灯しなくなるまでの総点灯時間、または、

全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいすれか短い時間を推定したものです。

この器具は、構造上お客様が適合ランプまたはLEDモジュールを交換することができません。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。