

取扱説明書

保管用



LED屋外ブラケット

(防雨型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

安全に関するご注意

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

器具（簡易取り付け型、ダクトレール用、プラグ付きを除く）及び配線器具の取り付け工事は

必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品名	光源色、色温度	適合ランプまたはLEDモジュール	定格電圧	周波数	消費電力	調光
AD-3343-L	電球色相当 3000K	LED 38W	AC100/200/240V (±6%)	50/60Hz	38W	PWM調光 (12~100%)
AD-3343-W	白色相当 4000K					

※1回路の最大接続台数は100V時15台（200V時30台）までです。（調光器未接続・定格15A配線器具使用時）

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★**定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。**

一般用屋外器具です。浴室など湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所、塩害地域などでは使用しないでください。

★**器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**

コンクリートなど、付属の絶縁座金付木ネジを直接取り付けられない場所には、施工場所と本器具が必ず絶縁が取れるように施工してください。

（対応器具に限る）

サウナに使用しないでください。（サウナ対応器具は除く）

★**器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けないでください。

★**指定以外で使用すると火災や感電、**

器具落下によるけがのおそれがあります。

照射される面（被照射面）との距離は

0.1m以上離して設置してください。

★**火災、変色・変質などの**

おそれがあります。


次のような場所には取り付けないでください。

○補強材の無い場所（金属製埋込みボックスに取り付ける場合を除く）

○石膏ボードなど弱い建材面

○傾斜した場所（傾斜対応器具は除く）、凹凸のある面

★**器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。**



【屋外器具ではその他に】

○冠水する恐れのある場所、雪で器具が埋没する場所
○背面から漏水の可能性のある場所

★**防水性が損なわれ、漏電、感電のおそれがあります。**

○器具本体と仕上面はコーキングしないでください。

（対応器具は除く）

★**水抜孔が塞がれ漏電、感電、腐食のおそれがあります。**

灯具をしっかりと固定してください。

★**締め付けが弱く、隙間があると感電、漏電、器具落下による破損やけがのおそれがあります。**

器具配線やコネクタなどを過度な力で引っ張らないでください。

★**充電部露出による感電のおそれがあります。**

電線を端子台に差し込む器具は、差込穴の奥まで確実に差し込んでください。

★**不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。**

ドライバなどの異物は差し込まないでください。

★**感電のおそれがあります。**

器具の改造や構成部品の変更はしないでください。

★**火災や感電のおそれがあります。**

可動部（アームなど）に指を入れないでください。

★**けがのおそれがあります。**

△ 注 意

非調光仕様の器具は調光器を使用しないでください。

調光仕様の器具は指定の調光器を使用してください。

可動範囲以上に無理に動かさないでください。

★感電、落下によるけが、器具の変形、故障のおそれがあります。

ランプ、LEDモジュールを使用する器具は、必ず指定されたランプ、

LEDモジュールを使用してください。

★指定以外を使用すると、器具の故障や火災のおそれがあります。

この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。

★指定以外で使用する火災、照明器具の耐用年数が短くなるおそれがあります。

揮発性引火物のある場所には使用できません。

★火災のおそれがあります。

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。

★高調波と過度の電圧変動により火災、故障のおそれがあります。

直射日光の当たる場所に取付けの場合、屋間は点灯させないでください。

★火災、照明器具の耐用年数が短くなるおそれがあります。

温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに

設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災のおそれがあります。

器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることが

あり、またリモコン機器（エアコンなど）が動作しにくくなる場合があります。

器具との距離を遠ざけてください。

付属の梱包材は取除いて使用してください。

★そのまま使用すると、火災のおそれがあります。

本体、ランプの取り付け、交換などは必ず主電源を切って行って

ください。

電線の極性がある器具は、必ず極性を確認して接続してください。

★守らないと故障のおそれがあります。

布や紙、草木などの燃えやすい物を器具に被せたり、器具の近くで

使用しないでください。

★火災、照明器具の耐用年数が短くなるおそれがあります。

点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

ランプを扱う器具は、ランプの取扱いを丁寧に行ってください。

特にランプホルダーからの着脱はご注意ください。

★乱暴に扱うと落下、破損のおそれがあります。

ヒビの入ったカバーや部品は使用しないでください。

★破損、落下のおそれがあります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどのおそれがあります。

照明器具には耐用年数があります。設置後、通常のご使用で8～10年後

には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。

★点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30℃、

年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1 解説による）

照明器具の留意点

■次のような現象は故障や異常ではありません。ご了承ください。

・点灯中や消灯直後に発生するプラスチックなどの伸縮によるきしみ音 ・昼夜の温度差によるガラス内面に結露

■LEDの光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分にご注意ください。

■LEDにはバツキがあるため、同品名商品でも色・明るさが異なる場合があります。

■照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。

■他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。

■調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。

■位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときLED器具が消灯しないことがあります。


■動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

各部の名称


（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）

（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

■器具構成図

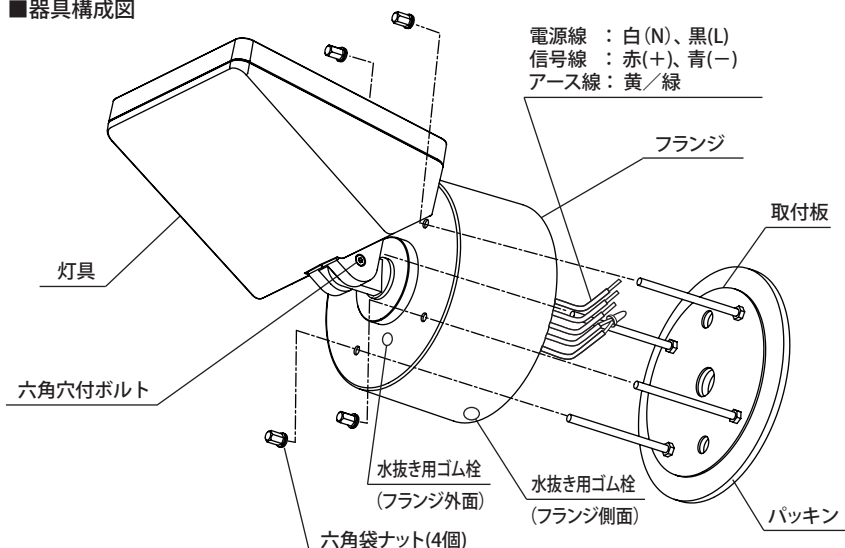

■付属品

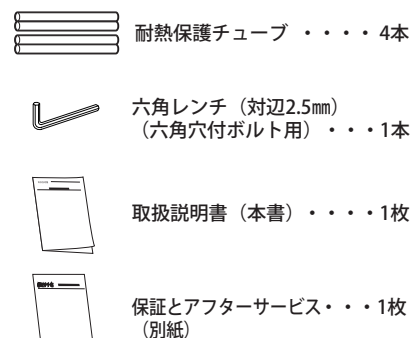

取り付け場所の確認

この器具はボルト止め専用です。必ずボルトにて取り付けてください。


★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電の原因になります。

取り付け面に凹凸がある場合（タイル面など）は、パッキンと取り付け面との隙間を



防水シールなどで平らな面に仕上げてください。

★防水が不完全な場合、火災・感電・器具の落下の原因になります。

■取り付けピッチと電源穴位置

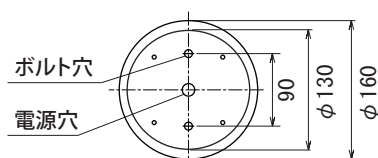

■取り付けボルト出し寸法

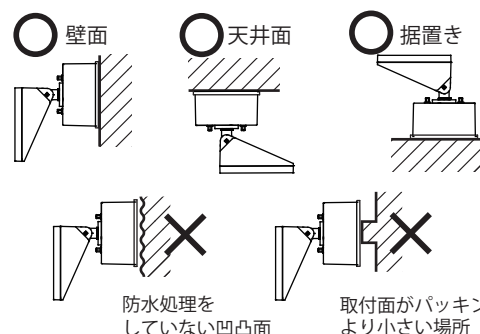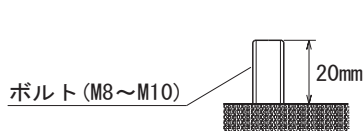


取り付け方

⚠ 警 告 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。


1. 器具を取付ける前に (図1)

器具取付面を平らに仕上げます。

- フランジにセットされている4ヶ所の六角袋ナットをはずして、取付板をはずしてください。
- 壁付けとして使用する場合はフランジ側面(下側)の水抜き用ゴム栓をはずしてください。天井付けの場合はフランジ外面の水抜き用ゴム栓を、据置きとして使用する場合は、フランジ側面の水抜き用ゴム栓をはずしてください。(図2)

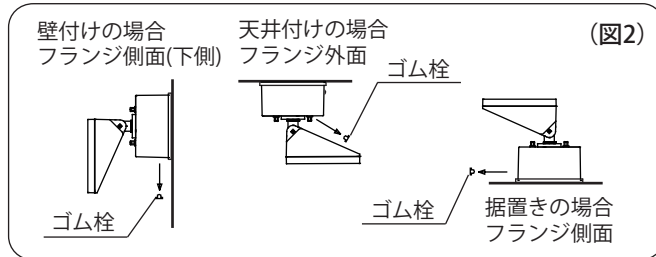


(図1)

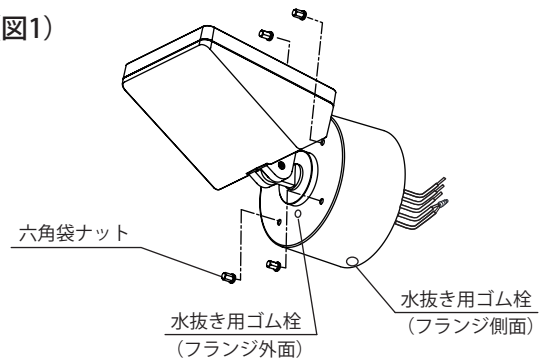

2. 取付板を取り付けます。(図3)

パッキンと取付板の電源穴に電源線とアース線を通してください。
調光器を接続する場合は電源穴に信号線を通してください。
取付板の取付方向表示に従い、別途施工の取付ボルトに座金、ナット(共に別途)でパッキンと取付板を固定してください。

(図3)

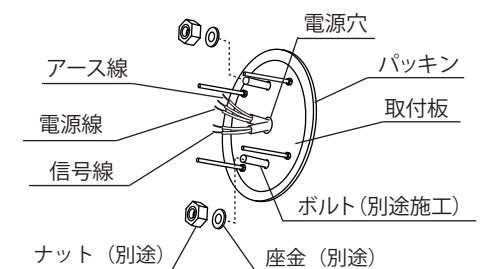

3. 電源線を接続します。(図4)


(図4)

電源線の被覆をむいて、電源線に耐熱保護チューブをかぶせ口出し線と接続してください。裸線が見えないように、自己融着テープ(別途)でしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

★必ず耐熱保護チューブを取り付けて施工してください。

(図4)

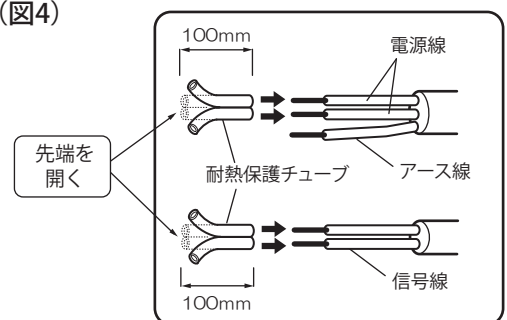

4. 信号線を接続します。(調光器使用時のみ) (図4、5)

調光器を接続する場合は圧着スリーブで接続している器具側信号線(赤・青)の圧着をカットしてください。

電源供給側信号線の被覆をむいて、信号線に耐熱保護チューブをかぶせ、器具側信号線と接続してください。


裸線が見えないように、自己融着テープ(別途)でしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

★必ず耐熱保護チューブを取り付けて施工してください。

★調光しない場合は圧着をカットしないでください。

(図5)

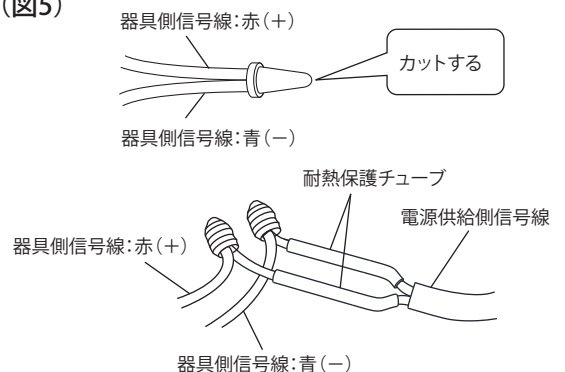

5. アース線を接続します。(図4)

(図4)

アース線の被覆をむいて接続してください。

裸線が見えないように、自己融着テープ(別途)でしっかりと巻きつけた上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。


必ずD種接地工事を施してください。

6. 本体を取り付けます。(図6)

六角袋ナット(4個)で確実に固定します。

壁付けの場合、フランジの水抜き穴が下にくるように取付けてください。

(図6)

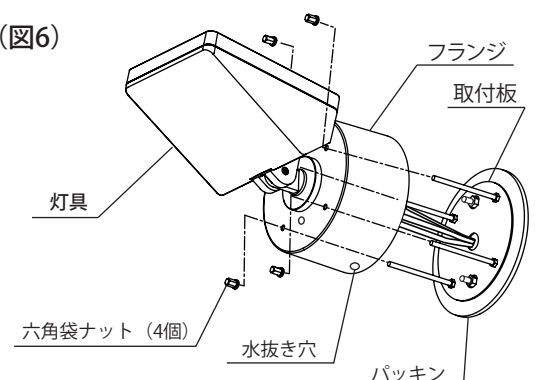

7.任意の照射方向に灯具を調整します。(図7)

照射距離は照射物より0.1m以上はなしてください。

鉛直方向の調整


- 鉛直方向の調整を行う際は、付属の六角レンチで六角穴付ボルトをゆるめてから灯具をゆっくりと動かしてください。
- 調整後は、六角穴付ボルトをしっかりと締めて固定してください。
(推奨トルク：1.5～1.8N・m)

★締め付けが不完全な場合、防水性能が損なわれ感電、漏電、器具落下による破損やけがのおそれがあります。

水平方向の調整

- 回転範囲内で灯具をゆっくりと動かしてください。
- 回転ストッパーが効く位置から無理に回転させないでください。

(図7)

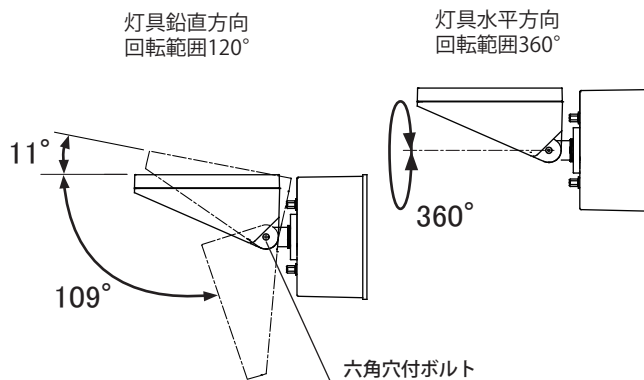

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

調光器適合表

調光器（ライトコントロール）と組み合わせる場合は、指定の器具をご使用ください。

★不適合な調光器は故障また火災の原因となります。

調光器名称 [ルートロン社]	品番	インターフェース名称	定格電圧	1回路当たりの最大接続台数
グラフィックアイ QS	QSGR-*PJA- ※3	GRX-PWM ※2	100V 200V 240V	3台 (100V) 3台 (200V) 3台 (240V) ※1

※1：インターフェース1台に対して ※2：インターフェースは1ゾーンに1台を必ず接続してください。 ※3：フェースプレート別売

※最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。

＜使用上のご注意＞

他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。あらかじめご了承ください。

お手入れについて

警告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行くと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

ガラスの表面は器具の配光効率の維持と危険防止のために常に清掃をお願い致します。

メンテナンス時には以下の点に注意してください。

○雨天時及び器具表面が濡れている時のメンテナンスは、避けてください。

★浸水による火災、感電のおそれがあります。

■お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

布、紙、木部分については、乾いた柔らかい布か、ハケ、ブラシ等で軽く表面をはらってください。

その他の部分は、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

■LEDモジュールの光束維持時間について

LEDモジュールの光束維持時間(※)は、40,000時間です。(器具の耐用年限とは異なります。)

※光束維持時間は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

この器具は、構造上お客様が適合ランプまたはLEDモジュールを交換することができません。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。