

取扱説明書

M形埋込み形照明器具

保管用



LED埋込み形照明器具

(600グリットシステム天井専用・一般屋内用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品名	光源色、色温度	仕様電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
DD-3273-N/W/L	N-昼白色相当 5000K	AC100/200V(±6%)	50Hz/60Hz	28.1W	0.30/0.15A	PWM調光 (5~100%)
DD-3277-N/W/L	W-白色相当 4000K L-電球色相当 3000K			29W	0.30/0.15A	

※1回路の最大接続台数は100V時20台（200V時40台）までです。（調光器未接続。定格15A配線器具使用時）

この取扱説明書のマークについて



説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。



説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

取り付け・取り扱い上の注意

△警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。

一般用屋内器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。

★感電、漏電のおそれがあります。

※600グリッドシステム天井専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。

★異常加熱による焼損事故の原因となります。

サウナに使用しないでください。（サウナ対応器具は除く）

★器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けないでください。

★指定以外で使用すると火災や感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

照射される面（被照射面）との距離は0.1m以上離して設置してください。

★火災、変色、変質などのおそれがあります。

天井埋め込み専用器具です。

★指定以外で使用すると火災のおそれがあります。

傾斜した場所（傾斜対応器具は除く）、凹凸のある面には取り付けないでください。

★器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

ロックワールなど柔らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、

必ず取付金具と天井材との間に補強材（鉄板、木片等）を入れてください。

★補強材を入れないと落下、感電のおそれがあります。

器具の取り付け部以外の外郭（可動範囲含む）が、天井内の造営材や空調

ダクトなどの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。

★指定以外で使用すると火災のおそれがあります。

住宅の断熱施工天井（ブローアイング工法、マット敷き工法）には使用できません。

★火災のおそれがあります。

器具配線やコネクタなどを過度な力で引っ張らないでください。

★充電部露出による感電のおそれがあります。

電線を端子台に差し込む器具は、差し穴の奥まで確実に差し込んでください。

★不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

ドライバーなどの異物は差し込まないでください。


★感電のおそれがあります。

器具の改造や構成部品の変更はしないでください。


★火災や感電のおそれがあります。

可動部（アームなど）に指を入れないでください。


★けがのおそれがあります。

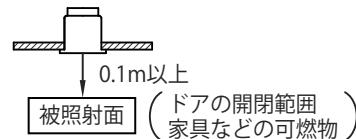

ブローアイング工法 マット敷き工法

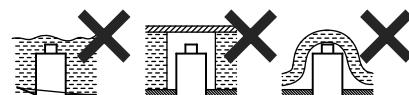

住宅以外の断熱施工天井で
ご使用の場合の施工方法

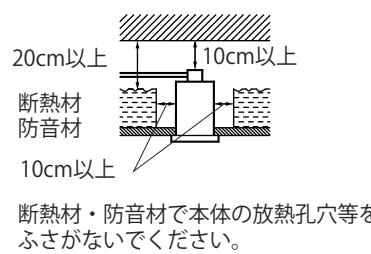

! 注 意

(取り付け・取り扱い上の注意つづき)

非調光仕様の器具は調光器を使用しないでください。調光仕様の器具は指定の調光器を使用してください。
取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。

★指定以外で使用するとサビや変色のおそれがあります。
ランプ、光源ユニットを使用する器具は、必ず指定されたランプ、光源ユニットを使用してください。
★指定以外で使用すると、器具の故障や火災のおそれがあります。
この器具は周囲温度5°C~35°Cの中で使用してください。
★指定以外で使用すると火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。

揮発性引火物のある場所には使用できません。

★火災のおそれがあります。

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。
★高調波と過度の電圧変動により火災、故障のおそれがあります。
直射日光の当たる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないでください。

★火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。
温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災のおそれがあります。
器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあり、またリモコン機器(エアコンなど)が動作しにくくなることがあります。

器具との距離を遠ざけてください。

付属の梱包材は取除いて使用してください。

★そのまま使用すると、火災のおそれがあります。

本体、ランプの取り付け、交換などは必ず主電源をきって行ってください。
電線の極性がある器具は、必ず極性を確認して接続してください。

★守らないと故障のおそれがあります。

布や紙、草木などの燃えやすい物を器具に被せたり、器具の近くで使用しないでください。

★火災、照明器具の耐用年限が短くなるおそれがあります。

点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

ランプを扱う器具は、ランプの取扱いを丁寧に行ってください。特にランプホルダーからの着脱はご注意ください。

★乱暴に扱うと落下、破損のおそれがあります。

ヒビの入ったカバーや部品は使用しないでください。

★破損、落下のおそれがあります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどのおそれがあります。
照明器具には耐用年限があります。設置後、通常のご使用で8~10年後には外観に異常がなくとも内部劣化が進んでおります。

★点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30°C、年間3000時間点灯です。(JIS C8105-1 解説による)

照明器具の留意点

■次のような現象は故障や異常ではありません。ご了承ください。
・点灯中や消灯直後に発生するプラスチックなどの伸縮によるきしみ音
・昼夜の温度差によるガラス内面に結露
■器具が取り付いていた箇所の周囲が変色することがあります。ほこりなどが付着したもので異常ではありません。
■器具の取付面の温度により、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。
■LEDの光源を長時間直視すると目を傷めることができます。十分にご注意ください。
■LEDにはバラツキがあるため、同品名商品でも色・明るさが異なる場合があります。
■照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。

■他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。
■調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
■位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときLED器具が消灯しないことがあります。
■動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

調光器適合表


調光器(ライトコントロール)と組み合わせる場合は、指定の器具をご使用ください。
★不適合な調光器は故障または火災の原因となります。

調光器名称〔ルートロン社〕	インターフェース名称
グラフィックアイ QS	PWMインターフェイス

※最新情報は山田照明ホームページでご確認ください。

各部の名称

【器具構成図】

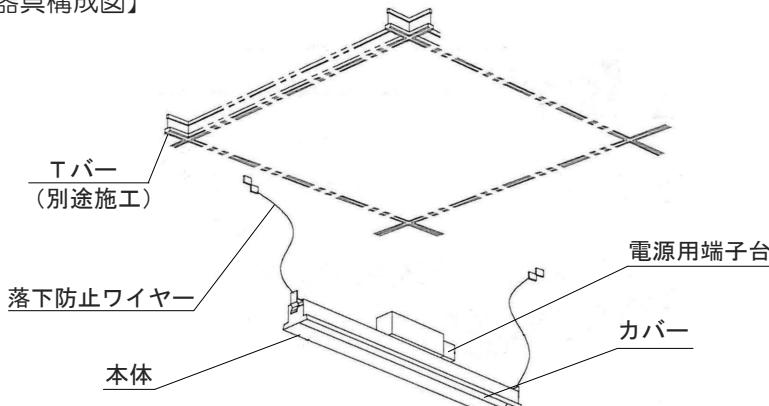


【付 属 品】



取扱説明書（本書）・・・1枚



保証とアフターサービスについて（別紙）・・・1枚

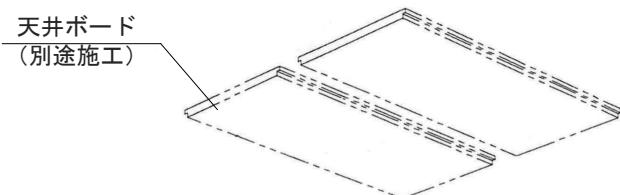


取り付け場所の確認

△ 警告 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。



器具を取り付ける前に

- Tバー芯間隔が図の様に $600 \pm 0.5\text{mm}$ であることを確認してください。
- Tバーが固定金具に対応した寸法になっている事を確認の上、取り付けてください。
寸法対応していないTバーでは落下の原因になります。
- 本体の取り付けには天井面より300mmの深さが必要になります。

■天井切込穴寸法

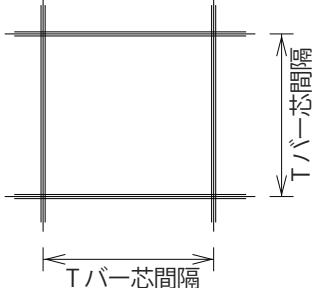

■取付ピッチ

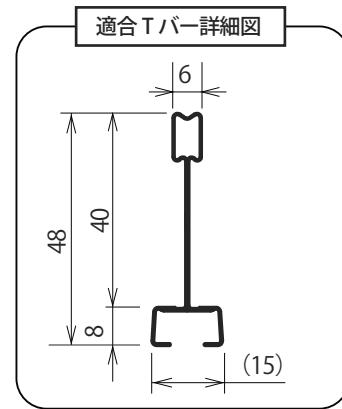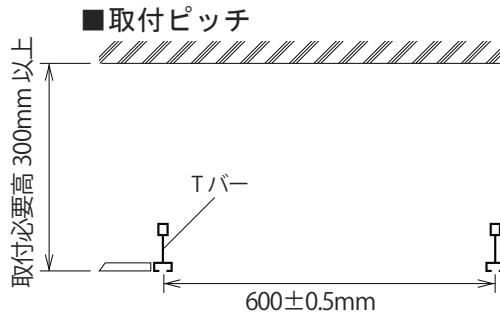

取り付け方


△ 注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

△ 警告 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1. 本体を取り付けます

本体を斜めに入れ、両端がTバーに沿うように位置を合わせてください。
固定は固定金具によりワンタッチで行われますので、爪がTバーの首下まで来るよう確実に落とし込んでください。

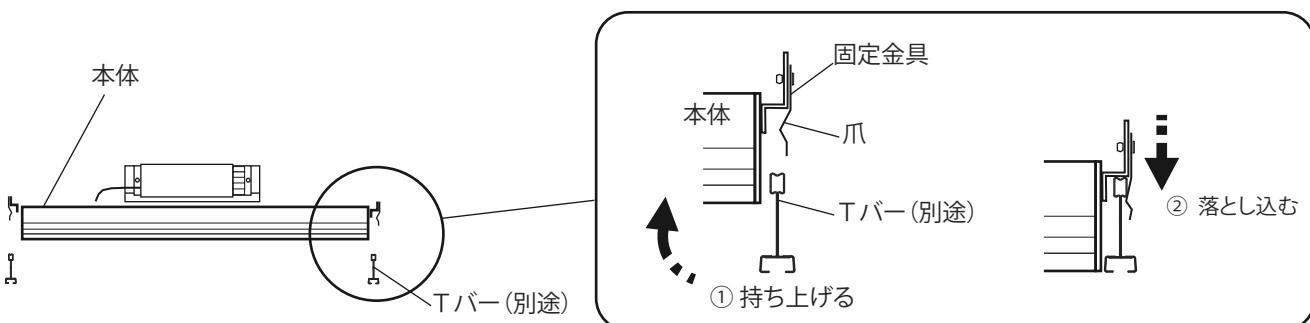

2. 電源線・調光線(PWM調光)を接続します

①電源線の被覆を剥きます。

電源線を電源用端子台のゲージ(12mm)に合わせて剥きます。
※調光信号線を調光端子台のゲージ(9mm)に合わせて剥きます。

②電源線を接続します。

電源線を電源線差し込み穴に差し込みます。
※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ
押すとはずれます。


③調光線を接続します。

調光線を調光用端子台の奥まで差し込み接続してください。

【電源用端子台】

適合電線
単線: $\phi 1.6 \sim \phi 2.0$
ストリップ長: 12mm

解除ボタン

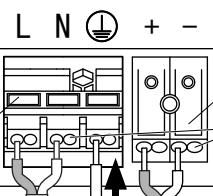

解除ボタン

送り


【調光用端子台】

適合電線
単線: $0.8 \sim 2.0\text{mm}^2$
ストリップ長: 8~9mm



アース線 最後まで挿入

電源線と送りの接続方法

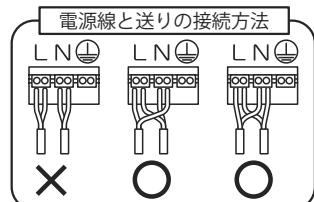

△ 警告 器具には、D種(第3種)接地工事を行ってください。(AC100Vで非調光時の場合は除く)

★アースが不完全な場合は火災や感電事故の原因となります。

端子台に差し込むケーブルは、必ずWVF $\phi 1.6$ または 2.0 の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。

★指定以外のケーブルや曲がった芯線、汚れた芯線の使用は接触不良による火災や感電事故の原因となります。

3. 落下防止ワイヤー先端部をTバーに引っ掛けます

4. 天井ボードを取り付けます

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

！警告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行うと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

■お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。

暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。布、紙、木部分については、乾いた柔らかい布か、ハケ、ブラシ等で軽く表面をはらってください。

その他の部分は、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

■LEDモジュールの光束維持時間について

LEDモジュールの光束維持時間（※）は、40,000時間です。（照明器具の耐用年限とは異なります。）

※点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

この器具は、構造上お客様が適合ランプまたはLEDモジュールを交換することができません。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、

故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。