

## 取扱説明書

簡易取り付け型

保管用

白熱灯シーリング  
(天井付専用)

ご使用になれる前に必ずお読みください。

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

## 仕様


品番	適合電球
LE-2911	E-17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W以下 x 3灯
LE-2912	E-17 PSクリプトンランプ(ホワイト) 60W以下 x 4灯

## この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
 ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。  
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。  
 🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

## 取り付け 取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

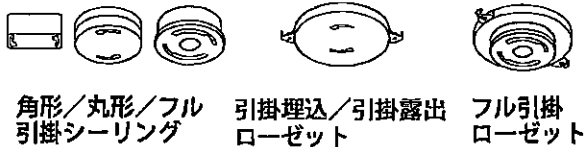

配線器具の取付工事が必要です



配線だけの場合

付属の引掛けシーリング  
ボディを取り付けてください。

アウトレットボックスの場合



市販の引掛け埋め込み  
ローゼットを取り付けてください。


## ⚠ 警告

- ❌ 破損したりガタついている配線器具には取り付けしないでください。  
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。  
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❌ 樹脂製ボックスカバーには取り付けしないでください。  
★器具の落下事故の原因となります。
- ❗ 付属の引掛けシーリングボディの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。電気店または工事に依頼してください。★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ❌ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。  
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❌ 次のような場所には取り付けしないでください。★器具の落下事故によるけがの原因となります。


破損しているもの




ガタつくもの




壁面

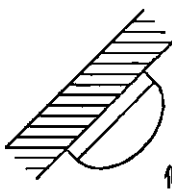

傾斜した場所

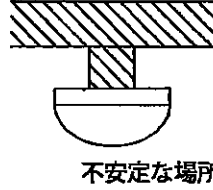


不安定な場所

ケースウェイにセットされている  
配線器具

- ❌ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- ❌ 器具の下面を布などで覆わないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

## ⚠ 注意

- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。  
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。
- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❌ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。  
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ❌ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❌ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。  
★カバーの破損、落下の原因となります。

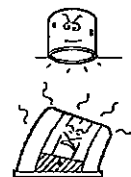


# 各部の名称


(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

## 【器具構成図】

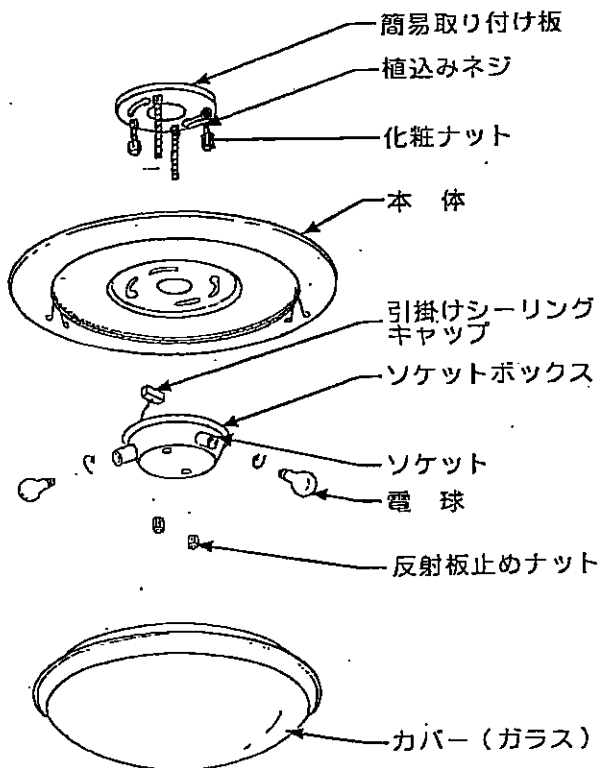


## 【付属品】

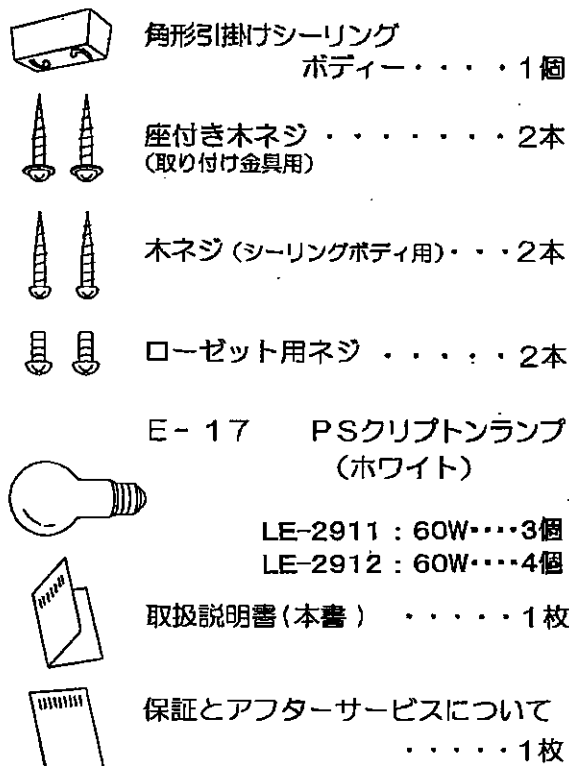

## 取り付け場所の確認

**警告** 取り付け金具は、必ず補強材のある場所に  
取り付けてください。  
★補強材のない場所に取り付けた場合、  
器具の落下事故の原因となります。

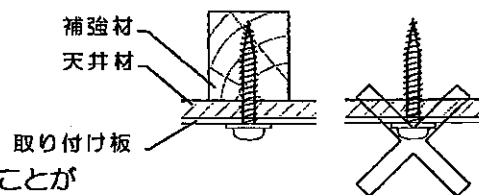

**注意** 建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことが  
まれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を  
確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

## 取り付け方

**注意** 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

**警告** 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。  
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、  
感電事故の原因となることがあります。

### 1 簡易取り付け板のセット

**A: 引掛けローゼットが天井に付いている場合**


引掛けローゼットの爪を利用して取り付けます。



①引掛けローゼットの爪に、  
付属のローゼット用ネジを  
落ちない程度にねじ込みます。




②取付板のダルマ穴にネジ  
を通し、溝に沿って取付板を  
左に回転させます。

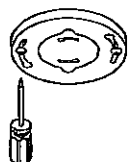

③ネジが溝の中央付近に来たら  
ネジをしっかり締めて固定し  
ます。

**B: 引掛けシーリングが天井についでる場合**


付属の座付き木ネジを利用して取り付けます。



①引掛けシーリングを中心に、  
左右53mmの位置に木ネジを  
3分の1ほどねじ込みます。




②取り付け板のダルマ穴にネジ  
を通し、溝に沿って取付板を  
左に回転させます。




③ネジが溝の中央付近に来たら  
ネジをしっかり締めて固定し  
ます。

## 2 器具の取り付け


【★ご注意！】 カバーはガラス製で重量も有ります。  
取り付け作業は、なるべく二人で行なうようにしてください。

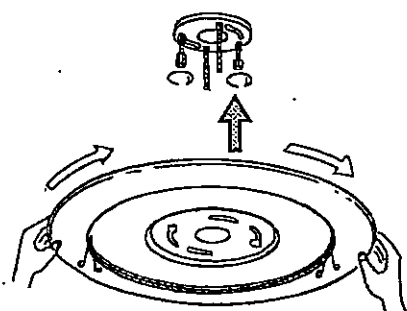


1. 本体を簡易取り付け板にセットします。
  - ①化粧ナットを取り付け板の短い植込みネジに落ちない程度にねじ込みます。
  - ②本体のダルマ穴に化粧ナットを通し（図a）、また、長い植込みネジを本体のスリットに通します。
  - ③溝に沿って本体を右に回転させます。
  - ④化粧ナットが（図b）の位置に来たら、化粧ナットを締め込み本体を固定します。

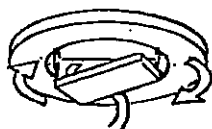

2. 引掛けシーリングキャップを接続します。  
引掛けシーリングキャップを引掛け埋め込みローゼットまたは引掛けシーリングボディに差込んで時計方向に止るまで回転させます。

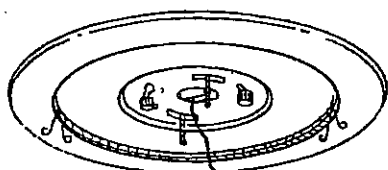


3. ソケットボックスの穴に長い植込みネジを合せ入れ化粧ナットにて固定します。

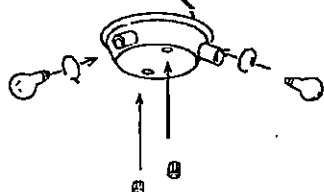


4. 電球をソケットにねじ込みます。

## 3 カバーのセット

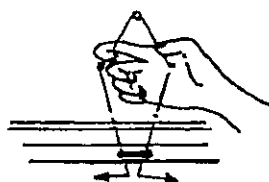

- ①Vバネを絞りながらカバー枠内側の小判穴へ入れます。

- ②同様にもう一方のVバネも入れます。



- ③カバーを上へ押し上げます。

## スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

## お手入れについて **△注意** ①必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。


### △注意

- ① ●電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。  
★感電事故の原因となります。
- ② ●スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。  
●濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。
- ③ ●電球は乱暴に扱わないでください。★電球が割れてけがをする恐れがあります。  
●適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。  
★不適合な電球を使用すると異常加熱による火災の原因となります。  
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。  
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

## ■電球の交換方法【カバーのはずし方】

### 【★ご注意！】

- ・カバーはガラス製で重量も有ります。電球の交換作業は、なるべく二人で行なうようにしてください。
- ・電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
- ・電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ・適合電球以外の電球はご使用にならないでください。  
(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)

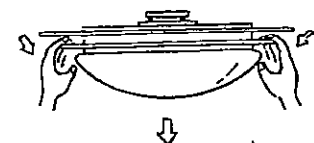

### 1. カバーをはずします。

①カバーの枠に手を掛け、カバーを下にさげます。


②片手をカバーに添えて、もう一方の手でVバネを絞りながらカバー枠内側の小判穴からはずします。

③同様にもう一方のVバネもはずします。



### 2. 古い電球をはずし、新しい電球をソケットにねじ込みます。

### 3. カバーをセットします。( 3 . カバーのセット』をご参照ください。)



## ◆お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。