

TG-386 LED電源ユニット 取扱説明書




製品概要

品名	TG-386
電源電圧	100 ~ 242V
電源周波数	50/60Hz
入力容量	19 ~ 43VA
二次電圧	30 ~ 50V
二次電流	700mA
最大寸法	長195mm × 巾62mm × 高39mm
重量	465g
電圧変動範囲	定格値±6%
使用周囲温度	-10 ~ 50℃

上表の使用条件を守って使用してください。
間違えたとLED電源ユニットの故障等の原因となります。

各部の名称

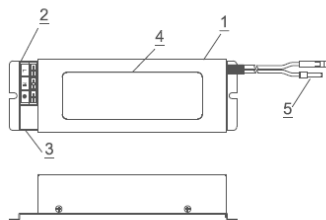


NO.	名称
①	LED電源ユニット
②	電源用端子台
③	調光信号用端子台
④	銘板
⑤	出力コネクタ

付属部品

- 取扱説明書(本書)
- 保証とアフターサービスについて

接続図

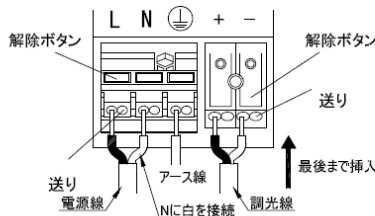

【電源用端子台】 【調光用端子台】


適合電線
単線φ1.6、φ2.0
ストリップ長:12±1mm

適合電線
単線0.8~2.0mm²
ストリップ長:8~9mm

取付方法

- ①電源ブレーカー又は、壁スイッチを切ってください。
 - ②接続図を参照して電源線と調光信号線を正しく端子台に接続してください。
(接続不良の場合、火災・感電の原因となります。)
 - ③LED電源ユニットを天井内に入れ、ビス等で取付けください。
 - ④灯具はケーブルの極性(+、-)を確認し、必ず直列接続してください。
 - ⑤灯具を固定してください。
 - ⑥通電し点灯することを確認してください。
- ※灯具とLED電源ユニットの距離は100mm以上離してください。
- ※音響セットやアンテナ、アース線とできるだけ(1m以上)離してください。

結線図

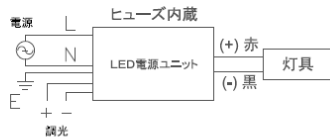

使用上の注意

- ①周囲温度-10~50℃、周囲湿度95%以下でご利用ください。LED電源ユニットの故障の原因となります。
- ②LED電源ユニットを2台以上並べて設置する場合、相互の熱の影響を受けますので、LED電源ユニットの幅以上の間隔をあけて風通しに注意してください。
- ③LED電源ユニットを箱の中に収納する場合には、容積を充分大きくしてください。また、換気をしてLED電源ユニットが過熱しないように注意してください。
- ④照明器具などの熱の影響を受けないよう設置してください。
- ⑤HIDなどの高電圧パルスが発生する機器と同一電源での使用はおやめ下さい。サージが回り込み故障の原因となります。
- ⑥本LED電源ユニットはLEDの並列接続には対応しておりません。必ず直列接続でご利用ください。
- ⑦適合灯具以外は、絶対に使用しないでください。
(過熱 焼損の原因となります。)
- ⑧電気配線は接続図の適切な寸法で被覆をばき取り、線芯を平行に揃えて端子台の挿入口に最後まで押し込んでください。
- ⑨LED電源ユニットと照明器具との配線長さは、ノイズの影響を考慮して2mまでとしてください。また、接続ケーブルは0.75mm²を使用してください。
(この長さを超えますと周囲の電気製品に誤動作等の影響を及ぼすことがあります。)
- ⑩電源線と二次側線は近接して配線しないでください。
- ⑪ランプ交換や保守点検の際は必ず電源を切ってください。
- ⑫LED電源ユニットの改造や部品の追加は絶対しないでください。
- ⑬このLED電源ユニットはPWM調光器にて調光可。

施工上の注意

- ①この電源は屋内用です。それ以外のところ(屋外、屋側)では使用しないでください。
- ②製品の取付につきましては、電気工事業者様にご依頼ください。
(一般の方の工事は法律で禁止されています。)
- ③電源電圧(±6%以内) 周波数を確認の上、正しくご使用ください。
(本体の故障 異常 焼損の原因となります。)
- ④電線を接続する場合、ゆるみ・抜けないように確実に接続してください。接続部の焼損や火災等の原因となります。
- ⑤屋内配線は、端子台の挿入面に対し、水平に奥まで確実に差し込んでください。
(一度引っぱり、接続の確認をお願いします。)
- ⑥屋内配線を外す場合は、必ず電源を切り、端子台の解除ボタンをドライバー等で押して電線を引き抜いてください。
- ⑦電線の絶縁体に刃物等による傷を付けないようにご注意ください。
(絶縁破壊により感電 火災の原因となります。)
- ⑧振動 衝撃や粉じん・腐食性可燃性ガスの影響を受ける場所には、使用できません。
(ランプの短寿命 本体の故障 落下の原因となります。)
- ⑨スプリンクラーなどの防火設備に本体やランプの熱が影響しないように施工してください。
(防火設備に悪影響を与えることがあります。)
- ⑩通電状態での電源工事はしないでください。
(感電 本体の故障の原因となります。)
- ⑪本体取付け部分以外の本体外郭を天井内の造営材やダクトなどの設備に接触させないでください。
(火災 本体の過熱 焼損 漏電の原因となります。)
- ⑫高温 高湿の場所や水のかかる場所には使用しないでください。
(過熱 焼損 感電 漏電の原因となります。)
- ⑬本体の取付は、ビス等で固定し、取付面が弱い場合は、補強材等にて確実に固定してください。
(本体が落下する恐れがあります。)
- ⑭本製品は天井裏や器具内など一般の人の手に触れない場所に設置し、固定配線を行ってください。
- ⑮端子台に差し込むケーブルは、必ず指定のもので真っ直ぐなものを使用して下さい。
(接触不良による火災や感電事故の原因となります。)
- ⑯この器具にはD種(第三種)接地工事を行ってください。
(火災や感電事故の恐れがあります。)

断熱施工禁止

LEDの並列接続禁止

通電状態での結線作業禁止

調光可(PWM方式)

図記号の意味は次のとおりです。

- 禁止
- 厳守
- ⚠ 注意