



薄型スパイクスポット用オプションフード

ご使用になられる前に必ずお読みください

安全に関するご注意

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

器具（簡易取り付け型、ダクトレール用、プラグ付きを除く）及び配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品名	仕様	適合器具
TG-406	ハニカムルーバー	AD-2652-L AD-2653-L
TG-407	スプレッドレンズ	
TG-408	ディフューザー	

この取扱説明書のマークについて

- 警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- 注意** 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。


取り付け・取り扱い上の注意

警告

！ 適合器具以外は取りつきません。適合器具（別売品）をご用意ください。

取り付け方

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

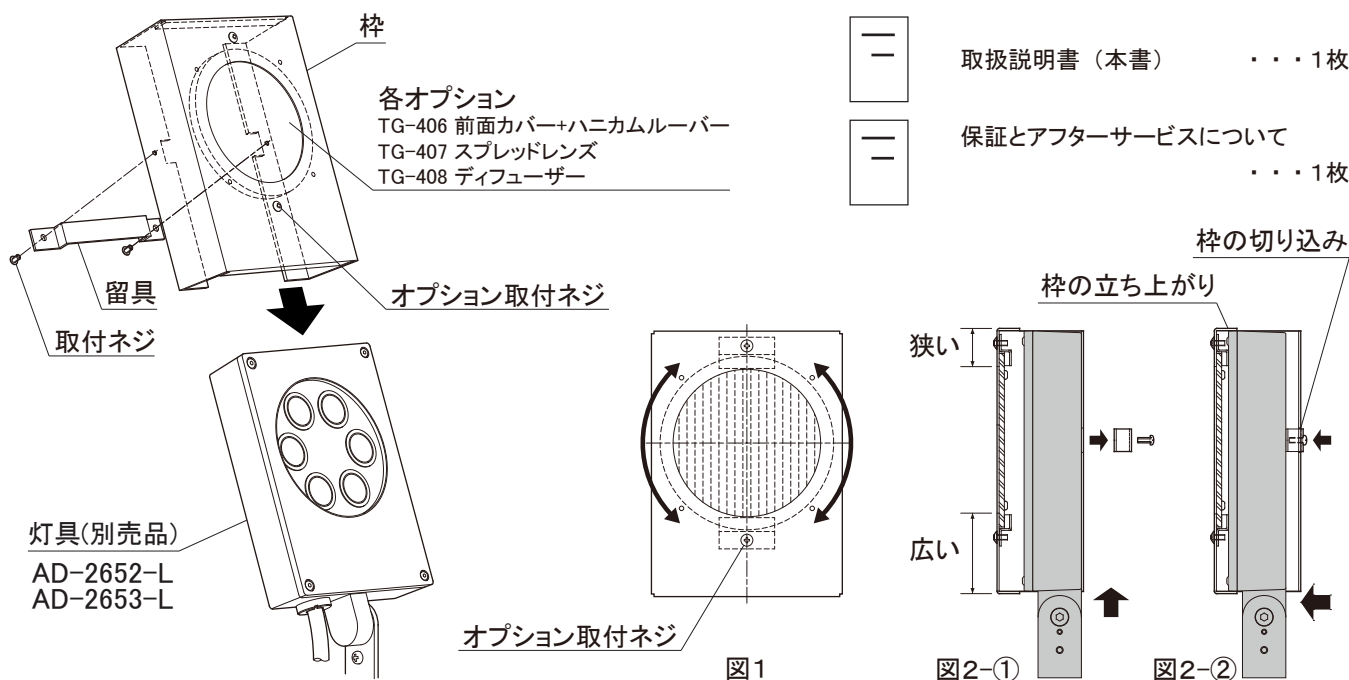

- ①TG-407 スプレッドレンズ仕様はオプション取付ネジを緩めてからレンズの向きを調節し、再度ネジを締めてください。（図1）
- ②取付ネジを緩め、留具をはずし、枠を灯具に被せます。
・枠の照射面で広い方を灯具の可動部側にして灯具と枠の照射部が合わさるように取付けてください。（図2-①）
- ③灯具照射面を枠の立ち上がりに入れ、留具を枠の切り込みに取り付けた後、取付ネジを締めてください。（図2-②）
★不良の場合、オプションが落下・脱着の原因となります。

アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。