

取扱説明書



ダウンライト・アジャスタブル用オプション・ハニカムルーバー

保管用

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品名	仕様	適合器具
TG-447	ハニカムルーバー	DD-3507-N/W/WW/L/LL DD-3508-N/W/WW/L/LL DD-3523-L/LL DD-3524-L/LL

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け方

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）

（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）



**警告**

適合器具以外は取りつきません。適合器具（別売品）をご用意ください。【付属品】


取扱説明書（本書）・・・1枚

またオプションの取付けは器具の天井取付け前に行なってください。

【オプション構成図】

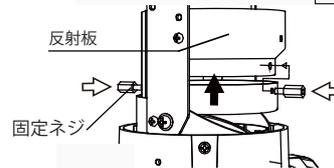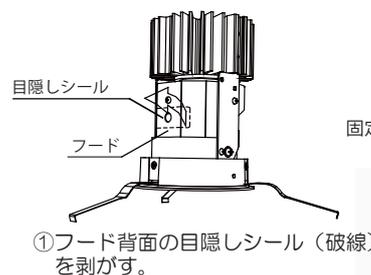

②固定ネジを一度外し、取付け枠を垂直に上げ、反射板の下部ネジ穴および目隠しシール下の穴と合わせて2箇所固定する。



注意
ルーバーは柔らかいので、角度調整の際は必ず取付け枠を押し調整してください。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは本体同梱の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。