

## 取扱説明書

保管用



## Refit(リフィット)用 オプションパーツ

ご使用になられる前に必ずお読みください

## 安全に関するご注意

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

器具（簡易取り付け型、ダクトレール用、プラグ付きを除く）及び配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様

品名	仕様	適合器具
TG-467	アンピエント	LD-5339-W/L、LD-5340-W/L、LD-5341-W/L、LD-5342-W/L
TG-468	ウォールウォッシャー	
TG-469	アクリルディフューザー	

## この取扱説明書のマークについて

- ⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
 ⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

## 各部の名称

（説明図は、一部省略抽象化した図です。）

（不足している部品などがあつた場合は、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）


## ⚠ 警告

適合器具以外は取りつきません。適合器具（別売品）をご用意ください。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。


## TG-467【器具構成図】

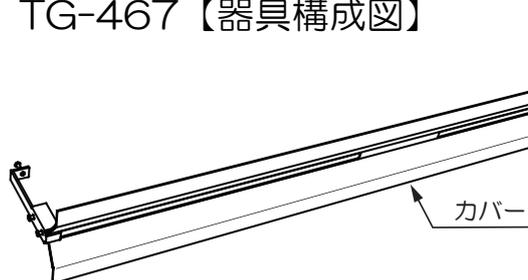

## 【付属品】


- 取扱説明書（本書）・・・1枚
- 保証とアフターサービスについて（別紙）・・・1枚
- 取付ネジ・・・2個
- 取付金具・・・2個
- 六角レンチ・・・1本

## TG-468【器具構成図】

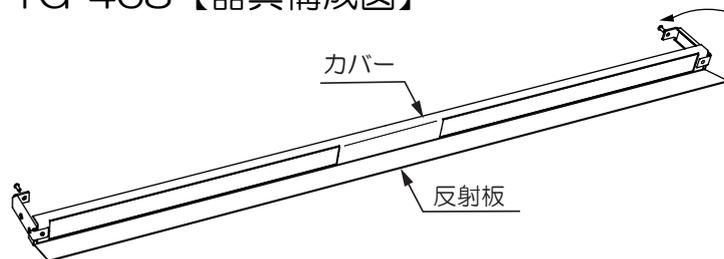

- 取扱説明書（本書）・・・1枚
- 保証とアフターサービスについて（別紙）・・・1枚
- 取付ネジ・・・2個
- 六角レンチ・・・1本

## TG-469【器具構成図】

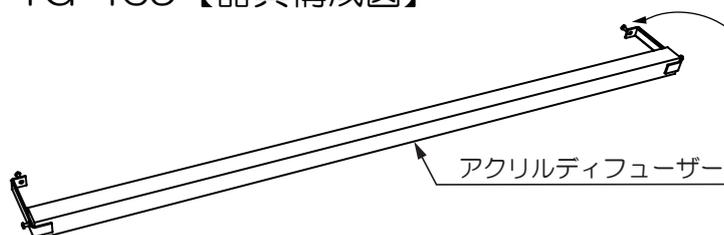

- 取扱説明書（本書）・・・1枚
- 保証とアフターサービスについて（別紙）・・・1枚
- 取付ネジ・・・2個
- 取付金具・・・2個
- 六角レンチ・・・1本

## 取り付けかた



注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。




警告

器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。


- 取付には床やテーブル上に養生シートを敷いて作業してください。

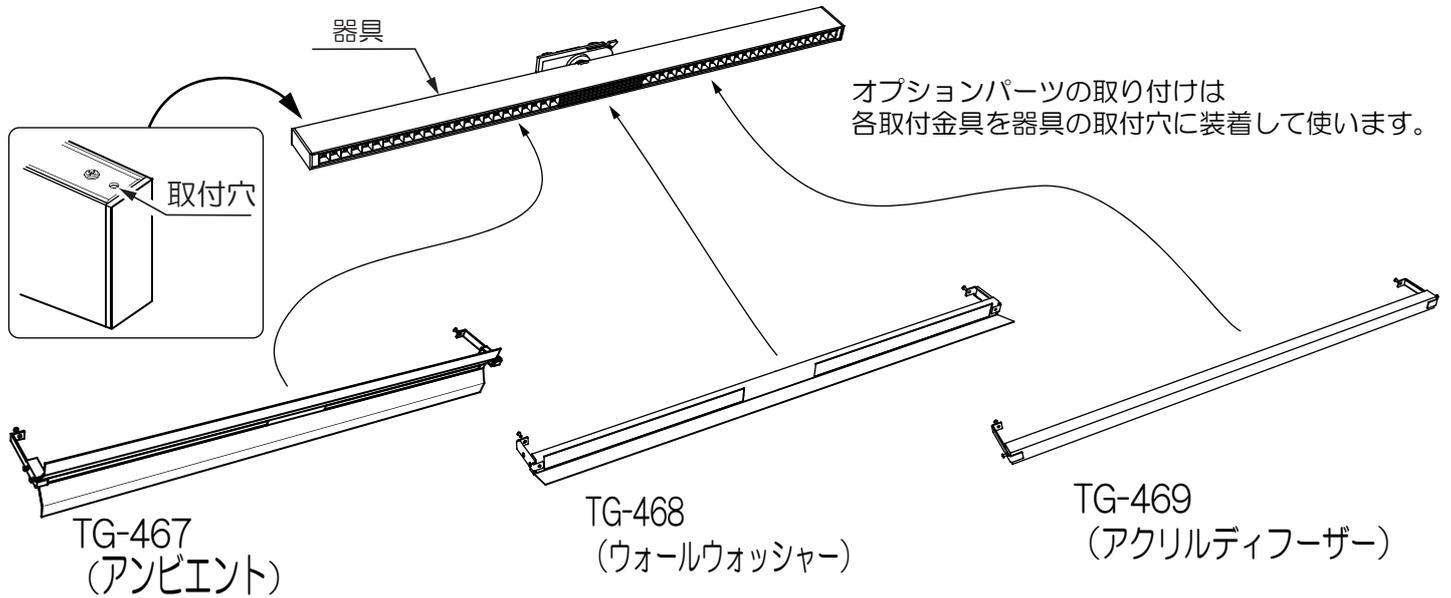

## TG-467 (アンビエント) の取り付けかた


### 1. 取り付ける前に

六角レンチで取付金具の調整ネジ(2箇所)をゆるめます。

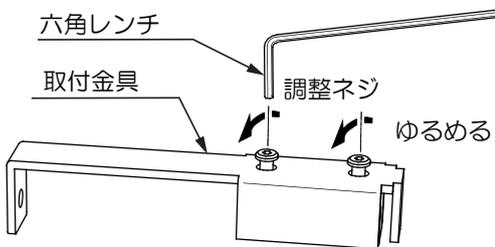

### 2. 取付金具を器具に仮止めします


取付ネジで軽く動く程度に固定します。

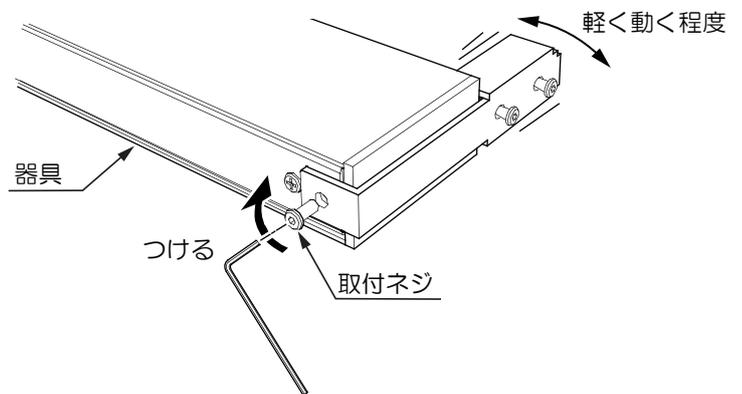

### 3. カバーを仮組みします


① 取付金具を少し広げ、カバーを差し込みます。

② 調整ネジと裏金具で下方向へ押しながらカバーを仮組みします。

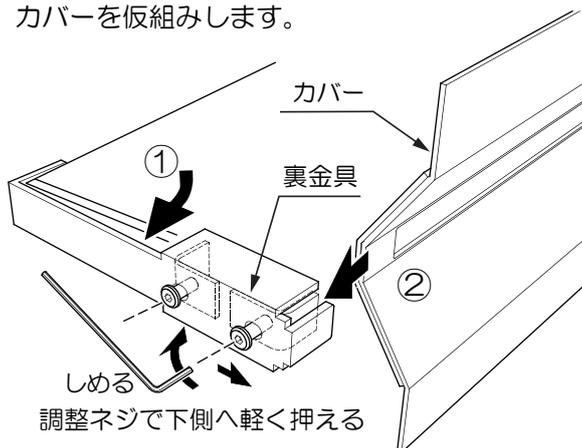

### 3. 全体を本締めします


全体の歪みを直しながら、取付ネジ・調整ネジを少しずつ均等に締めてしっかり固定します。器具側の調整ネジと裏金具で器具方向へ押しながら固定します。

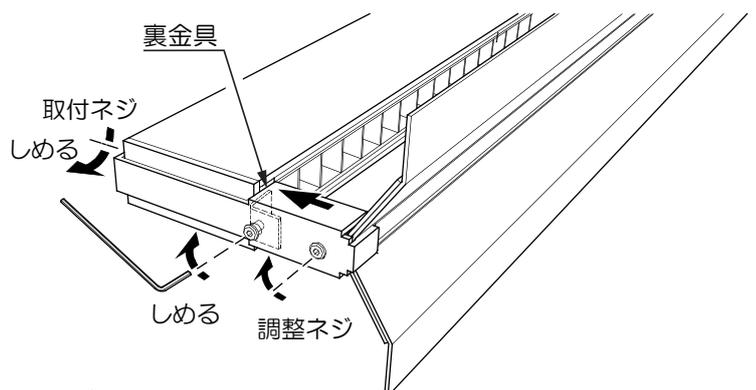

## TG-468 (ウォールウォッシャー) の取り付けかた


### 1.取り付ける前に

六角レンチで調整ネジ(2箇所)をゆるめ、取付金具を上へずらします。

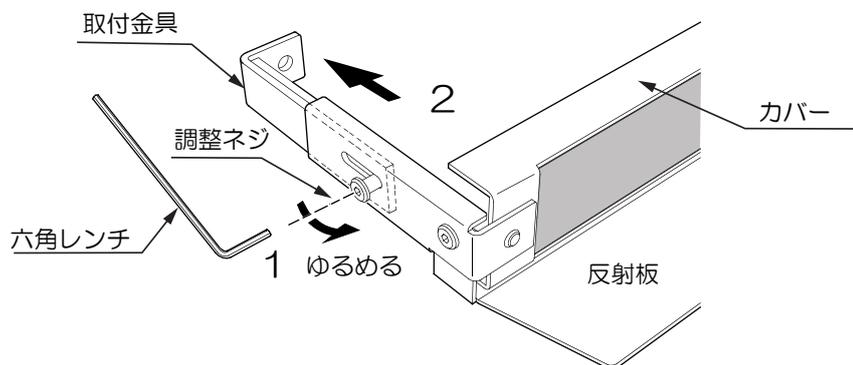

### 2.取付金具をセットします


- ①取付ネジで器具に仮止めします。
- ②反射板を器具方向へ移動させます。
- ③取付ネジ・調整ネジをしっかり固定します。

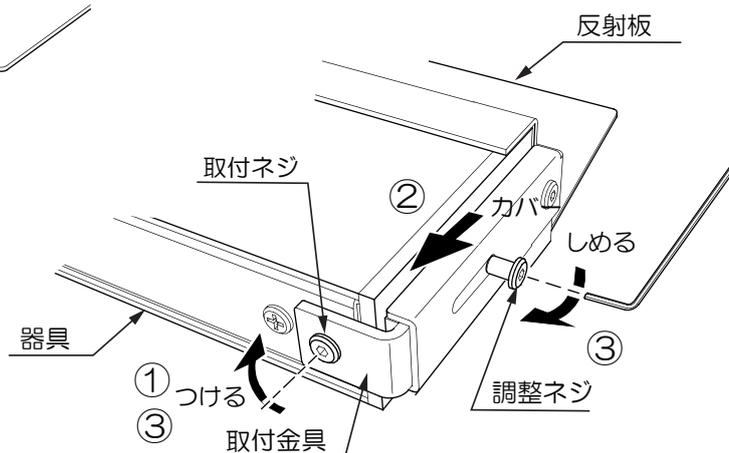

## TG-469 (アクリルディフューザー) の取り付けかた


### 1.調整ネジをゆるめます

アクリルディフューザーはキズ付きやすいので丁寧に扱ってください。

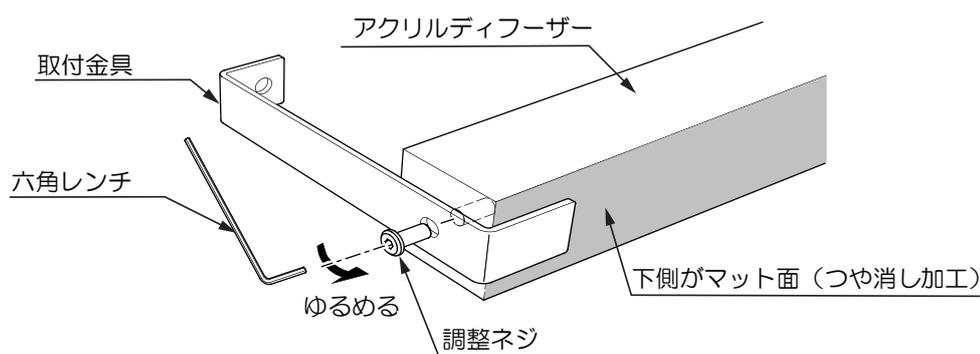

### 2.取付金具をセットします

- ①器具を取付金具に差し込みます。
- ②取付ネジで仮止めします。
- ③全体の歪みを直しながら、取付ネジ・調整ネジを少しずつ均等に締めてしっかり固定します。

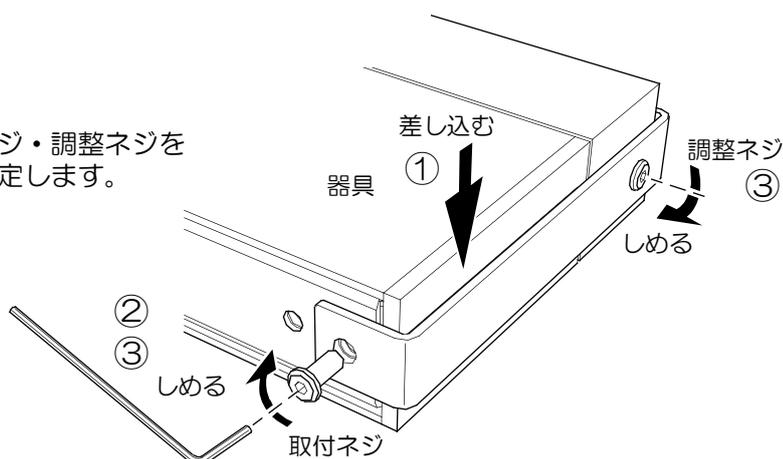

## お手入れについて

### ⚠ 警 告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行くと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

## ■お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

布、紙、木部分については、乾いた柔らかい布か、ハケ、ブラシ等で軽く表面をはらってください。

その他の部分は、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

## ■LEDの光源ユニットについて

LEDの光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、

全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

・この器具は、構造上お客様が適合ランプまたは光源ユニットを交換することができません。

## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。