



TG86用 商品取扱説明書

AE-4488 AH-4490 (ナロー配光)

AE-4489 AH-4491 (フラッド配光) (防雨形)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。


この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、

お手入れ等の際、御確認ください。

構成

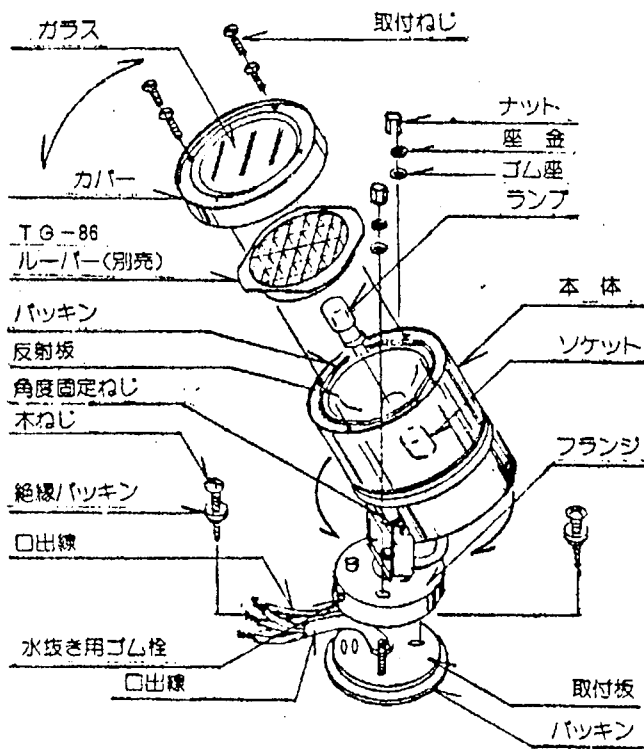

*1. この図はAH-4490・1です。他の器具のはランプが異なります。

*2. AH-4490・1は安定器別置形ですから、安定器(別売)が必要です。

*3. ハロゲン電球は素手でふれないで下さい。ふれた場合はアルコールでふいで下さい。

*4. ルーバーTG-86はオプションです。

お客様へのお願い

- 1) ランプ交換の際は、感電ややけど防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
- 2) 定期的に器具を点検して安全を確認して下さい。設置後長期間過ぎますと、器具内に水のたまることがありますので、ご注意下さい。
- 3) 硝子にヒビ、割れの生じたものは使用を中止し、すみやかに買い上げいただいた販売店、工事店もしくはもよりの当社営業所にご連絡下さい。

適合ランプ

- AE-4488・4489
E-リベース ハロゲン電球
JD 250W×1
- AH-4490・4491
Q12 片口形 HQIランプ
HQI-T 150W/WDL×2

取付け方法

- 1) パッキンと取付板の電源孔より電源線を引き出し、絶縁ねじで取付けて下さい。
- 2) 電源線に口出線を接続して下さい。
- 3) 取付板にフランジをゴム座と座金を介し、ナットを締込み固定して下さい。
- 4) ランプをソケットにセットして下さい。
- 5) オプション別売ルーバーをお求めの方は、セットして下さい。
- 6) ガラス付カバーを本体のねじ穴に合わせ、取付ねじ4本を均一に締込んで下さい。
- 7) 器具本体を回し照射方向を決め、角度調整をして、角度固定ねじを締め付けて下さい。

ご注意

- 1) 照射距離は、照射物より1m以上離して下さい。
- 2) 点灯中は器具、特にガラス表面は高温になりますので、ふれないで下さい。
- 3) 接地(アース)工事は法規で定められていますので、必ず行って下さい。
- 4) ガラスは強化ガラスを使用していますが、割れる事もありますので、ご注意下さい。
- 5) 器具取付けの際は、器具重量を考慮した取付けをして下さい。
- 6) 器具の取付け面は、フランジ内への雨水浸入防止のため平ら面に必ずパッキンを介して取付けて下さい。
- 7) ご使用場所によっては、水抜き用ゴム栓を外してご使用下さい。