

取扱説明書



YTG-388

シーリングオプション（天井取付専用）

ご使用になれる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

仕様

品番	適合器具
YTG-388	YLD-9045-N/L
	YLD-9046-N/L

この取付説明書のマークについて

- ⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- ⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
- ❗ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
- 🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。


取り付け方

⚠ 注意

❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- ⚠ 警告 ❗ 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
- ★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。
- 器具を取り付ける前に器具重量に耐えられるよう、取り付け部の強度を確保してください。

(図1)

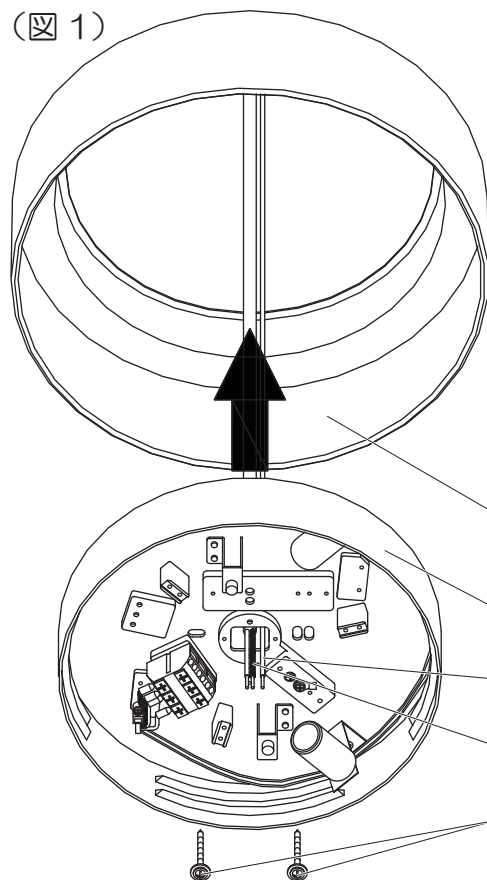

YTG-388

本体

《YLD-9045-L/N・YLD-9046-L/N(同梱)》

アース線
(別途施工)電源線(適合電線φ1.6・φ2.0単線)
(別途施工)

絶縁座付木ねじ(2本)

《YLD-9045-L/N・YLD-9046-L/N(同梱)》

1. YTG-388を取り付けます。(図1)

●YLD-9045-N/L・YLD-9046-N/L(別売)に同梱されている取扱説明書の『取り付け方 1.器具を取り付ける前に(図1)』の手順の後にYTG-388をYLD-9045-N/L・YLD-9046-N/L(別売)の本体に被せてください。

●同紙の『取り付け方 2.電源穴から電源線を引き込みます。(図2)』の手順を参照して、電源線とアース線を電源穴から引き込み出してください。

●その後の手順は、同紙の『取り付け方 3.本体を取り付けます。(図2)』から参照して取り付けてください。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。