

Z-20 (B・W・SL)





お客さまへご使用になれる前に必ずお読みください

YA5-000




この取扱説明書には取り付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書いてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

安全に関するご注意

警告

 禁止	<p>■付属の平用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。</p> <p>■器具の隙間に金具類や燃えやすいものを差し込まないでください。 ★火災、感電の原因となります。</p> <p>■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 ★火災、感電の原因となります。</p> <p>■電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。</p> <p>■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。</p>	 禁止	<p>■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。</p> <p>■濡れた手でACアダプターやDCジャックを抜き差ししないでください。 ★感電の原因となります。</p>
		 分解禁止	<p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ★火災、感電、落下の原因となります。</p>
		 必ず守る	<p>■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。</p> <p>■異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。</p>

注意

 禁止	<p>■ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火災の原因になります。</p> <p>■温度の高くなる場所に設置しないでください。 ★コンロやストーブの近くで使用しないでください。火災の原因となります。</p> <p>■調光器との併用はしないでください。 ★火災の原因となります。</p>	 禁止	<p>■可動部(アームなど)に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。</p> <p>■点灯中や消灯直後のランプ部に触らないでください。 ★ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。</p>
		 禁止	<p>■浴室などの湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。 ★この器具は非防水です。火災、感電の原因となります。</p>

■仕様 (規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品名	光源		付属専用ACアダプター	クランプ
Z-20B	Power LED	ラインユニット DC24V 7.3WX1	定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用	Z-A11
Z-20W	Power LED	ラインユニット DC24V 7.3WX1	定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用	Z-A11
Z-20SL	Power LED	ラインユニット DC24V 7.3WX1	定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用	Z-A11

■ご使用上の注意

- ・照射の距離は30cmより離してください。
- ・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
- ・直射日光・熱危険を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

警告

▲クランプの取付けは、本取扱説明書にしたがい、確実に行ってください
 ★クランプの取り付けが悪いと、倒れたり落ちたりして、火災や怪我、器具の破損の原因となります。

警告

○セードの放熱や隙間から異物を入れないでください。
 ★感電事故の原因となります。


○一般室内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
 ★感電事故や漏電の原因となります。

▲傷んだコード(破断の露出断線などは、そのまま使用せず、直ちに電器店に交換をご依頼ください。

★傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。

○水洗しないでください。お手入れの仕方は、「お手入れ」の項目を参照してください。
 ★感電事故や漏電絶縁不良の原因となります。
 ★金属部分が錆びる原因となります。

○アームにタオルなどを掛けないでください。
 ★アームやジョイント部分を傷め、故障の原因となります。

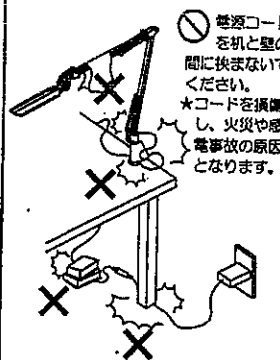

○コードを物に載せたり、コードを踏んだりしないでください。
 ★コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

○外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

▲万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

○器具の改造や構成部品の改造、変更はしないでください。
 ★火災や感電事故の原因となります。

警告

○不安定な場所に設置しない
 ★倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

○布や紙などの燃えやすいもので覆わないでください。
 ★火災の原因となります。

○カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないでください。
 ★火災の原因となります。

注意


○照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8~10年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。点検・交換をお勧めします。通常の使用条件とは周囲温度30℃以下、年間3000時間点灯です。(JIS C8105-1解説による) 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

○同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。予めご了承ください。

○照射距離に近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

○他の電気種からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承ください。


○コードは余裕をみて使用してください。★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

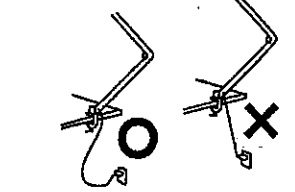


○外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

○この器具は交流100V専用です。交流100V以外の電圧で使用しないでください。
 ★火災や感電の原因となることがあります。
 ★定格電圧(100V)以外で使用した場合、器具寿命が短くなる場合があります。

○電源プラグの抜き差しは電源プラグを持って行ってください。
 ★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

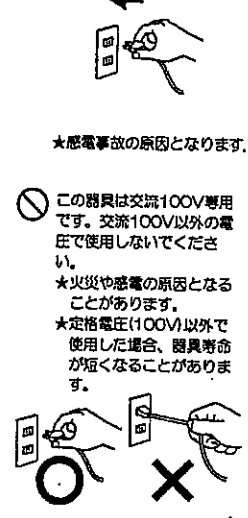

各部の名称 (不足している部品があった場合には、お買い上げ販売店または最寄りの山田照明までご連絡ください。)

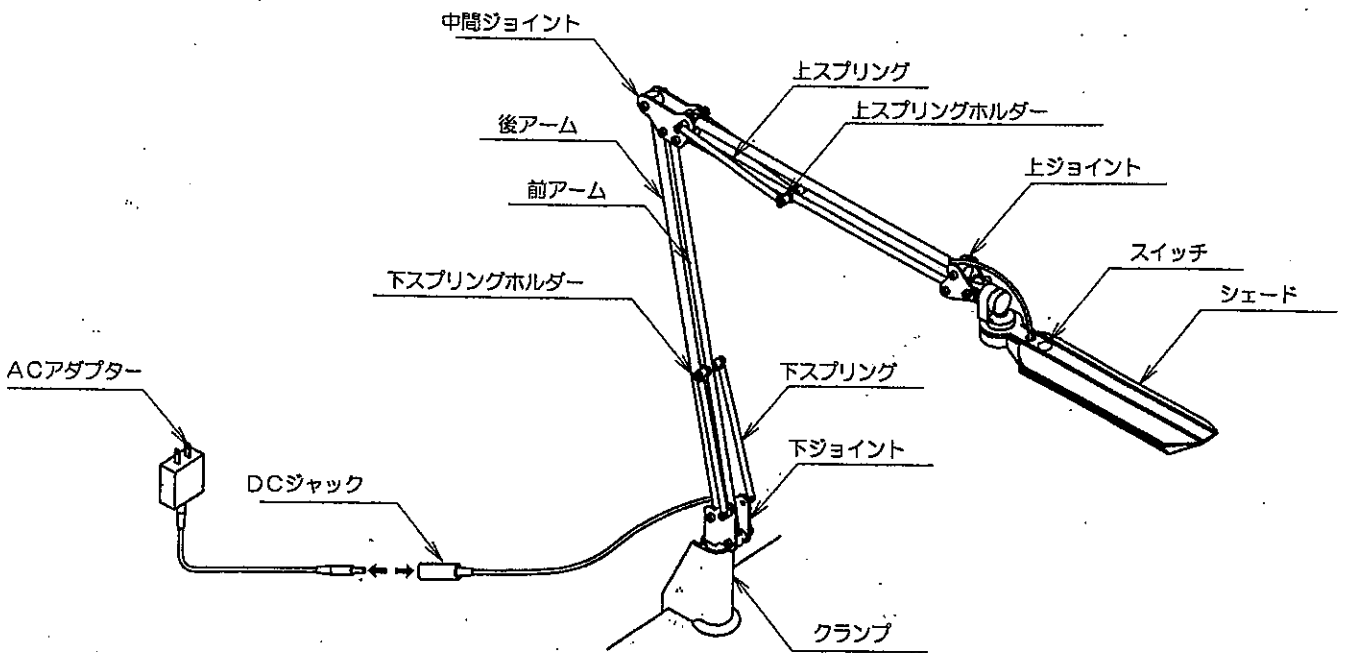


- 【付属品】
- ・取扱説明書(本書)-1枚
 - ・クランプ(L型レンチ付)
 - ・ACアダプター
 - ・上スプリング2本

■ Zライトの組み立て

◆上スプリングのセット

- 1) パッケージから各部品を静かに取り出します。
- 2) 床またはテーブルを傷つけないようにタオルなどを敷き、その上にアームを伸ばし置きます。
- 3) 付属品の上スプリングの一方の輪を中間ジョイントのスプリングホルダーの溝にしっかり引掛けます。
- 4) もう一方のスプリングの輪を上アームのスプリングホルダーにしっかり引掛けます。
- 5) 反対側のスプリングも同じ方法で取付けます。

4.スプリングの一方の輪を中間ジョイント側のスプリングホルダーの溝に引掛けます。

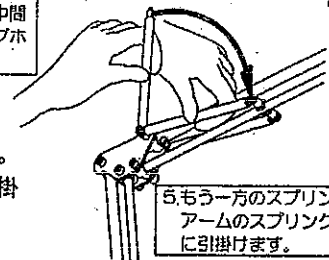

5.もう一方のスプリングの輪を上アームのスプリングホルダーに引掛けます。

6.反対側のスプリングホルダーにもスプリングをセットします。

△注意

スプリングの両端の輪は、スプリングホルダーの溝に完全に引掛けてください。

★引掛けが悪いとスプリングが外れて大変危険です。



完全に引掛けてください。



引っかけりが不完全で、はずれる危険があります。

■ Zライトのセット

1. クランプを取付けます。

△注意


●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでおさげください。

●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。

●Zライト用クランプは、Zライトの取付以外の用途に使用しないでください。



1.クランプのセット金具を挟み込む板の厚みより広くなるように締めます。



2.クランプをセットする板にしっかりとくえさせます。



3.クランプのセット金具を閉め込みます。




図のような場所には取り付けしないでください。落下事故の原因となります。



たわんだり、折れたりする弱い材質、ガラス板など



丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプ




先端から40mmが平らでない板など




横向ぎセット
横向きに付けたいときは、別売のクランプ(Z-A10)をご利用ください。


2. クランプにZライトを差込みます。



3. ACアダプターピンとDCジャックピンを差込接続します。

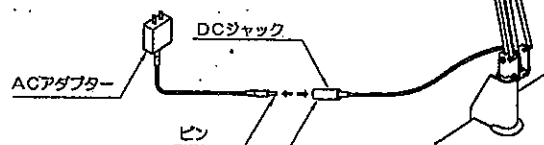

4. ACアダプタープラグをコンセントに差込みます。

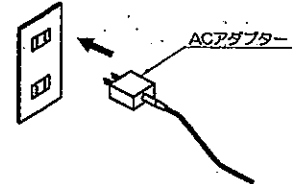

付属のクランプで取り付けが出来ない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。

(<http://www.yamada-shomei.co.jp/>)

■ Zライトの使い方


◆スイッチ操作の仕方

スイッチを1回押すと、ソフトスタート機能により徐々に明るくなります。

2回目を押すと50パーセントの明るさになります。

3回目を押すと25パーセントの明るさになります。


4回目を押すと消灯 (OFF) します。

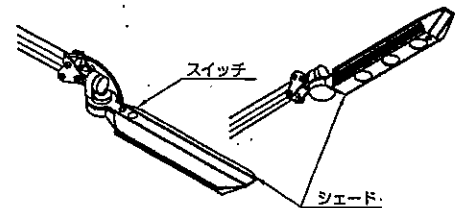

◆シェードの位置調節

シェード位置や照射方向を調節する時には、シェードの外側を持って行います。

△注意 アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れしないでください。★指を挟む危険があります。

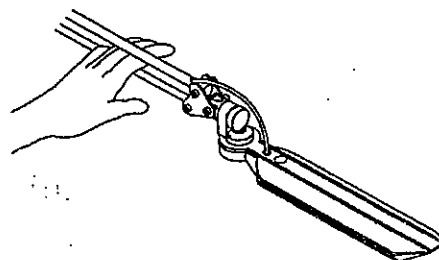


■Zライトのジョイントの調整塗装

・アームの動き、ジョイントの動きがスムーズでない場合には、各部の六角穴ネジを付属のL型レンチで調整してください。

△注意 調整は力を入れすぎて締めつけ過ぎないようにしてください。

・シェードの動きは図の方法で行います。

1. 回転軸カバーをマイナスドライバーなどではずします。
2. 六角穴ネジを付属のL型レンチで締めつけます。

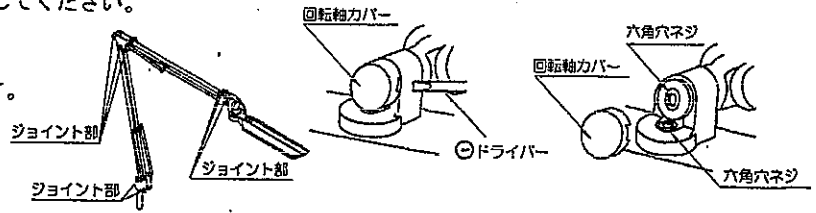

■お手入れについて


- 1年に1回はお手入れを行い異常がないか点検をしてください。
また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わずに長時間使用し続けると、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。

1. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから汚れを拭き取ります。
3. からぶきをして、水気を拭き取ります。



❗必ず電源プラグを抜いてください



★感電事故の原因となります。

🚫濡れた手で触らないでください。

⊘シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。



★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

■修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置
点灯しない	ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む
点灯しない	DCジャックがぬけているか不完全に差し込まれている	DCジャックを確実に差し込む
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する