

LEDスタンド Z-3600

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。なお、この取扱説明書は、大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

[安全上のご注意]


LEDスタンドを正しく安全にお使いいただくために、つぎのことを必ずお守りください。

 警告	
<p> 禁止</p> <p>布や紙など燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 火災の原因となります</p>	<p> 禁止</p> <p>交流 100 ボルト以外では使用しないでください。 直流や交流 200V を使用すると火災や感電の原因となります</p>
<p>不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。 倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります</p>	<p> プラグを抜く</p> <p>電源コードが傷んだり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります</p>
<p>製品のすき間に金属や燃えやすいもの、異物などを差し込まないでください。 火災・感電の原因となります</p>	<p> 分解禁止</p> <p>修理技術者以外の方は、絶対に製品を分解したり修理・改造は行わないでください。 火災・感電によるけがの原因となります</p>
<p>タコ足配線はしないでください。加熱して、火災の原因となります コンセントは 100V600W(6A) を超えて使用しないでください。 加熱して、火災の原因となります</p>	<p> 水ぬれ禁止</p> <p>浴室など、水や湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。 この製品は非防水ですので、火災・感電の原因となります</p>
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの原因となります</p>	<p> 注意</p> <p>お手入れの際は、水洗いはしないでください。 火災・感電の原因となります</p>
<p>幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがの原因となります</p>	
<p>カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないでください。 火災の原因となる場合があります</p>	


 注意	
<p> 禁止</p> <p>高温な場所や暖房器具などの前で使用しないでください。 火災の原因となります</p>	<p> 禁止</p> <p>照明器具には寿命があります。 設置後、通常のご使用で 8~10 年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度 30℃、年間 3000 時間点灯です。(JIS C8105-1 解説による)周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p>
<p>光源に塗料など塗ったり、可燃性スプレーをかけないでください。 破損や変質・けがや火災の原因となります</p>	<p>点灯中や消灯直後の光源ユニット、器具内には触らないでください。 火傷の原因となります</p>
<p>調光器との併用はしないでください。 火災の原因となります</p>	<p> プラグを抜く</p> <p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電の原因となります</p>
<p>コードは余裕をみて使用してください。 コードを引っ張るとコードを傷め、ショートし、火災や感電事故の原因となることがあります</p>	<p>長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化により感電・火災の原因となります</p>
<p>電源プラグはまっすぐに奥まで差し込んでください。 差し込みがゆるかったり、コンセントとの間にホコリや水分が付着すると火災・感電の原因となります</p>	<p> 注意</p> <p>同品名商品の LED 光源でも色・明るさに多少のばらつきがある場合があります。予めご了承ください。</p>
<p>電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードが損傷して、火災・感電の原因となります</p>	<p>照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承ください。</p>

各部の名称と使いかた

卓上型

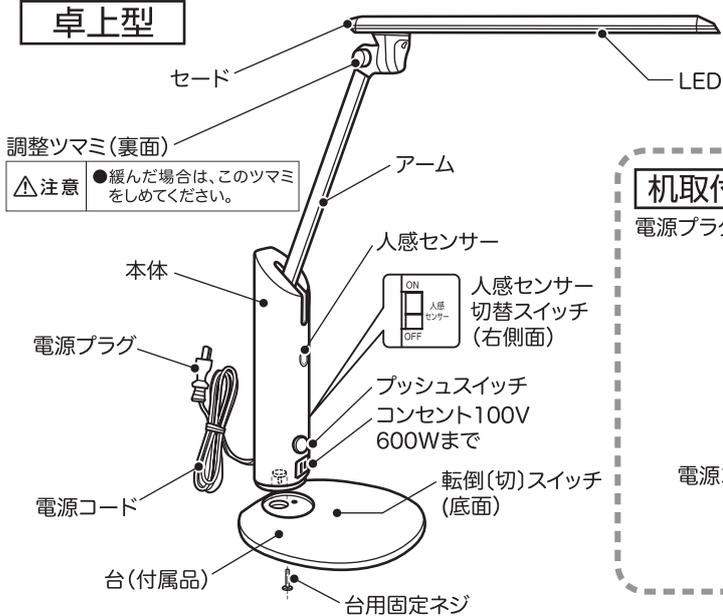

机取付型

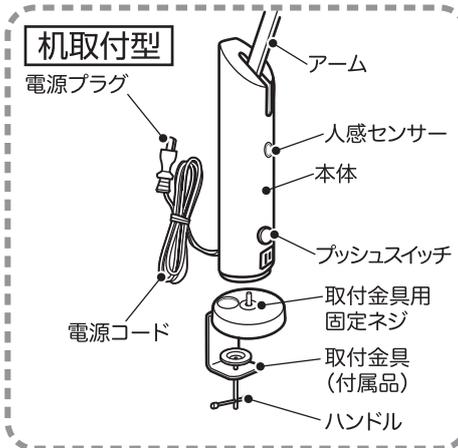

付属品



取付金具

※使用の際は、本体に取付けてある台用固定ネジを取外してから取付け金具を取付けてください。


ネジ

台用固定ネジ

※本体にセットしてあります。固定ネジを取外してから台をセットし固定ネジで取付けてください。


卓上型の組み立てかた

本体の底面と台を合わせ、台用固定ネジをコインなどで締付け組み立ててください。



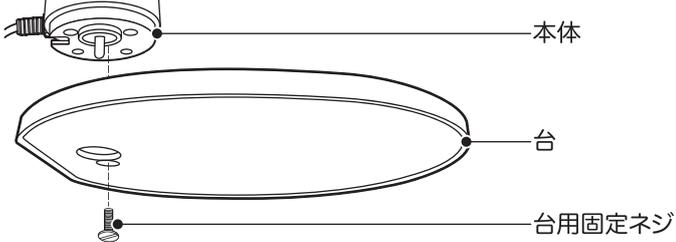


机取付型の組み立てかた

本体の底面と取付け金具を合わせ、取付け金具用固定ネジをコインなどで締付け組み立ててください。

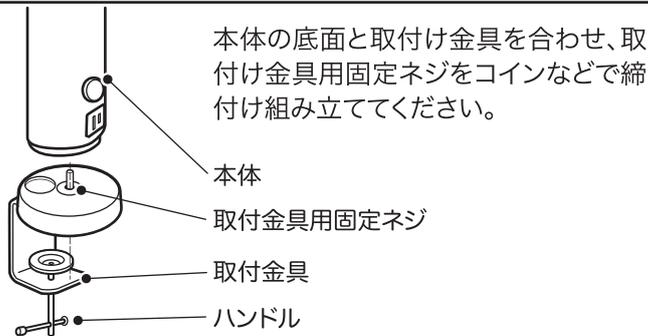

セードとアームの可動範囲と使用上の注意

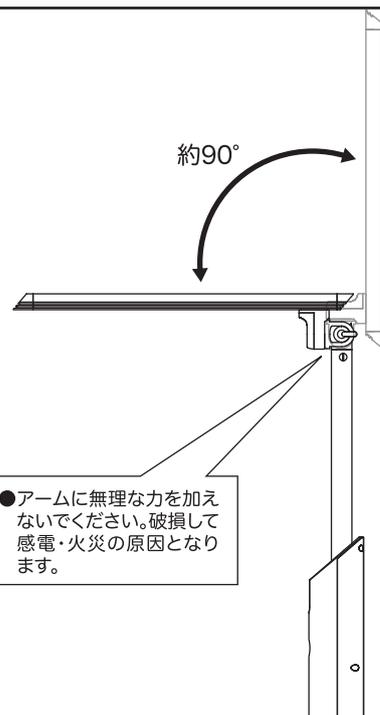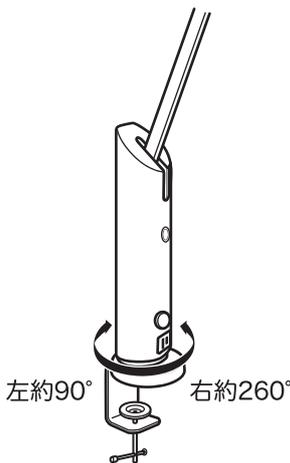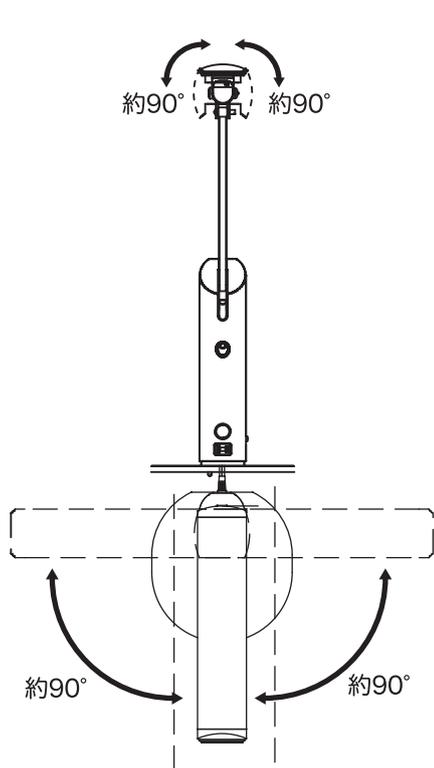



△警告 ●転倒(切)スイッチをテープなどで固定しないでください。倒れたとき、火災の原因となります。

△注意 ●じゅうたんなどのやわらかい表面や不安定な場所に置いて使用しますと、転倒(切)スイッチの動作により点灯しないことがあります。安定した場所に設置してください。
●リモコンで動作する機器の近くで、このスタンドを使用しますと誤動作する場合があります。このような場合は、正常に動作する場所まで離してご使用ください。
●近くでテレビ・ラジオ・携帯電話などを使用されますと、雑音が入る場合があります。その時は、製品をテレビ・ラジオ・携帯電話などから遠ざけるかまたは、テレビ・ラジオ・携帯電話などの向きを変えてください。

器具の取付かた

※机取付型の場合

- 取付け金具を机等に十分にはめ込んで確実に取付けてください。(取付け金具は厚さ40mmまで取付け可能です。)又、強度の弱い箇所(しなる、曲がる、反る)には取付けないでください。はめ込み及び固定ネジの締め付けが不十分な場合、ガタツキ、倒れ等の原因になります。尚、安全のため取付け後可動させてゆりみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。傾斜した机等に取付けますと正常な可動ができません。水平な机等に取付けてください。

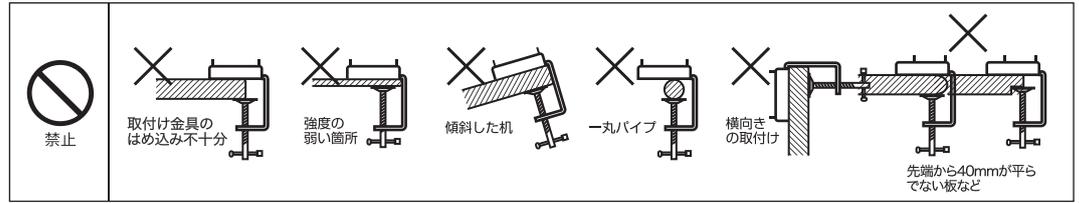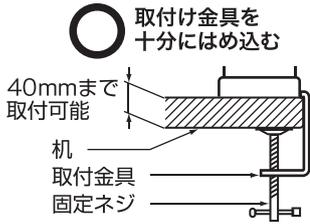


上手な使いかた

- アームはお好みの角度に調節してください。アームは可動範囲内での角度でもとまります。
- アームの推奨可動範囲は垂直から前方へ約90°です。無理に動かしたり、ねじったりすると故障の原因になります。
- 各可動部は可動範囲以上に動かすと、破損する原因となりますのでおやめください。

目の疲れを少なくするため、次のようにしてご使用ください。


- セードは下向きにして光源が目に入らない状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してご使用ください。
- 手もとを明るくご使用していただくために、右ききの方は左または左斜め前方に、左ききの方は右または右斜め前方に置いてください。

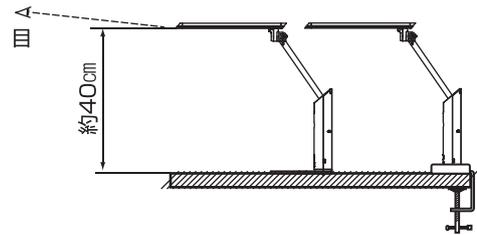

- お願い**
- リモコンで動作する機器の近くで、このスタンドを使用しますと誤動作する場合があります。このような場合は、正常に動作する場所まで離してご使用ください。
 - この製品の近くでテレビやラジオおよび携帯電話を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。


点灯・消灯のしかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 2. 本体部の押しスイッチを押すと点灯 (ON) します。再度押すと消灯 (OFF) します。
- 人感センサーがONの場合は、人感センサー感知範囲から離れて約5分経つと自動的に消灯します。(自動消灯前に人感センサー感知範囲に入りますとタイマーはリセットされます)

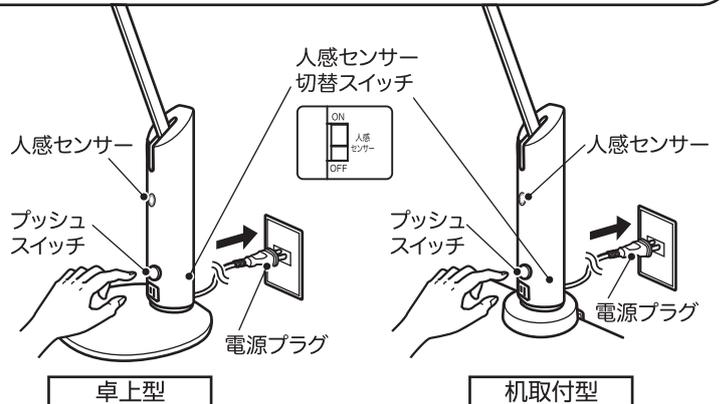

人感センサーについて

- 人感センサーの感知範囲は照明器具前面約100cm、角度は40度です。
- 人感センサーの前に障害物があると感知せず正常に動作しないことがありますので、障害物を取り除いてください。
- 人感センサーは感知範囲内に人がいても動かずにじっとしていると約5分後に消灯しますので、手を動かすなどして再度感知させてください。
- 人体以外の熱源が感知範囲内で移動しても感知して点灯します。
- 使用環境(温度・湿度等)やセンサーを遮る物や人によって感知範囲に変化が生じる場合があります。
- 使用環境温度と人体との温度差が大きい場合、感知範囲以外で感知するエリアが存在することがあります。

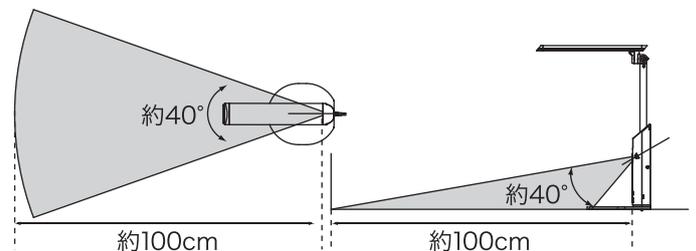

- 人感センサーを正しく動作させるために以下のような場所への設置は避けてください。誤動作の原因となります。
 - ・強い電波を発する製品のそば
 - ・前方にガラスなどの障害物がある場所
 - ・エアコンのそばなど温度変化の激しい場所

注意 人感センサー動作による消灯の場合、照明器具は消灯していても常に待機電流が流れておりますので、使用しない場合には必ず本体部の押しスイッチを押して電源を消灯(OFF)してください。


お手入れと保管

△注意

- お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
 - 明るく安全にご使用していただくために定期的に掃除・点検してください。(6ヶ月に1回程度)
 - 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤をうすめて浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- 〈保管〉●包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ないところに保管してください。

お願い

- お手入れには、中性洗剤をうすめて使用してください。シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類は使用しないでください。破損・変質の原因となります。
- スプレーをかけないでください。(掃除用・殺虫剤・整髪料など) 破損・変質の原因となります。



- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。プラスチック部分が破損・変質する原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

故障かな?と思ったら 次の点検を行ってください。

症状	原因	処置
点灯しない	電源プラグが抜けている	プラグをコンセントに差し込む
人感センサーが反応しない	人感センサーの前に障害物がある	障害物を取り除いてください
	切替スイッチがOFFになっている	切替スイッチをONにしてください

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店または、最寄の支社・営業所・カスタマーセンターまでご連絡ください。

長年ご使用の照明器具はよく点検をお願いします。

★ こんな症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コード、プラグに深い傷や変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●ランプを取りかえても、正常に点灯しない。 ●器具に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 	★ 異常があれば	<p>ご使用中止!!</p> <p>故障や事故防止のため電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
--------------------	---	-------------	---

仕様

	電圧	周波数	消費電力	質量
卓上タイプ	100V	50/60Hz共用	6W	1.6kg
クランプタイプ				1.1kg

保証とアフターサービス

この取扱説明書及びお買上げ日を特定できるものは大切に保管してください。

保証について

保証の内容は、下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

この照明器具の保証期間は商品お買上げ日より1年間です。但し1日20時間以上の長時間使用の場合は、お買上げ日より上記の半分の保証期間とします。

※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品やセードは対象外とさせていただきます。

保証内容

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

This warranty is valid only in Japan.

△安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JIS C-8105-1による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 ※(注)
- 点検せずに長い間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

※(注)「安全チェックシート」は、弊社ホームページ [http://www.yamada-shomei.co.jp] に紹介しております。

■廃棄する際には

交換したランプ(電球)を捨てる時や照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法(分別収集、粗大ゴミ扱いなど)で処分してください。

アフターサービスについて

修理を依頼される時

- 1.保証期間中、万一故障が起きた場合はお買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口までお申してください。
- 2.保証期間を過ぎているときはお買上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げ販売店又は弊社サービス受付窓口までお問い合わせください。

サービス受付窓口

《山田照明 カスタマーセンター》

TEL : 03(3253)4810

e-mail : service@yamada-shomei.co.jp

(メールでのお問い合わせにつきましては回答までに数日のお時間をいただく場合がございます。)

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始

営業時間 / 9:00~18:00

山田照明株式会社 SANGETSUグループ

http://www.yamada-shomei.co.jp/

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11