



取扱説明書

保管用

Z-56W

お客様へご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

安全に関するご注意

△ 警告

-  ■交流100ボルト以外では使用しないでください。
★過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
★火災、感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。
★火災、感電の原因となります。
- 電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。

-  ■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプター や DCジャックを抜き差ししないで下さい。
★感電の原因となります。

-  ■器具を改造したり、部品交換をしないで下さい。
★火災、感電、落下の原因となります。

-  ■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。
★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

△ 注意

-  ■ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。
★火災の原因となります。
- 温度の高くなる場所に設置しないで下さい。
★コンロやストーブの近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 調光器との併用はしないで下さい。
★火災の原因となります。

-  ■可動部（アームなど）に指を入れないでください。
★けがの恐れがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプ部に触らないで下さい。
★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

-  ■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないで下さい。
★この器具は防水ではありません。火災、感電の原因となります。

■仕様 (規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品番	定格電圧	定格周波数	光源	クランプ
Z-56W	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED 100V 6.0WX1 + 2WX3	Z-A12

■ ご使用上の注意

- ・照射の距離は30cmより離してください。
- ・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
- ・直射日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

■ 警告

△ クランプの取り付けは、本取扱説明書にしたがい、確実に行ってください。
★クランプの取り付けが悪いと、倒れたり落ちたりして、火災や怪我、器具の破損の原因となります。

△ 警告

△ セードの放熱や隙間から異物を入れないで下さい。
★感電事故の原因となります。

△ 一般室内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★火災事故や感電の原因となります。

△ 傷んだコード（芯線の露出部など）は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換をご依頼ください。

△ 傷んだままでは使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。

△ 水洗いしないで下さい。お手入れのし方は、「お手入れ」の項目を参照してください。
★感電事故や漏電絶縁不良の原因となります。

△ 外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

△ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

△ アームにタオルなどを掛けないで下さい。

△ 大アームやジョイント部分を傷め、放電の原因となります。

△ 電源コードを机と壁の間に挟まないで下さい。
★コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

△ 布や紙などの燃えやすいもので覆わないで下さい。

△ コードに物を附せたり、コードを巻きこむしないで下さい。
★コードを拘束し、火災や感電事故の原因となります。

△ 外出するときや長時間使用されない場合には、カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。

△ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いて下さい。

△ 器具の改造や倍率部品の改造、変更はしないで下さい。

★火災や感電事故の原因となります。

△ 警告

△ 不安定な場所に設置しないで下さい。

★倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

△ 布や紙などの燃えやすいもので覆わないで下さい。

★倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

△ 外出するときや長時間使用されない場合には、カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。

△ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いて下さい。

△ 注意


△ 照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8~10年後には外観に異常がなくとも内部劣化が進んでいます。点検・交換をお勧めします。
（IS 03105-1解説による）
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

● 同名商品のLED光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。
予めご了承下さい。

● 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承下さい。

● 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。
予めご了承下さい。

△ 電源プラグの抜き差しは電源プラグを持って行ってください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

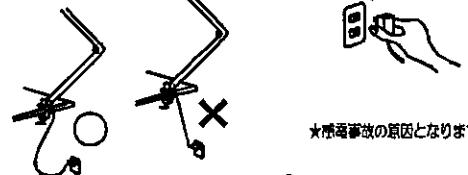

★燃電事故の原因となります。


● 外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

● この器具は交流100V専用です。交換100V以外の電圧で使用しないで下さい。
★火災や感電の原因となることがあります。
★定格電圧(100V)以外で使用した場合、器具寿命が短くなることがあります。



■ 各部の名称 (不足している部品があった場合 には、お買い上げ販売店または最寄の山田照明までご連絡ください。)

【器具構成図】

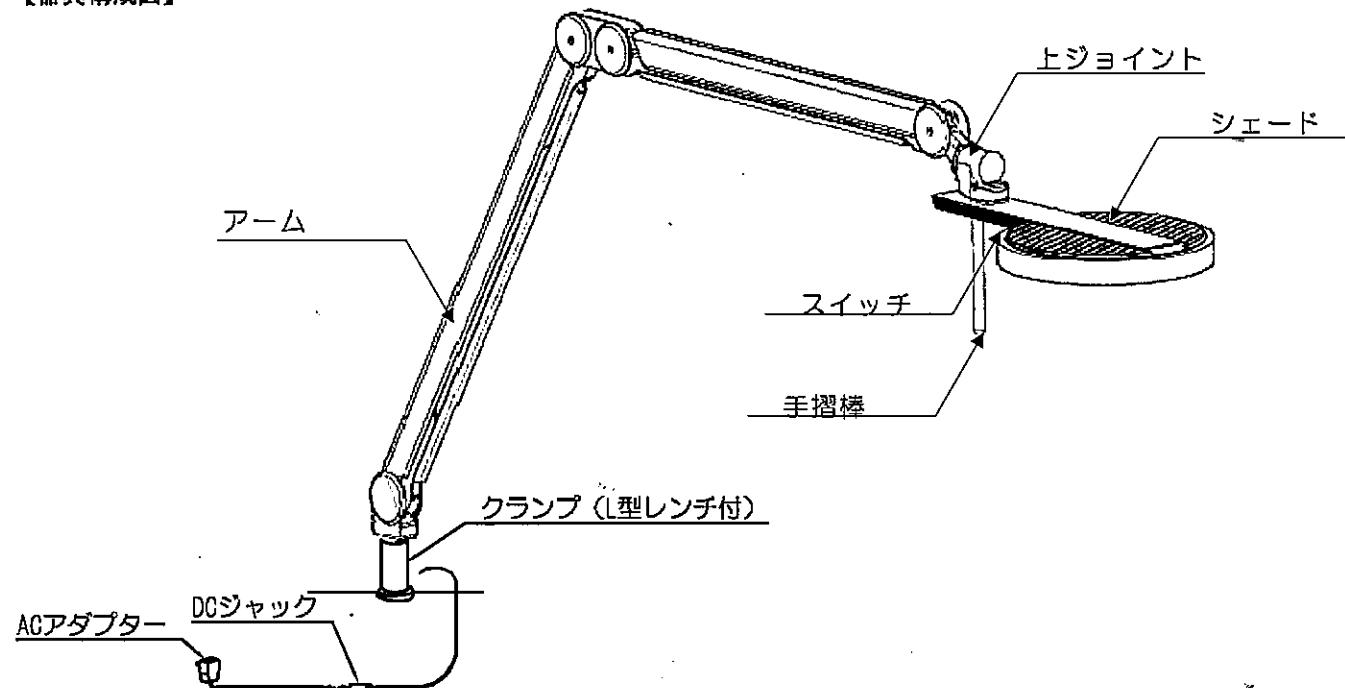


【付属品】

- ・取扱説明書(本書) -1枚
- ・クランプ (Z-A12)
- ・ACアダプター

■ Zライトの組み立て

◆ 手摺の取付

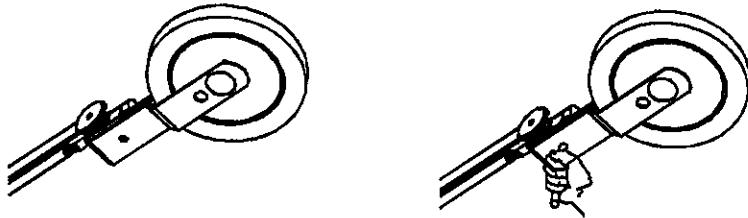

■ Zライトのセット

1. クランプを取付けます。

- △注意 ●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでお避けください。
●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。
●Zライト用クランプは、Zライトの取付以外の用途に使用しないでください。





図のような所には取り付けないでください。落下事故の原因となります。



2. クランプに Zライトを 差込みます。

3. ACアダプターピンと DCジャックピンとを 差込接続します。

4. ACアダプタープラグを コンセントに差込みます。

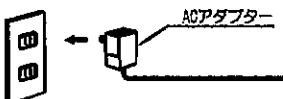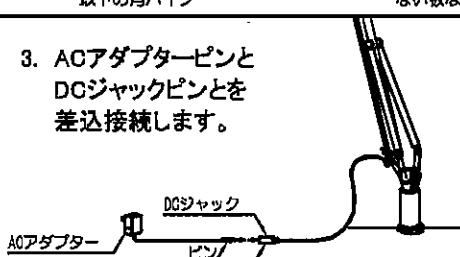

付属のクランプで取り付けが出来ない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。
(<http://www.yamada-shomei.co.jp/>)

■ Zライトの使い方


◆ スイッチ操作の仕方

スイッチを1回押すと、スロースターターを起用してますので徐々に明るくなり、拡散光（電球色）のみ点灯します。

2回目を押すと拡散光（電球色）に加えてスポット光（白色）も点灯し、最大の明るさになります。

3回目を押すと拡散光（電球色）スポット光（白色）共に10%の点灯状態になります。

4回目を押すと消灯（OFF）します。

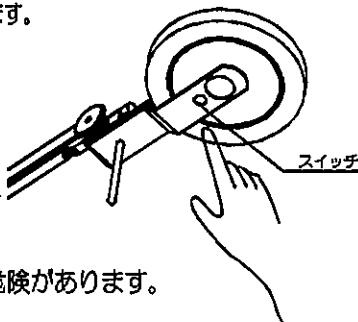

◆ シェードの位置調節

シェードの位置や照射方向を調節する時には、シェードの外側を持って行います。

△注意 アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れないで下さい。★指を挟む危険があります。

△ 注意

アームや可動部分を持って調節しないで下さい。

★アームの間に指を挟む恐れがあります。

■ Zライトのジョイントの調整


- アームの動き、ジョイントの動きがスムーズでない場合には、各部の六角穴ネジを付属のL型レンチで調整してください。

△注意 調整は力を入れすぎて締めつけ過ぎない様にしてください。

- シェードの動きは図の方法で行います。

1) 回転軸力バーをマイナスドライバーなどではすします。

2) 六角穴ネジを付属のL型レンチで締めつけます。

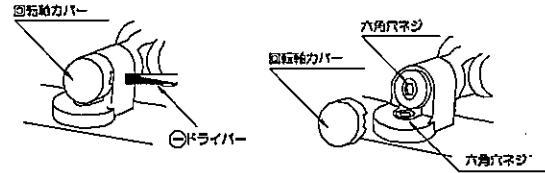

■ お手入れについて

- 1年に1回はお手入れを行い異常が無いか点検をしてください。
また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火、
感電に至る恐れがあります。

- スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから
汚れを拭き取ります。
- からぶきをして、水気を拭き取ります。



■ 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
点灯しない	ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む
点灯しない	DCジャックがぬけているか不完全に差し込まれている	DCジャックを確実に差し込む
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する。