



取扱説明書

保管用

Z-61 (B・PW)

お客様へご使用になられる前に必ずお読みください。

この取扱説明書には取付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

安全に関するご注意

警告

 <p>■付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。 ■器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。 ★火災、感電の原因となります。 ■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 ★火災、感電の原因となります。 ■電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。 ■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>	■ 電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
		■ 濡れた手でACアダプターやDCジャックを抜き差さないで下さい。 ★感電の原因となります。
	 <p>分離禁止</p>	■ 器具を改造したり、部品交換をしないで下さい。 ★火災、感電、落下の原因となります。
	 <p>必ず手袋着用</p>	■ 電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。 ■ 異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

注意



 <p>■ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火災の原因となります。 ■温度の高くなる場所に設置しないで下さい。 ★コンロやストーブの近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。 ■調光器との併用はしないで下さい。 ★火災の原因となります。</p>	 <p>禁止</p>	■ 可動部（アームなど）に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。
		■ 点灯中や消灯直後のランプ部に触らないで下さい。 ★
	 <p>分離禁止</p>	■ 外で使用しないでください。 ★この器具は防水です。火災、感電の原因となります。

仕様 (規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品番	光 源	付属専用ACアダプター	クランプ
Z-61B	Power LED ラインユニット DC24V 7.0WX1	型番SPU12A-108 定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用	Z-A11
Z-61PW	Power LED ラインユニット DC24V 7.0WX1	型番SPU12A-108 定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用	Z-A11


ご使用上の注意

- ・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
- ・直射日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

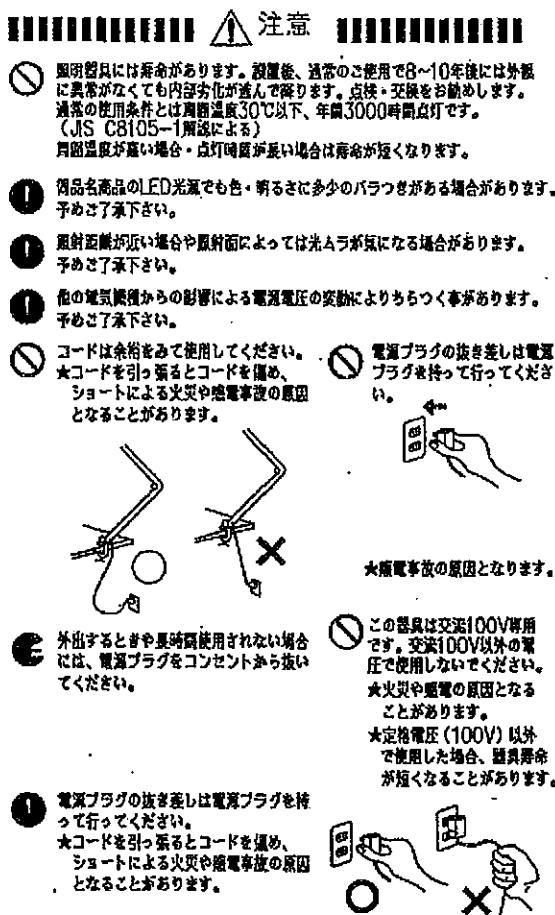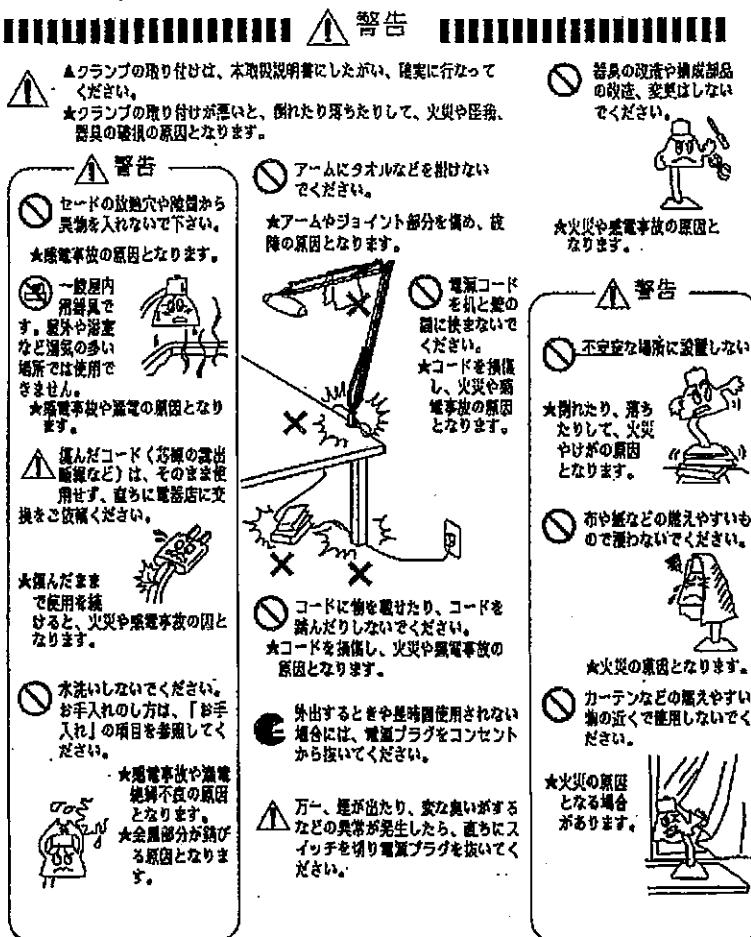

各部の名称 (不足している部品があった場合には、お買い上げ販売店または最寄の山田照明までご連絡ください。)

【器具構成図】

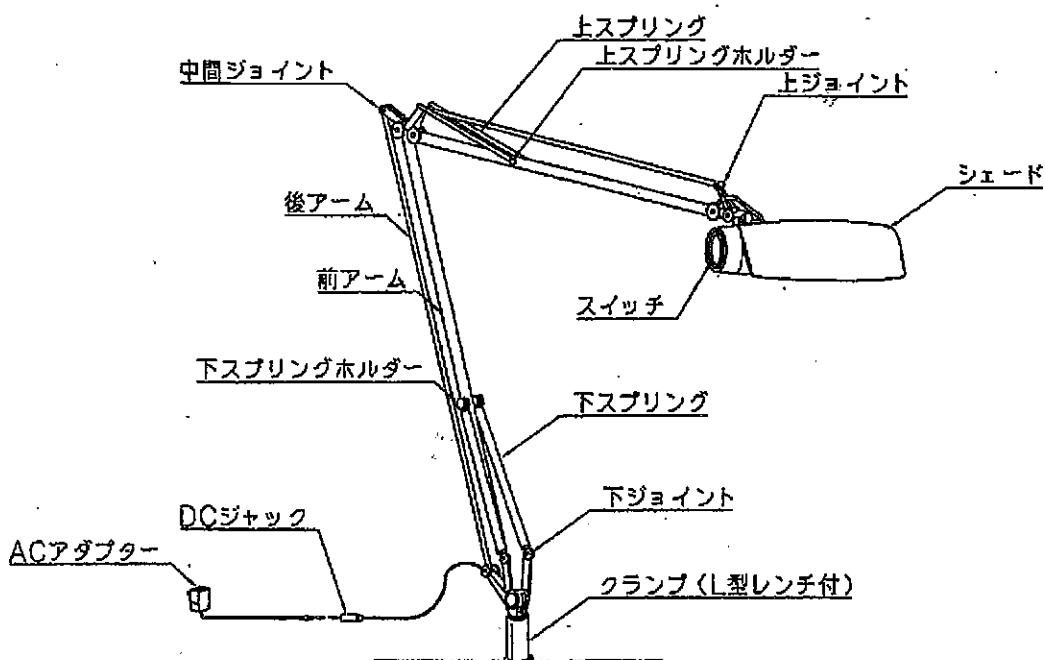

【付属品】

- 取扱説明書(本書) - 1枚
- クランプ(Z-A11)
- ACアダプター

Zライトの組み立て

◆上スプリングのセット

- 1) パッケージから各部品を静かに取り出します。
- 2) 床またはテーブルを傷つけないようにタオルなどを敷き、その上にアームを伸ばし置きます。
- 3) 上アームに巻きつけて固定している上スプリングを外します。
- 4) スプリングの一方の輪を中間ジョイント側のスプリングホルダーの溝にしっかりと引掛けます。
- 5) もう一方のスプリングの輪を上アームのスプリングホルダーにしっかりと引掛けます。
- 6) 反対側のスプリングも同じ方法で取付けます。

△注意

スプリングの両端の輪は、スプリングホルダーの溝に完全に引掛けてください。
★引掛けが悪いとスプリングが外れて大変危険です。


Zライトのセット

1. クランプを取付けます。

- △注意 ●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでお避けください。
●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。
●Zライト用クランプは、Zライトの取付以外の用途に使用しないでください。



1. クランプのセット金具を挟み込む板の厚みより広くなるように締めます。




2. クランプをセットする間にしっかりとくわえさせます。



3. クランプのセット金具を締め込みます。




図のような所には取り付けないでください。落下事故の原因となります。




たわんだり、折れたりする弱い材質、ガラス板など



丸パイプ、一边が40mm以下の角パイプ





先端から40mmが平らでない板など




横向きセット
横向きに付けたいときは、別売のクランプ(Z-A10)をご利用ください。

2. クランプにZライトを差込みます。

3. ACアダプターピンとDCジャックピンとを差込接続します。

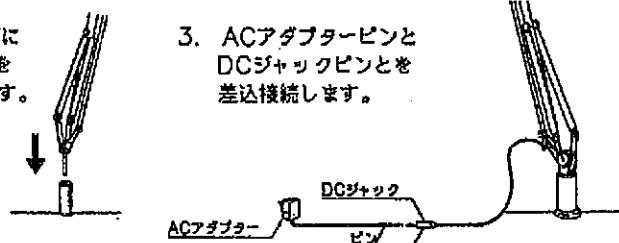

4. ACアダプタープラグをコンセントに差込みます。




付属のクランプで取り付けが出来ない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。
(<http://www.yamada-shomei.co.jp/>)

Zライトの使い方

◆スイッチ操作の仕方

- ・スイッチを右回転、左回転どちらかに回転させ力クツととまつたらゆっくりLEDが点灯します、もう一度同じように右回転、左回転どちらかに回転させ力クツととまつたらゆっくりと消灯します。

△注意 スイッチの回転は力クツとなる前に回転を止めたり、ランプが点灯する瞬間で回転をとめないでください。
かならずスイッチが力クツとなるまで回転させてください。絶対途中で回転を止めないでください。

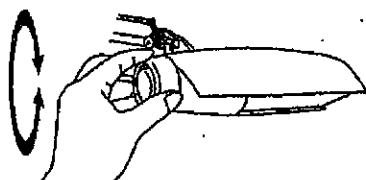

◆シェードの位置調節


シェードの位置や照射方向を調節する時には、シェードの外側を持って行います。

△注意 アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れないで下さい。★指を挟む危険があります。

△注意

アームを持って調節しないでください。

★アームの間に指を挟む恐れがあります。

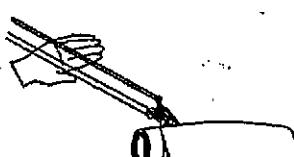

■ Zライトのジョイントの調整


- アームの動き、ジョイントの動きがスムーズでない場合には、各部の六角穴ネジを付属のL型レンチで調整してください。

△注意 調整は力を入れすぎて締めつけ過ぎない様にしてください。

- シェードの動きは図の方法で行います。

1) 回転軸カバーをマイナスドライバーなどではさします。

2) 六角穴ネジを付属のL型レンチで締めつけます。

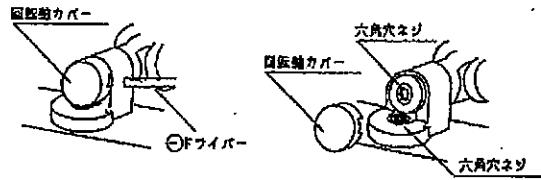

■ お手入れについて

- 1年に1回はお手入れを行い異常が無いか点検をしてください。

また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。

1. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから汚れを拭き取ります。

3. からふきをして、水気を拭き取ります。



■ 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置
点灯しない	電源ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む
点灯しない	DCジャックがぬけているか不完全に差し込まれている	DCジャックを確実に差し込む
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する。