



取扱説明書

保管用

Z-7 (W・B・R)

お客様へ：ご使用になれる前に必ずお読みください

ご使用上に関するお知らせ（故障や異常ではありません）

[器具自体の留意点]

- ・LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED光源は、お客様自身でのお取り替えはできません。
- ・LEDを調光し15%ぐらいの明るさにて直接LEDを見ますと光が動いているように見える場合があります。目の残像による現象で問題ありません。

[周囲の影響]

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。雑音が入る場合は器具とラジオ、テレビなどの距離を遠ざけたり、器具の向きをかえたりしてください。
- ・器具のきわめて近くではリモコン機器（エアコンなど）が動作しにくくなる場合があります。

安全に関するご注意

⚠ 警告

禁 止	■付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。 ■器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。 ★火災、感電の原因となります。	禁 止	■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。 ■濡れた手でACアダプターやDCジャックを抜き差ししないでください。★感電の原因となります。
	■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 ★火災、感電の原因となります。	分解禁止	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ★火災、感電、落下の原因となります。
	■電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。 ■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。	必ず守る	■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。 ■異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

⚠ 注意

禁 止	■ベットや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火災の原因となります。	禁 止	■可動部（アームなど）に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。
	■温度が高くなる場所に設置しないでください。 ★コンロやストーブの近くで使用しないでください。火災の原因となります。 ■調光器との併用はしないでください。 ★火災の原因となります。	水濡れ禁止	■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。 ★この器具は非防水です。火災、感電の原因となります。

■仕様（規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。）

品 番	光 源	付属専用ACアダプター
Z-7W	LED 8.6W×1	・定格電圧AC100V 50Hz/60Hz 共用 ・二次側出力 電圧DC12V
Z-7B		
Z-7R		

■ご使用上の注意


- ・照射の距離は30cmより離して使用してください。
- ・直接日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因となります。

警告

- ・取扱説明書（本書）－ 1 枚
- ・AC アダプター


■Zライトの使い方

1. 梱包箱から静かに器具を取り出してください。
2. 図のように平らな面に置いて使用ください。

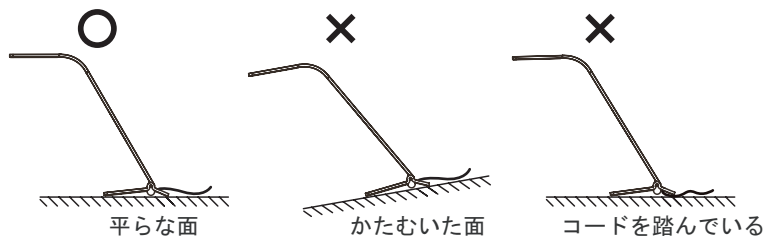


- ⊖ 毛足の長いじゅうたんの上や不安定な物の上には設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

3. コネクタープラグをベースのDCジャックへしっかりと差し込みます。

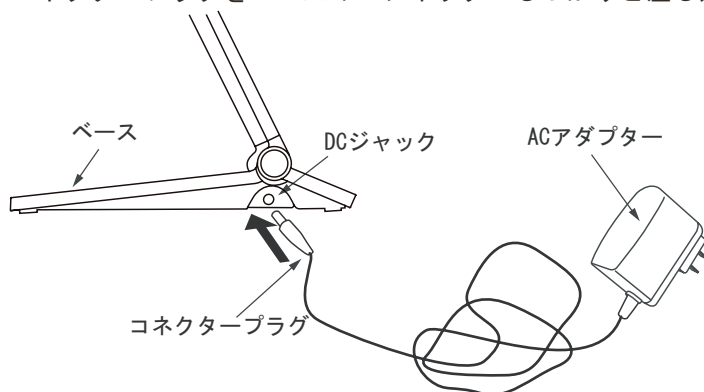


- ⊖ 付属のACアダプターは交流100V専用です。

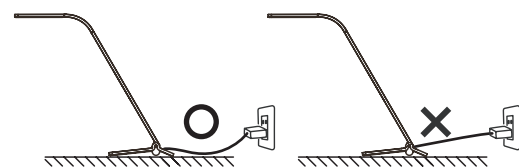


- ⊖ コードは余裕をみて使用してください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

4. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

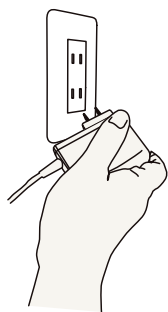


- ❗ 外出するときや長時間使用されない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ ACアダプターの抜き差しはACアダプターを持って行なってください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

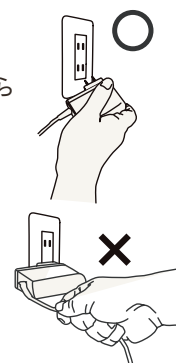

5. スイッチ操作の仕方


スイッチを1回押すと、スロースターターを起用していますので徐々に明るくなります。
点灯中ボタンを長押ししますと明るさが（15%～100%）に変化し続けます。
ボタンを放すと放した位置の明るさで調光が止まります。
ボタンを押すと消灯します。（次に点灯する場合は消灯前の明るさになります）
スイッチを2回連続して押すと100%の明るさになります。

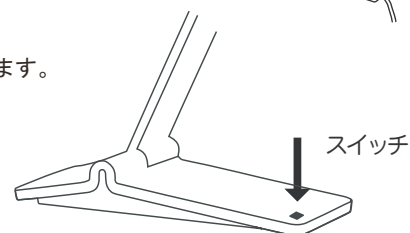

6. シェードの位置調節


シェードの位置や照射方向を調節する時にはベースを押さえながら、シェードの外側を持って行います。

- ⚠ **注意** ジョイント部はフレキシを使用しています。無理やり曲げたりしないでください。
★ジョイントが破損する場合があります。

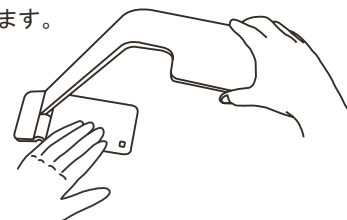

7. シェードの可動範囲

図の範囲が可動範囲となります。
この角度よりも可動しますが無理に曲げないでください。

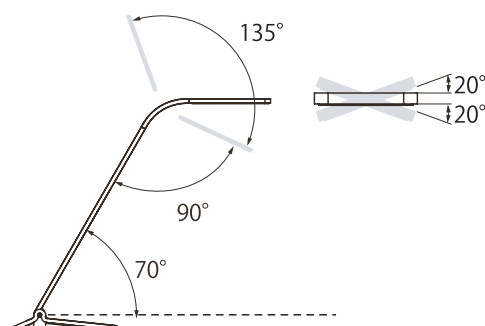


■お手入れについて

- 1年に1回はお手入れを行い異常がないか点検をしてください。また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。
- ★点検を行わずに長時間使用し続けると、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。



1. スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜きます。
2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから汚れを拭き取ります。
3. からぶきをして、水気を拭き取ります。

❗ 必ずACアダプターを抜いてください。
★感電事故の原因となります。

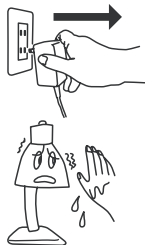

🚫 濡れた手で触らないでください。

🚫 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。



★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

■修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
点灯しない	ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む
点灯しない	コネクタープラグがぬけているか不完全に差し込まれている	コネクタープラグを確実に差し込む
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する

■保証とアフターサービスについて

この取扱説明書及びお買い上げ日を特定できるものはいせつに保管してください。

保証期間

- このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
- 安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバーターバラスト）を対象とします。
- ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やシェードなどは対象外とさせていただきます。

保証の例外

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

- 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
- 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 3. 火災、地震、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- 4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
- 7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

修理を依頼されるとき

1. 保証期間中は万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎていた場合は、お買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

- 修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店または、最寄の支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。

山田照明(株) カスタマーセンター

TEL. 03(3253)4810

■定休日/土曜・日曜・祝日・夏期・年末年始 営業時間/9:00~18:00

■e-mail・service@yamada-shomei.co.jp

(サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

■山田照明営業所 (2011年7月現在)

営業所住所は弊社事情により変更することがあります。もしもよりの営業所が繋がらない場合はたいへん申し訳ありませんが
本社まで連絡をお願いいたします。

東京本社/ショールーム 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11
TEL. 03-3253-5161 (代表) FAX. 03-3255-3078

札幌営業所 〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水1-3-2-14
TEL. 011-811-2215 FAX. 011-811-2216

仙台営業所 〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺5-6-16
TEL. 022-295-2691 FAX. 022-295-2695

北関東営業所 〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町595-12
TEL. 027-310-7775 FAX. 027-310-7776

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-10-9
TEL. 052-963-8411 FAX. 052-963-8412

大阪支社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座2-2-18
TEL. 06-6531-3251 FAX. 06-6531-3256

福岡支社 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6
TEL. 092-414-8531 FAX. 092-414-8578

山田照明株式会社 SANGETSU グループ

<http://www.yamada-shomei.co.jp/>