



お客様へご使用になれる前に必ずお読みください

安全に関するご注意


この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどで使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

注意

- ・この製品は単体ではご利用になれません。必ずZライト用クランプのご用意をお願いします。
- ・この製品は取り付けできるZライトが限られています。取り付けできないZライトを取り付けた場合、転倒し、器具破損や、ケガの原因となります。
- ・対応機種情報は、弊社ホームページやカタログをご確認願います。
ホームページURL：http://www.zlight.net/product/option/


各部の名称

(本紙に掲載の説明図は一部を省略抽象化した図です。)

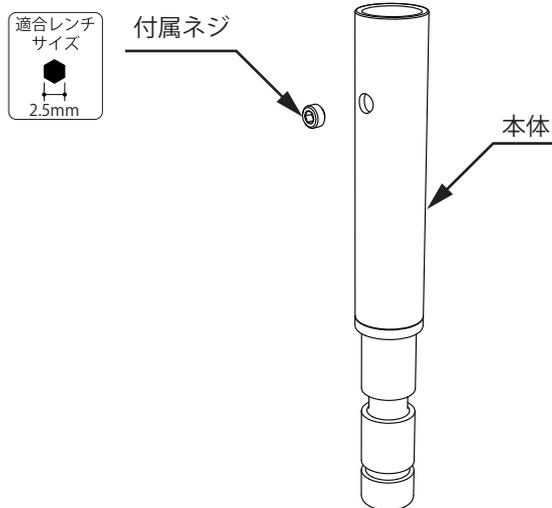

付属品


- ・取扱説明書（本書）

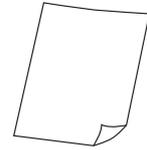

- ・付属ネジ(出荷時は本体に装着済)




設置方法

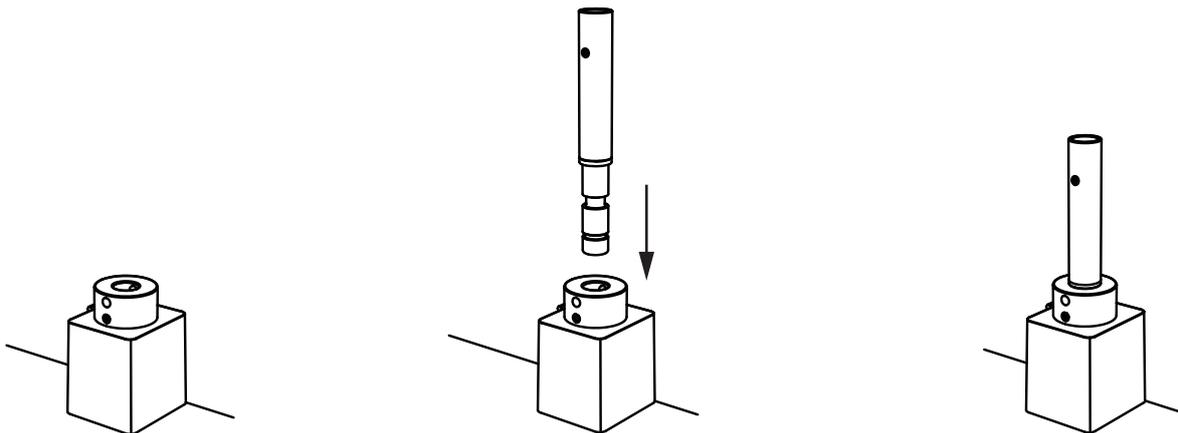

- ① ご利用のZライトの取り扱い説明書に従って、クランプを取り付けてください。
- ② クランプのZライトを設置する孔に本製品をしっかりと差し込みます。
- ③ しっかりと差し込まれている事を確認してください。

⊘ 図のような所には取り付けないでください。落下事故の原因となります。

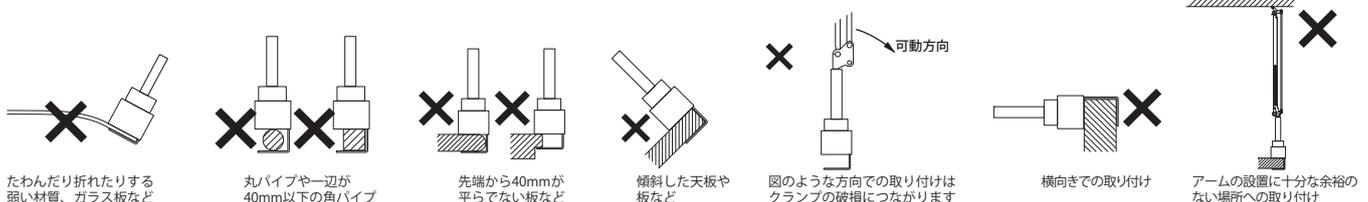


付属のクランプで取り付けができない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページ (<http://www.yamada-shomei.co.jp/>) にて検索してください。

■ Zライトの取り付け

(本紙に掲載の説明図は一部を省略抽象化した図です。)


Zライトの差込部の形状によって取り付け方が異なります。
下記を参考にお使いのZライトに適した方法で取り付けてください。

1. 差込部に全周に溝がある機種の場合

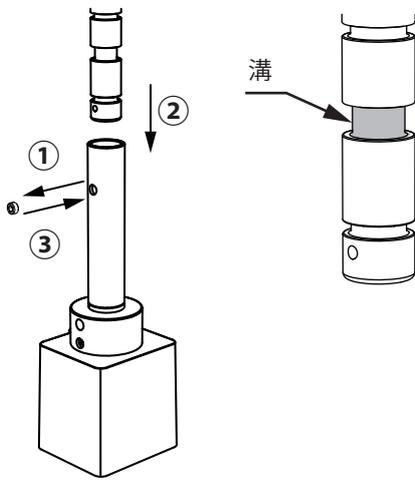


- ① 付属ネジ（出荷時は本体に装着）を外します
- ② Zライトを差し込みます。
- ③ 付属ネジを再度取り付けます。

2. 差込部の前後に溝がある機種の場合

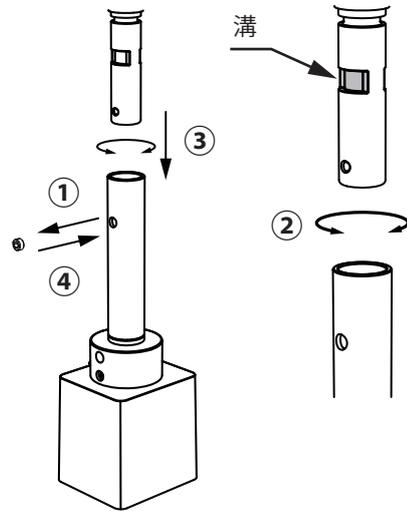


- ① 付属ネジ（出荷時は本体に装着）を外します
- ② ネジ位置とZライトの孔の位置が合うように調整します。
- ③ Zライトを差し込みます。
- ④ 付属ネジを再度取り付けます。

3. 差込部の背面に溝がある機種の場合

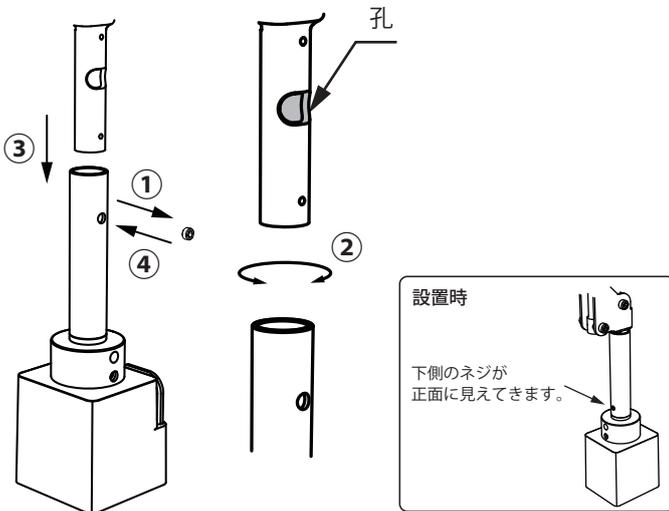

- ① 付属ネジ（出荷時は本体に装着）を外します
- ② ネジ位置とZライトの孔の位置が合うように調整します。
※この場合、付属ネジは背面になり正面から見えない状態になります。
- ③ Zライトを差し込みます。
- ④ 付属ネジを再度取り付けます。
※付属ネジを取り付ける際はZライトが抜けるところまで締め、それ以上は締め過ぎないようにしてください。
構造上、付属ネジが中に落ちる可能性があります。

4. 溝や孔が無い機種の場合

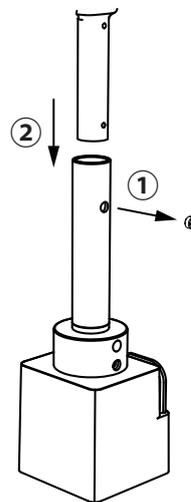

- ① 付属ネジ（出荷時は本体に装着）を外します
- ② Zライトを差し込みます。
※取り外した付属ネジは紛失しないように保管してください。

▲ 注意 しっかり設置されていることを確認してください。設置が不安定なまま使用すると転倒し器具破損やケガの原因となります。

※仕様について一部内容を変更する場合があります。最新版は弊社ホームページ【<http://www.yamada-shomei.co.jp>】でご確認ください。