

ZM-014

お客様へ ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な内容が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品で商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 安全に関するご注意

⚠ 警告			
禁止	<p>■器具の隙間に金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。 ★火災、感電の原因となります。</p> <p>■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。 ★火災、感電の原因となります。</p>	分解禁止	<p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 ★火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>
	禁止		<p>■可動部（アームなど）に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。</p> <p>■点灯中や消灯直後のランプ部に触らないでください。 ★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。</p>
⚠ 注意			
禁止	<p>■ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火災の原因となります。</p>	水ぬれ禁止	<p>■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。 ★この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。</p>
			<p>■アームやジョイント部分を傷め、故障の原因となります。</p>

## ⚠ 警告

- ⊘ 布や紙などの燃えやすいもので覆わないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- ⚠ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを抜いてください。  
★火災の原因となります。
- ⊘ アームにタオルなどを掛けないでください。  
★アームやジョイント部分を傷め、故障の原因となります。
- ⊘ 器具の改造や構成部品の改造、変更はしないでください。
- ⊘ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。  
★感電事故や漏電の原因となります。
- ⊘ 水洗いしないでください。お手入れのし方は、「お手入れ」の項目を参照してください。  
★感電事故や漏電、絶縁不良の原因となります。  
★金属部分が錆びる原因となります。

## ⚠ 注意

- ⊘ 照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常がなくても、内部劣化が進んでおります。点検・交換をおすすめします。通常の使用条件とは、周囲温度30℃以下、年間3000時間点灯です（JIS C8105-1 解説による）。周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ⚠ 同品名商品のLED光源でも、色や明るさに多少のバラつきがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ⚠ 照射距離が短い場合や、照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。

## ■仕様 (規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品番	定格電圧	光源
ZM-014	USB5V/310mA *	LED 2.0W×1

\*アルカリ電池 単4 (別売) ×4本使用可能です


## ■ご使用上の注意

- ・直接日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因となります。


## ■各部の名称

(不足している部品があった場合には、お買い上げ販売店または最寄りの山田照明までご連絡ください。)

### 【器具構成図】

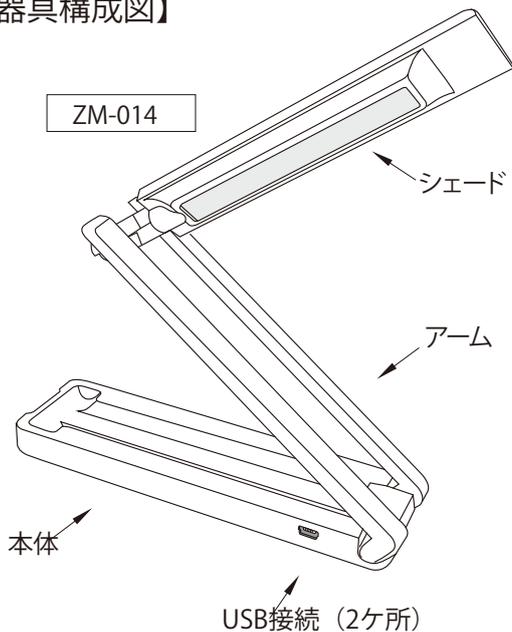

## ■Zライトの使い方

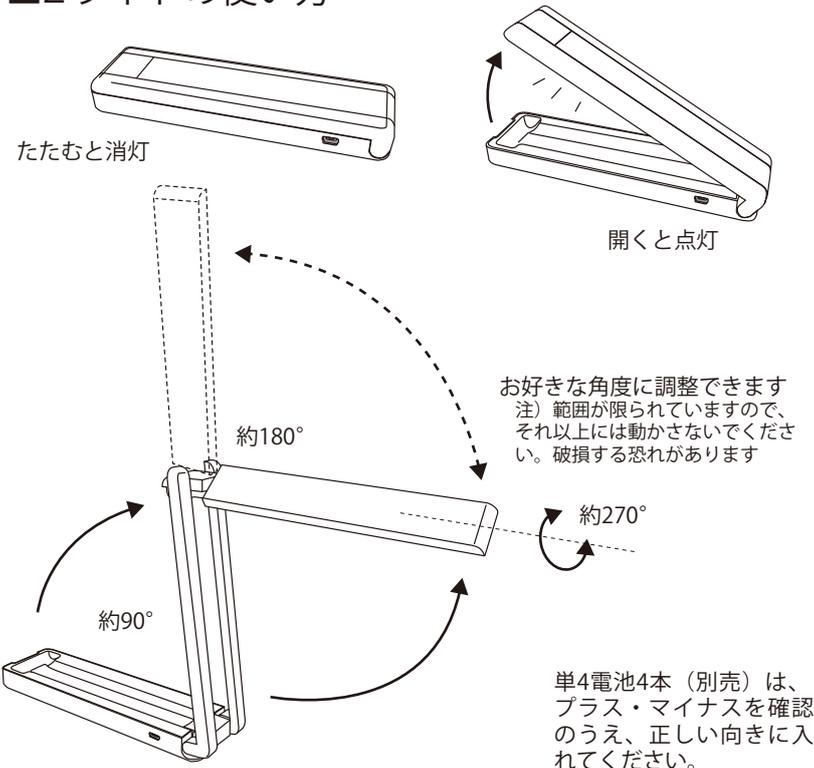

### 【付属品】

- ・取扱説明書 (本書) - 1 枚
- ・USBコード - 約37センチ
- ・ソフトケース

## ■保証とアフターサービスについて

この取扱説明書及びお買い上げ日を特定できるものはいせつに保管してください。

#### 保証期間

- このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。
- 安定器は磁気回路式安定器 (銅鉄安定器) と電子式安定器 (インバーターバラスト) を対象とします。
- ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やシェードなどは対象外とさせていただきます。

#### 保証の例外

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

#### 保証内容

- 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

#### 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

#### 修理を依頼される時

1. 保証期間中は万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または、弊社サービス受付窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスについて

- 修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店または、最寄の支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。

### 山田照明 (株) カスタマーセンター

TEL.03(3253)4810

■定休日/土曜・日曜・祝日・夏期・年末年始 営業時間/9:00~18:00

■e-mail: service@yamada-shomei.co.jp

(サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

## ■山田照明営業所 (2011年7月現在)

営業所住所は弊社事情により変更することがあります。もしもよりの営業所が繋がらない場合はたいへん申し訳ありませんが本社まで連絡をお願いいたします。

東京本社/ショールーム 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11  
TEL. 03-3253-5161 (代表) FAX. 03-3255-3078

札幌営業所 〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水一条3-2-14  
TEL. 011-811-2215 FAX. 011-811-2216

仙台営業所 〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺5-6-16  
TEL. 022-295-2691 FAX. 022-295-2695

北関東営業所 〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町595-12  
TEL. 027-310-7775 FAX. 027-310-7776

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-10-9  
TEL. 052-963-8411 FAX. 052-963-8412

大阪支社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座2-2-18  
TEL. 06-6531-3251 FAX. 06-6531-3256

福岡支社 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6  
TEL. 092-414-8531 FAX. 092-414-8578

山田照明株式会社 SANGETSUグループ

<http://www.yamada-shomei.co.jp/>