

☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事業者による取り付け工事が必要です。★★ (94-08)

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださりまして、まことにありがとうございます。


この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。

工事店・電器店様へ 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

■取り付ける前の確認と注意

- 電源を切ってから器具の取り付けを行なってください。
- 壁付け専用です。壁以外には取り付けないでください。
- 取り付け方向が決まっています。器具に表示されている取り付け方向の指示シールに従って取り付けてください。
- 器具は付属の絶縁ネジ止めまたはボックス止めのどちらでも可能です。
・ボックスに取り付ける場合には、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。
- 付属の絶縁ネジは、補強材のある位置に取り付けてください。(図1)
- コンクリートなど、付属の絶縁ネジを直接取り付けられない場所には、金属製木ネジプラグ(カールプラグ等)を別途施工してから取り付けてください。(付属絶縁ネジのサイズ:ネジ径φ4.1、長さ38mm)
- ビーム電球は同梱されておりません。別途お買い求めください。
- 必ず指定のビーム電球をご使用ください。指定以外のビーム電球を使用された場合、パッキンとの密着が悪く絶縁不良を起こす場合があります。

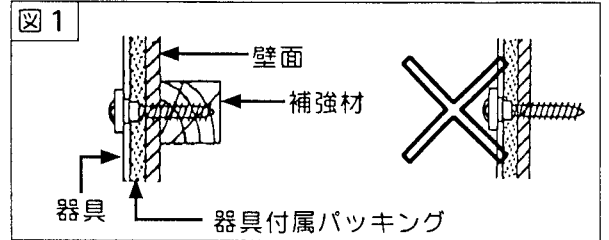


■商品をご確認ください

(この図は、一部を省略抽象化した図です)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所に連絡ください。)

【器具構成図】

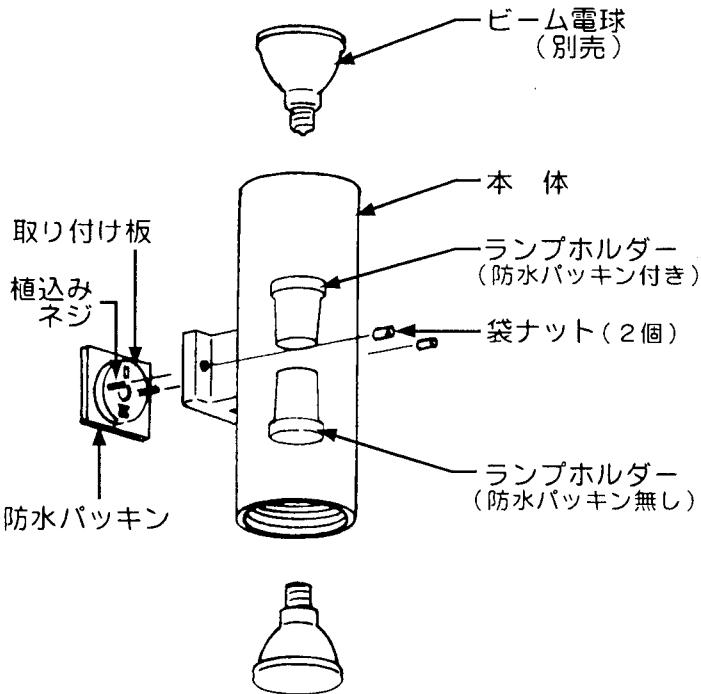

【付属品】

絶縁ネジ・・・2本 自己融着テープ・・・2枚




■取り付け方法

- 1.電源線とアース線を防水パッキンと取り付け板に通します。
- 2.取り付け板を付属の絶縁ネジにて取り付けます。
(タテ長の取り付け穴が開いている方が上になります。)

ボックス止めする場合

付属の絶縁ネジから絶縁パッキンとワッシャーを抜き取り、別途ご用意いただいたボックスネジにセットしてから取り付けてください。

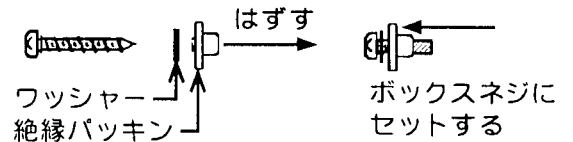

- 3.電源線と器具口出し線を結線します。
(圧着接続後、付属の自己融着テープと絶縁テープ(別途ご用意ください。)を巻きつけて防水性を保つようにしてください。)
- 4.アース線を接続します。
- 5.本体を袋ナットにて取り付け板に固定します。
(必ずワッシャーを挟んで止めてください。)

【注意】

- ・本体裏側に表示されている取り付け方向指示シールに従って取り付けてください。
(防水パッキンがセットされているランプホルダーが上側になります。)
- ・取り付け面と器具取り付け部のゴムパッキンが密着するように取り付けてください。
- ・取り付け面の凹凸が大きい場合には、防水シール剤等で、器具と取り付け面のスキマを埋めてください。

- 6.ビーム電球をセットします。

■仕様


適合電球:ハイビーム電球(松下製)150W以下×2灯
(PARタイプを除く)

重量:3.6kg

■電球の交換方法

【ご注意！】


- ・電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから行なって下さい。
- ・器具が濡れている場合は、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。
- ・電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。
冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ・適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障、またバツキンとの密着不良による絶縁不良の原因となります。)

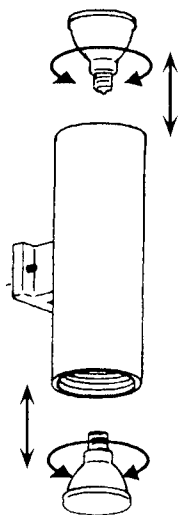

- 本体の上下開口部より手を差し入れて電球の交換を行いません。


■特にご注意いただきたいこと

- 器具を布などで覆わないでください。

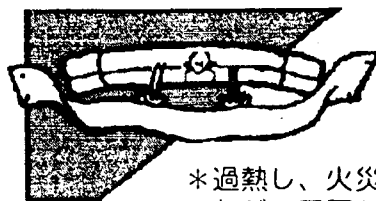


*過熱し、火災や器具の変形などの原因となります。

- 腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

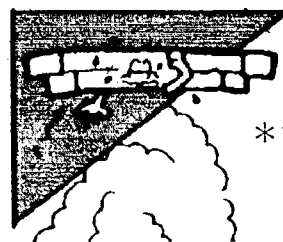

*サビなどの原因となります。

- 器具の改造や部品(ソケットやスイッチなど)の改造、交換などは絶対に行なわないでください。

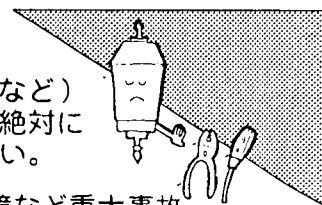




*感電や故障など重大事故の原因となります。

■保守とお手入れ

- お手入れや電球(ランプ)の交換の際は、必ず電源を切ってから行なってください。

*感電の原因となります。

- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふきとってください。

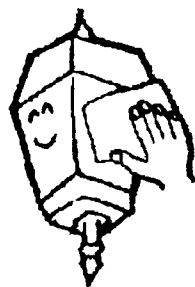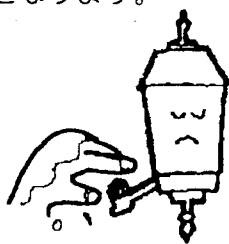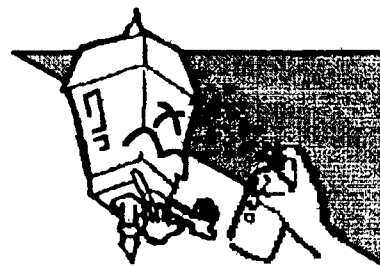

- 濡れた手で作業しないでください。

- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 浴室用の洗剤(カビ取り剤など)をかけないでください。

■アフターサービス

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**(器具本体のラベルでご確認ください)、**故障の状況**、**ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました**電器店**もしくは、**最寄りの山田照明営業所**にご連絡ください。

山田照明株式会社

本社・ショールーム

〒101 東京都千代田区外神田3-16-12

東京店 ☎(03)3253-5161 (水曜定休日) 営業1部 ☎(03)3255-5545
営業開発室 ☎(03)3251-2245 営業2部 ☎(03)3253-6440
営業3部 ☎(03)3253-4277

リファイン事業部 ☎(03)3253-5166

Y.M.D事業部 ☎(03)3251-5870

仙台支社・ショールーム

〒980 仙台市青葉区一番町2-2-13 ☎(022)267-1630(代)

横浜支社・ショールーム

横浜店 (水曜定休日)

〒220 横浜市西区南幸2-20-1 ☎(045)311-731(代)

名古屋支社 〒460 名古屋市中区栄5-16-14(新東陽ビル) ☎(052)252-5161

大阪支社・ショールーム

〒542 大阪市中央区日本橋1-21-23 ☎(06)643-3421(代)

福岡支社・ショールーム

〒810 福岡市中央区渡辺通2-4-8(福岡小学館ビル) ☎(092)712-5151(代)

札幌営業所 〒003 札幌市白石区菊水三条4-2-3 ☎(011)811-2215(代)

高崎営業所 〒370 高崎市緑町3-14-8 ☎(0273)63-1442(代)

千葉営業所 〒260 千葉市中央区弁天町293 ☎(043)284-2601

静岡営業所 〒422 静岡市稲川3-12-4(山中ビル) ☎(054)283-9788(代)

広島営業所 〒730 広島市中区十日市町2-2-34(高田ビル) ☎(082)293-6119(代)

高松営業所 〒760 高松市天神前10-9(珠尾ビル) ☎(0878)62-2531(代)

鹿児島営業所 〒890 鹿児島市上之園町4-14(第6相良ビル) ☎(0992)58-0031