



yamada

商品取扱説明書

AE-7126・7127・7128・7129(防雨型)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、


この取扱説明書を最後迄お読みください。

尚、お読みになつた後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、

お手入れ等の際、御確認ください。

構成

図-1

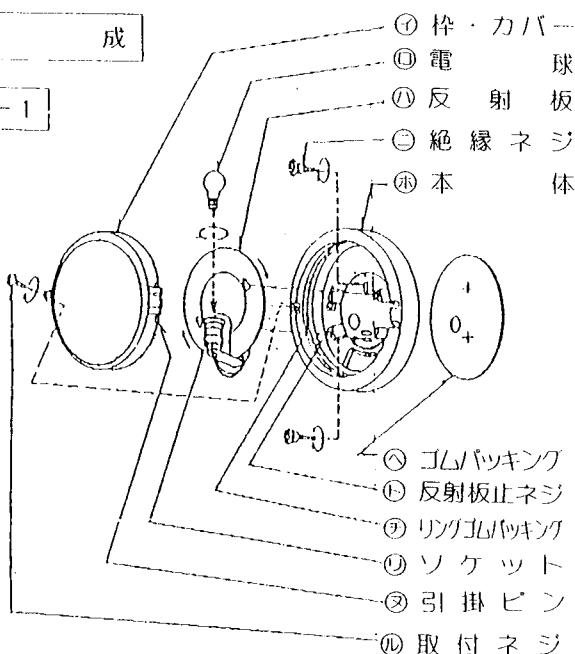

取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、図-1により部品及び附属部品を確認して下さい。
 - 2) セット梱包されてますので、あらかじめ①枠・カバー、③反射板をはずして下さい。枠・カバーのはすし方は図-2参照下さい。
 - 3) 電源線・アース線を④ゴムパッキン、⑤本体の電源より引き出しておき、附属の④絶縁ネジにて壁面へ取付けて下さい。
この際絶縁ネジ取付位置は壁面内に補強材のある位置にして下さい。
 - 4) 電源線在器具口出線と、アース線をアースネジに結線、接続をして下さい。結線の際、焼損保護のため耐熱チューブを電源線に被せて下さい(同梱説明図参照下さい)。
 - 5) ③反射板を⑦反射板止ネジに合わせかぶせ、反射板を少し回転させ、反射板止ネジをドライバーにて締めつけて下さい。
 - 6) ②電球を⑨ソケットにセットして下さい。
 - 7) ①枠カバーに附属の⑩引掛ピンを⑤本体の掛溝に合わせ、枠部を指で押し込むように、⑧リングゴムパッキンをへこませ、枠を掛けて下さい。
 - 8) ⑪取付ネジにて枠・カバーをセットして下さい。
- AE-7126とAE-7128は大きさが異なるだけで、取付方法は同じです。
- AE-7126は壁付専用です。
- AE-7129は複数(5.7kg)があります。必ずボルト取付を行なって下さい(図-3参照下さい)。この際、絶縁ネジにて振止め取付も行なって下さい。本体取付以外の取付方法は同じです。




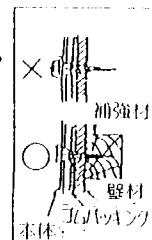


図-2 カバー枠のはすし方

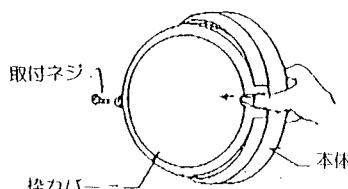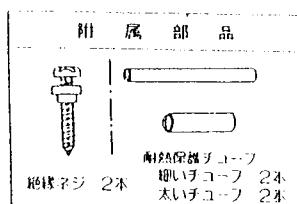

カバー・枠取付ネジをはずしておき、枠部を左図のように親指にて枠を押し出すようにしてはずして下さい。

図-3

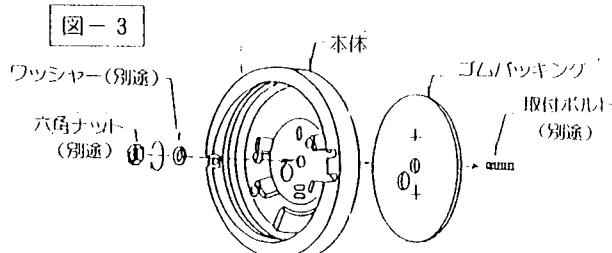

- ご注意
- 1) 接地(アース)工事は法規で定められています。必ず行なって下さい。
 - 2) 器具は平らな所に取付けて下さい。凸凹の所に取付ける場合は、附属のゴムパッキンの他更にコーキング工事をして下さい。

適合電球

- AE-7126 E17 PSクリアランプ(フロスト)25W以下100V
- AE-7127 E17 PSクリアランプ(フロスト)60W以下100V
- AE-7128 E17 PSクリアランプ(フロスト)60W×2以下100V
- AE-7129 E17 PSクリアランプ(フロスト)60W×3以下100V