


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

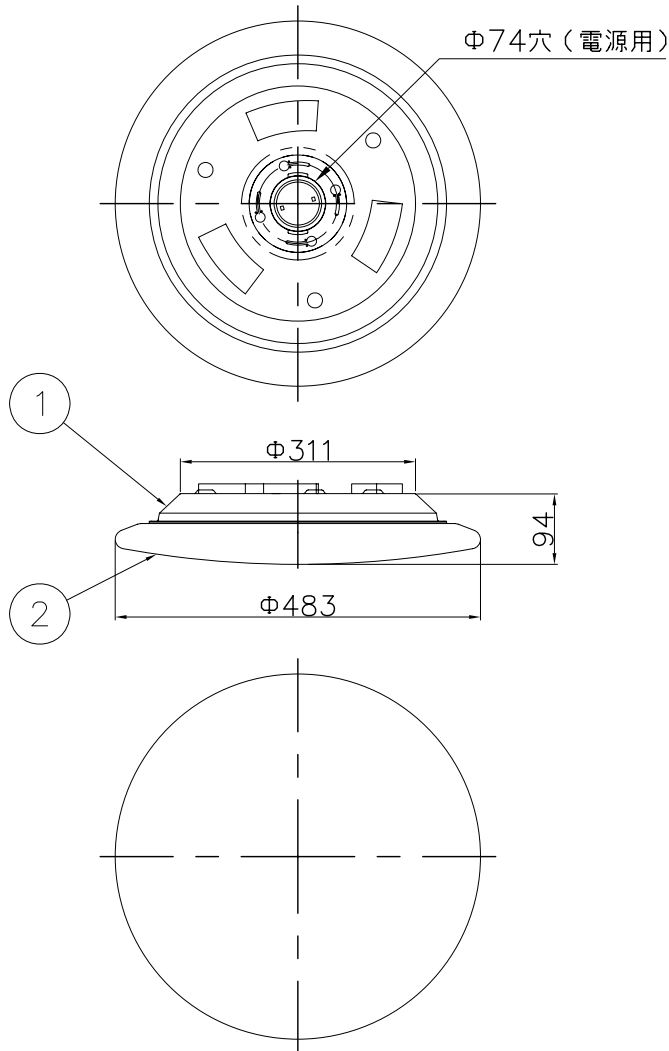

- ・スリープON/OFFタイマー機能付
- ・プルレススイッチ仕様 マルチリモコン付  
100%→10%調光 調色: 昼光色-電球色
- ・カバー取付方法は、回転式です。


| 品 名     | 色温度 (K)              | 演色評価数 (Ra) | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) | 定格光束 (lm) | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| LD-2950 | 昼光色~電球色 (6500~2700K) | 85         | 100      | 50/60    | 0.70     | 67.0     | 5100      | 76.1               |

#### 安全に関するご注意

- ・器具取付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付けは落下の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。  
水平天井にのみ取り付けことができ、傾斜天井などへの指定外取付けは落下の原因となりますので使用しないで下さい。

#### <使用上のご注意>

- ・コネクターは確実に差し込んでください。
- ・必ず壁スイッチと併用してご使用ください。
- ・壁スイッチ1個で2台以上のプルレススイッチ器具の使用はできません。
- ・ライトコントロールとの併用はできません。
- ・壁スイッチ切替(プルレス)機能  
壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONすると、下記の順序で点灯状態が切り替わります。

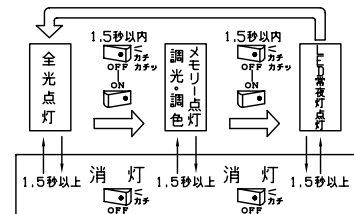

・メモリー点灯(調光・調色)、LED常夜灯(3段階調光)はリモコン送信器で調節した明るさと光色です。  
壁スイッチでの調光・調色はできません。LED常夜灯は調色できません。

- ・リモコンで消灯した場合、壁スイッチをONにしても点灯しません。  
プルレス操作(※全灯からスタートします)か付属のリモコン送信器でスタートさせてください。

注) 既設の引掛シーリング及び引掛ローゼットが取付いている場合には、シーリング等の固定強度をご確認の上、そのまま取付けることができます。



#### H25.7 リモコン変更

| 記号 | 部 品 名    | 材 質  | 数 量 | 仕 上             | 特 記  | 簡 単 取 付 型<br>防 虫 型 | 件 名           |
|----|----------|------|-----|-----------------|------|--------------------|---------------|
| 6  |          |      |     |                 |      |                    | ランプ           |
| 5  |          |      |     |                 |      |                    | LED 67.0W 直付灯 |
| 4  | リモコンホルダー | 樹脂   | 1   | ホワイト 壁掛け使用可能    | 器具質量 | 2.7 kg             | 品 名           |
| 3  | リモコン     | 樹脂   | 1   | ホワイト 時計付液晶パネル表示 | 検 印  | 製 図                | LD-2950       |
| 2  | グローブ     | アクリル | 1   | 乳白              |      |                    |               |
| 1  | 本体       | アルミ  | 1   | 白色塗装            | 福島   | 片山                 |               |

