



商品取扱説明書

AH-4451H・4452H

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。


この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後迄お読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
お手入れ等の際、御確認ください。

構成


図-1

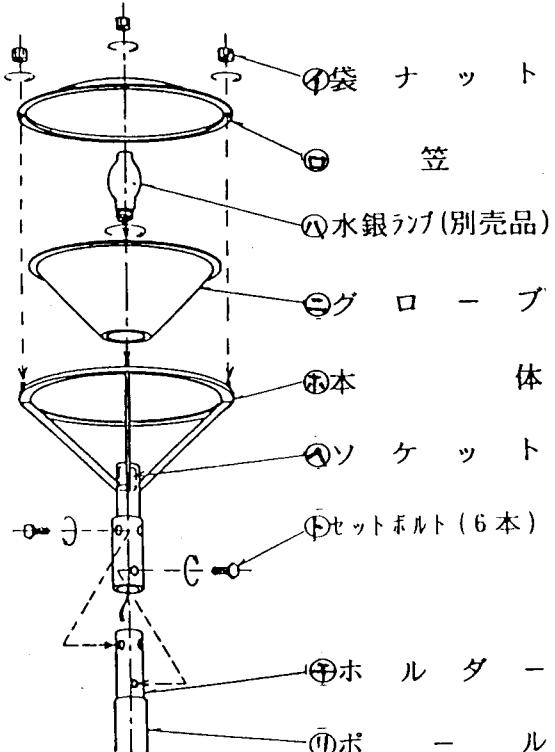

取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、図-1により部品及び付属部品を確認して下さい。
- 2) ⑪ポールを地上へ700mm 埋設して下さい。図-2
- 3) 地中よりの電源線をポール内カットアウトスイッチに接続して下さい。
- 4) ⑩本体に付属の電線をポール内に落し、本体を⑨ホルダーに差し込み⑪セットボルトにてセットして下さい。
- 5) 安定器（別売品）をポール内のフックに掛け、電源線をカットアウトスイッチに接続。ランプ側電線と器具側電線と結線して下さい。
- 6) ⑧グローブを本体にのせて下さい。
- 7) ⑫ランプを⑩ソケットにセットして下さい。
- 8) ⑪笠を本体に合わせかぶせ⑩袋ナットにて笠を固定して下さい。

図-2

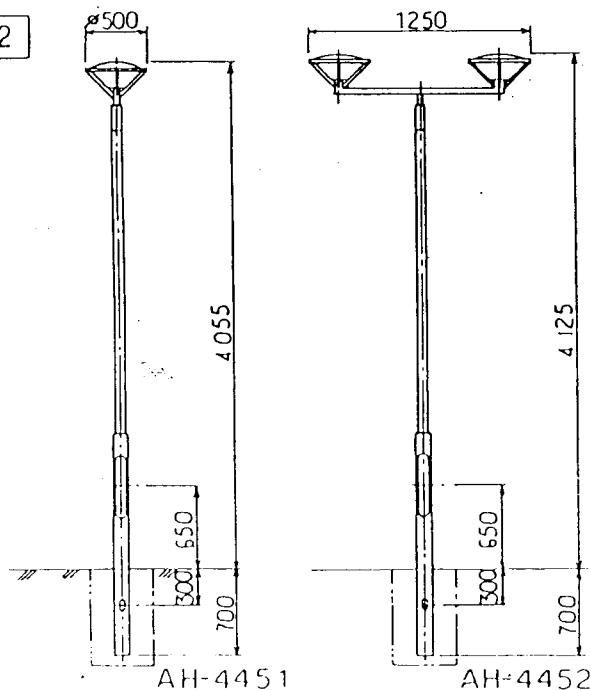

◎水銀ランプ、安定器は別売のため、別途御用命下さい。

適合ランプ

E 26 蛍光水銀ランプ 100W以下