



# 商品取扱説明書

## PI-2328


本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、  
お手入れ等の際、御確認ください。

### 構 成

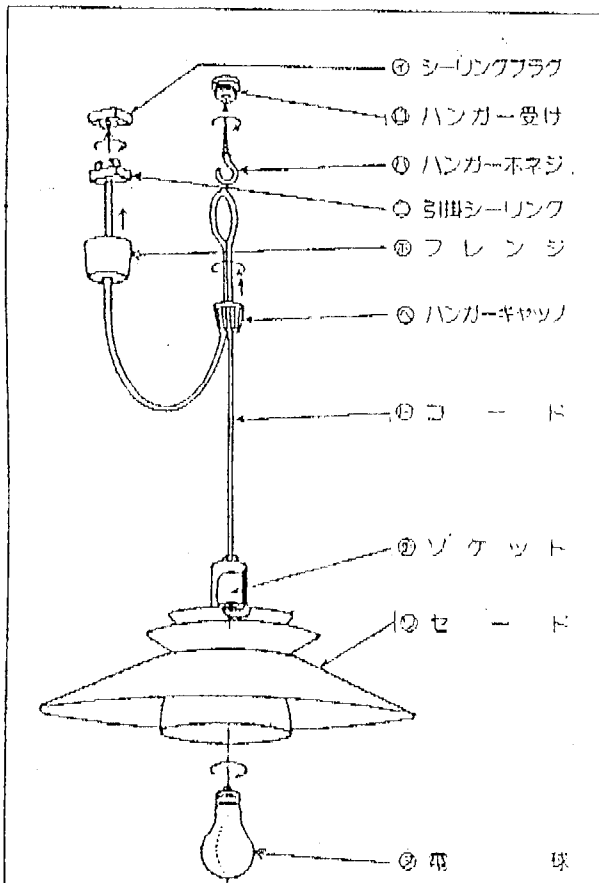


### 附属部品



ネジ2本

### 取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び附属部品を確認して下さい。
- 2) ①引掛シーリングを②シーリングプラグにセットして下さい。
- 3) ③フ렌ジを引掛シーリングにかぶせて下さい。
- 4) 器具吊下げ位置を予め決めて、④ハンガー受けを⑤ハンガーネジにて、ねじ込み取付けて下さい。  
この際、ハンガーネジ止め位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。

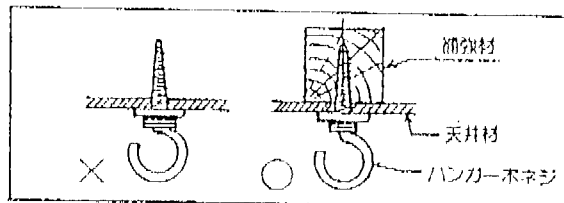

- 5) ⑥セードの吊下げ高さを決め、⑦コードをハンガーネジに掛け、⑧ハンガーキャップにてハンガー受けにねじ込んで下さい。
- 6) ⑨電球を⑩ソケットにセットして下さい。

●セードの仕上げ色

PI-2328 ……白色塗装

### 適合電球

E-26 普通ランプ IL 100W以下 100V