

# 取扱説明書

コード調節型フランジ

保管用

## 白熱灯ペンダント

(天井付け専用型)

ご使用になられる前に必ずお読みください



この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

### ■仕様

品番	適合電球
PI-2585(ダクトタイプ)	E26 普通電球60Wまで×1灯
PI-2586(引掛けシーリングタイプ)	

※ 使用できるランプ E26 電球形蛍光ランプ A15形 LED電球 LDA6

### この取扱説明書のマークについて

#### △警告

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

#### △注意

説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。



このマークのついている説明文は、必ず守ってください。



このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

### 取り付け・取り扱い上の注意

#### △警告

破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。

破損しているもの

ガタつくもの



配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。

★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。

★器具の落下事故の原因となります。

付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。

電気店または工事店に依頼してください。 ★一般の方の工事は法律で禁止されています。

ダクトプラグの一部が欠けたり、ヒビが入っている場合には絶対に使用しないでください。

★器具の落下事故、ショートや火災の原因となります。

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。

★感電事故や漏電の原因となります。

次のような場所には取付けないでください。 ★器具の落下事故の原因となります。



壁面



傾斜した場所



不安定な場所



ケースウェイにセットされている  
配線器具



器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。



器具を布などで覆わないでください。

★過熱して、発煙や発火の原因となります。



エアコンの吹き出しが近くに設置しないでください。

★器具がゆれて破損する原因となります。



#### △注意



この器具は周囲温度5°C~35°Cの中で使用してください。

★過熱して、発煙や発火の原因となります。



AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。

★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。



ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。

★カバーの破損、落下の原因となります。



温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出しがなど）の近くに設置しないでください。

★器具カバーの変形や火災の原因となります。




殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。





電球形蛍光ランプを使用する場合は調光器（ライトコントロール）との併用はできません。

★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

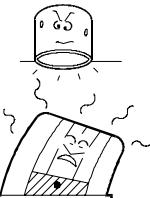

## 各部の名称 (説明図は、一部を省略抽象化した図です。)(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

### 【器具構成図】

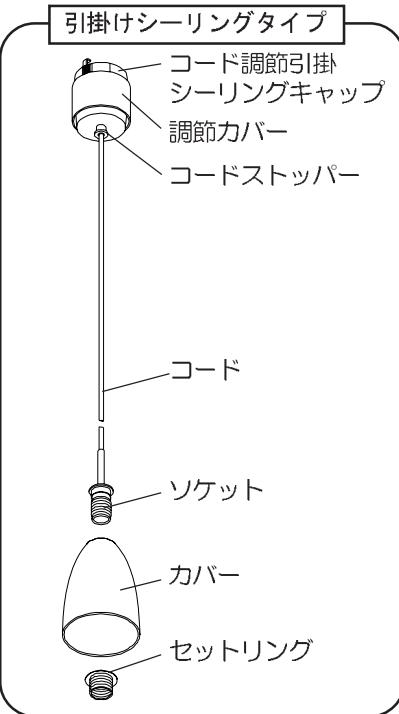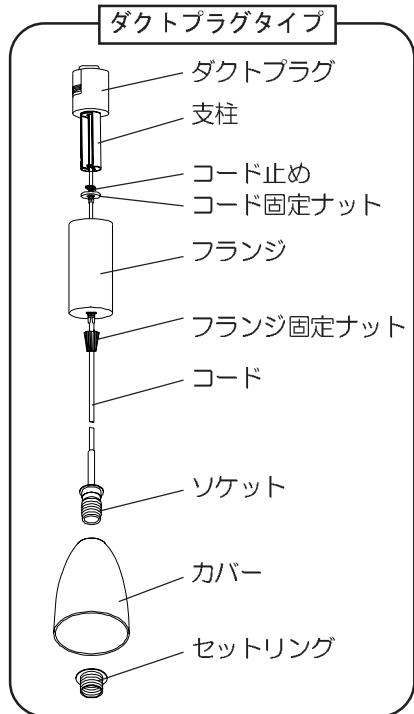


### 【付属品】

引掛けシーリングタイプのみ付属	
角形引掛け シーリングボディ	・・・ 1個
木ネジ (シーリングボディ用)	・・・ 2本



E17PSクリプトン電球  
(ホワイト) 60W ・・・ 1個



取扱説明書 (本書) ・・・ 1枚



保証と  
アフターサービス  
(別紙) ・・・ 1枚

### 取り付け方

### △注意 ①必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

### △警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

ライティングダクト、ダクトプラグには方向性があります。

無理に取り付けないでください。


★器具の破損、落下の原因となります。

### 1. 器具を取り付けます。





●A・Bの凸凹に合わせてライティングダクト用プラグをライティングダクトへ差し込み、プラグを右へ90°回して取り付けます。この時、ストッパーがライティングダクトに確実にはまっていることを確認してください。

ダクトプラグをはずす際は、ストッパーを指で押し下げながら、左に90°回転させてください。

#### ダクトプラグタイプ

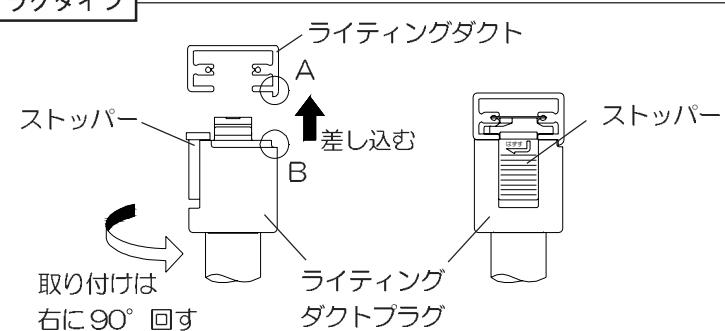

### 2. 器具高さを調節します。

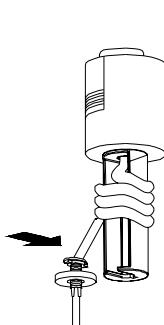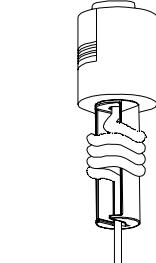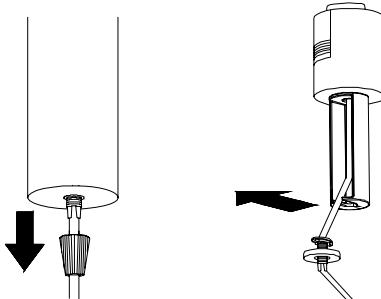

①フランジ固定ナットを緩め、フランジ固定ナットと、フランジを静かに本体まで下ろします。

②コード固定ナットを緩め、コード止めとコードを切りかきからはずし、静かに下ろします。

③好みの長さになるまで支柱にコードを巻きつけます。  
(調節可能範囲：700mm)

④コードとコード止めを支柱の切りかぎにはめ込み、コード固定ナットを締めこんで固定します。

⑤フランジの孔をコード止めに合わせ入れフランジ固定ナットで締め込みフランジを固定します。


※微調整をする場合はフランジ固定ナットを緩め、コードを押し上げてください。

### 3. (裏面) へ

## 引掛けシーリングタイプ


## 取り付け場所の確認

すぐ取り付けられます

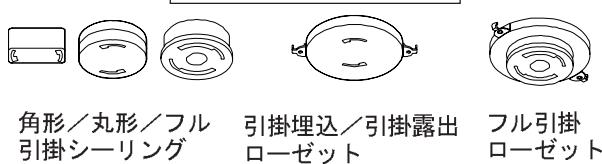

配線器具の取付工事が必要です

配線だけの場合



アウトレットボックスの場合



## △警 告

- 配線器具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。  
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下  
事故の原因となります。


## △注 意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。




## 器具を取り付ける前に

- コード調節引掛けシーリングキャップの調節カバーを左に回して  
赤色のボタンが完全に見えるまで下げるください。

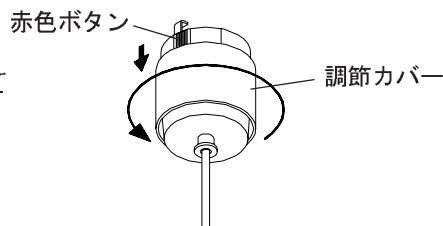

## 1. 器具を取り付けます。

- ①コード調節引掛けシーリング  
キャップの2本の引掛け刃を  
引掛けシーリングボディに  
挿入し、カチッと音がする  
まで右へ回してください。

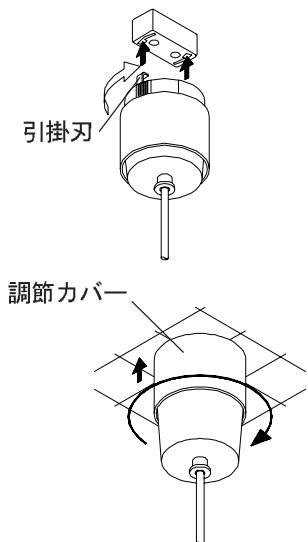


- ②コード調節引掛けシーリング  
キャップの調節カバーが  
天井面、または配線器具に  
あたるまで時計方向に回し  
てください。

※ローゼットタイプの配線  
器具の場合は、配線器具  
を調節カバー内に収納で  
きません。

## 引掛けシーリングキャップのはすし方

- ①器具を天井から取り外す  
場合は、コード調節引掛け  
シーリングキャップの調  
節カバーを左に回して、  
赤色のボタンが完全に見  
えるまで下げるください。

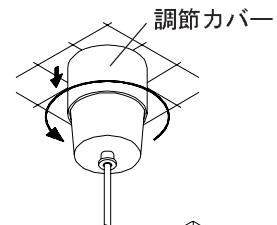


- ②赤色のボタンを押しながら  
コード収納引掛けシーリング  
キャップを左に回してはず  
してください。




## 2. 器具高さを調節します。

- ①コードストッパーをコード調節  
引掛けシーリングキャップ側に押  
し付けながらコード長さを調節  
します。(調節可能範囲: 700 mm)

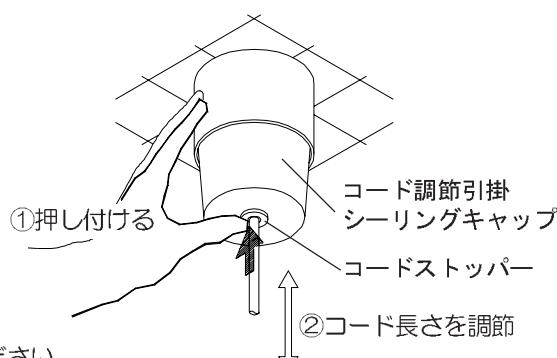

## コードストッパーの位置

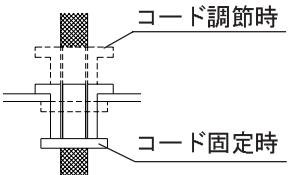

## △注 意


- 全長 500 mm以下では使用しないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となることがあります。

↓  
3. (裏面) へ

### 3. カバーをセットします。

- ①カバーをホルダーに合わせセットします。
- ②セッティングをホルダーのネジ部にねじ込み固定します。

**△ 注意** ●カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、  
ただちに新しいカバーと交換してください。  
★カバーの落下事故の原因となります。

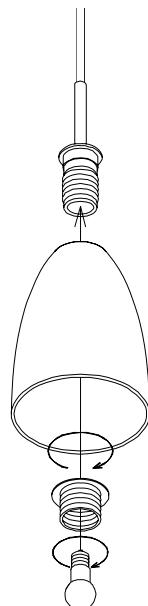

### 4. 電球をセットします。

- カバーの開口部から手を差し入れて  
電球をソケットにねじ込みます。

**△ 注意** ●電球は乱暴に取り扱わないでください。  
★電球割れなどの事故の原因となります。

## スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

### お手入れについて

#### △ 注意

●必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を： 照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。  
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

#### △ 注意

- 電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。  
★感電事故の原因となります。


- スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、または  
ハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。

- 電球は乱暴に扱わないでください。 ★電球が割れてけがをする恐れがあります。
- 適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。  
★不適合な電球を使用すると、異常過熱による火災の原因になります。
- シンナーなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。  
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。
- ダクトプラグ周りのゴミやホコリは、乾いた柔らかい布でよく拭いて取り除いてください。  
★火災や感電事故の原因となることがあります。

### ◆電球の交換


1. スイッチを切ります。
2. カバーの下から手を差し入れて電球を交換します。

**△ 注意** ●カバーは乱暴に取り扱わないでください。  
★カバー割れによる「けが」の原因となることがあります。  
●カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合  
には、ただちに新しいカバーと交換してください。  
★カバーの落下事故の原因となります。



### ◆お手入れのしかた

1. スイッチを切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

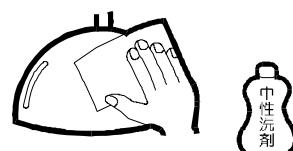

### ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、  
ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。