

取扱説明書

簡易取付型

保管用



LEDシャンデリア

(天井付専用)

ご使用になれる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。
お客様へ：配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様


品番	適合ランプ	適合電圧	消費電力
CD-4302-L	東芝製 E17 LDA6L-G-E17/SX4灯 (電球色相当)	AC100V (±6%)	22.4W
CD-4303-L	東芝製 E17 LDA6L-G-E17/SX6灯 (電球色相当)		33.6W
CD-4304-L	東芝製 E17 LDA6L-G-E17/SX8灯 (電球色相当)		44.8W

この取付説明書のマークについて

- ⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓘ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

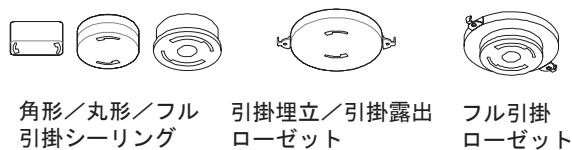

配線器具の取付工事が必要です




警告

- ⚠ LEDを長時間直視すると目を傷めることがあります。
★十分にご注意ください。
- ⚠ 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。(図1)
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。
★器具の落下事故となります。
- ⚠ 付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工が必要です。
電気店または工事店に依頼してください。
★一般の方の工事は法律で禁止されています。
一般屋内器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。
- ⚠ 次のような場所には取り付けないでください。(図2)
★落下事故によるけがの原因となります。
器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
火災や感電事故の原因となります。
器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ⚠ 破損しているもの
- ⚠ ガタつくもの (図1)
- ⚠ 壁面 (図2)
- ⚠ 傾斜した場所
- ⚠ 不安定な場所
- ⚠ ケースウェイにセットされている配線器具
- ⚠ エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。
★器具がゆれて破損する原因となります。

注意

- ⚠ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となります。
温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- ⚠ 必ず指定されたランプを使用してください。
★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。
この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火、ランプ寿命の短縮の原因となります。
- ⚠ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ⚠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

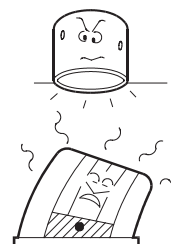

使用上の注意

⚠ 警 告

- ❗ 必ず指定されたLED電球を使用してください。
★不適合なLED電球を使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。
そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因になることがあります。

⚠ 注 意


- ⊘ ●照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1 解説による）
- 点灯中や消灯直後の光源ユニット、器具内には触らないでください。
★火傷の原因となります。

※同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のばらつきがある場合があります。予めご了承ください。
※照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
※他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。予めご了承ください。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。

■ 器具構成図

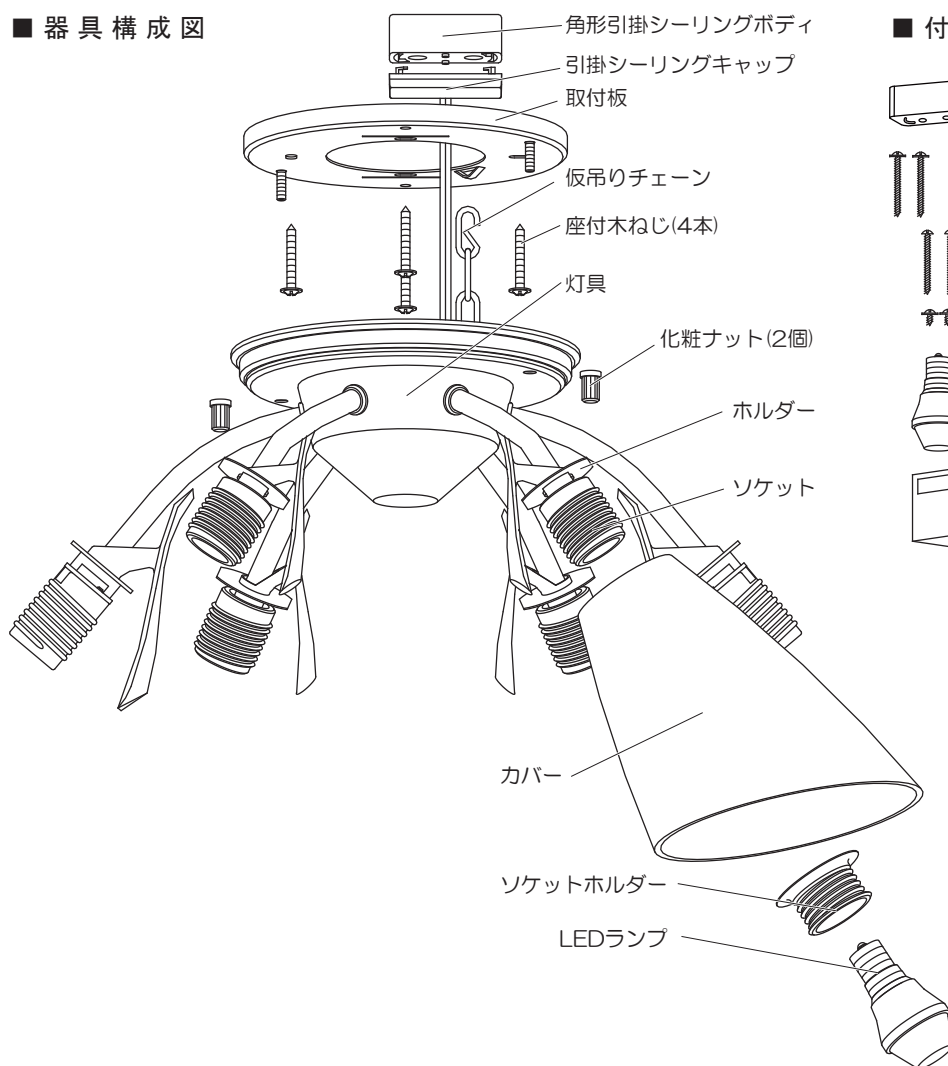

■ 付属品

- 角形引掛けシーリングボディ・・・1個
※取り付けは工事店、または電気店にご依頼ください。
- 座付木ねじ(取付板用)・・・4本
- 木ねじ(シーリングボディ取付用)・・・2本
- ローゼット用ネジ・・・2本
- E17 LED電球 東芝製 LDA6L-G-E17/S
CD-4302-L・・・4個
CD-4303-L・・・6個
CD-4304-L・・・8個
- 取扱説明書(本紙)・・・1枚
- 保証とアフターサービス(別紙)・・・1枚


取り付け場所の確認

⚠ 警 告

- 本体は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注 意

- 建物の構造によっては、付属の木ねじで取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具の取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ねじにて取り付けてください。
★取り付け角度を誤ると器具の落下による「事故」その他の破損や「けが」の原因となります。

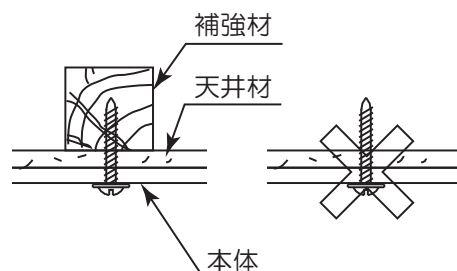




取り付け方

注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

警告 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1. 取付板をセットします。

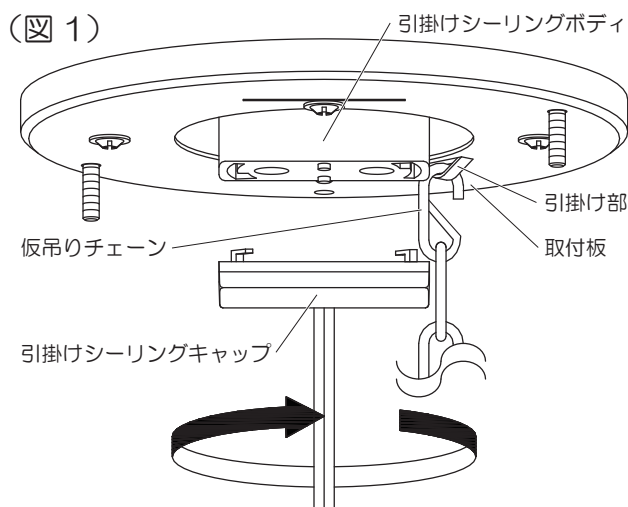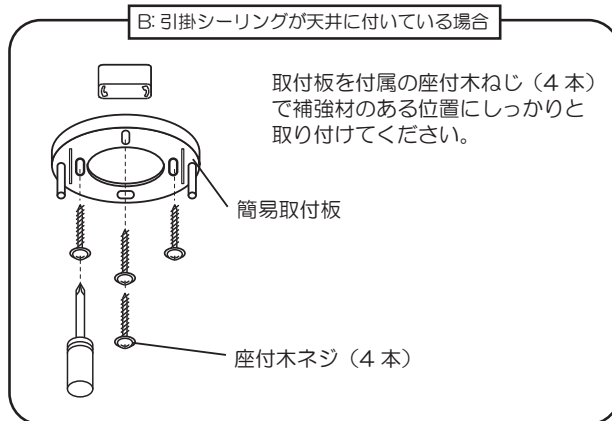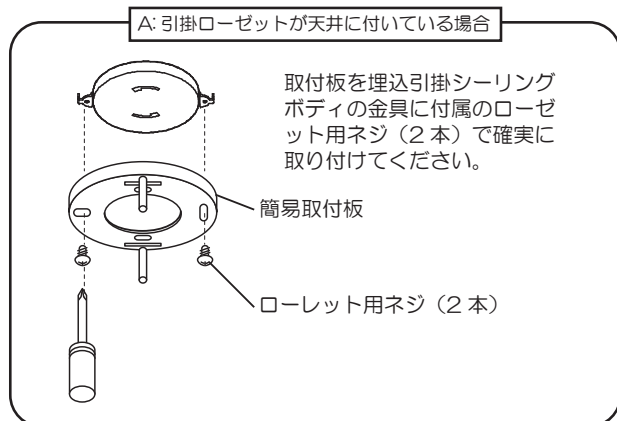

2. 引掛けシーリングキャップを取り付けます。(図1)

①仮吊りチェーンを取付板の引掛け部に引掛けます。

警告

●仮吊りチェーンは必ず取り付けてください。

★器具落下によるケガの原因となります。

②引掛けシーリングキャップを引掛けローゼットまたは、引掛けシーリングボディに差し込んで、時計方向に止まるまで回転させます。

3. 灯具を固定します。(図2)

●灯具を化粧ナット(2個)で取付ねじに締め込み、固定します。

4. カバーをセットします。(図2)

●カバーをホルダーに合わせ、ソケットリングを右に回してカバーをセットします。

★カバーが傾いている場合は、ソケットリングを緩めてカバーの位置をずらして締め直して調節します。

※ソケットリングはソケットにセットされた状態で梱包されています。ソケットリングを外してから、取り付けてください。

注意

●ソケットリングは、必要以上に締め込まないでください。

●ヒビの入ったカバーや、一部かけているカバーは使用しないでください。ただちに新しいカバーと交換してください。

★カバーの破損、落下事故の原因となります。

5. LEDランプをセットします。(図3)

●カバーの中へ手を差し入れて、LEDランプを右に回してソケットに取り付けます。

注意


●ランプは乱暴に扱わないでください。

★ランプ破損等の事故の原因となります。

★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●ランプの取り付け、交換は必ず主電源を切ってから行ってください

★感電事故の原因となります。

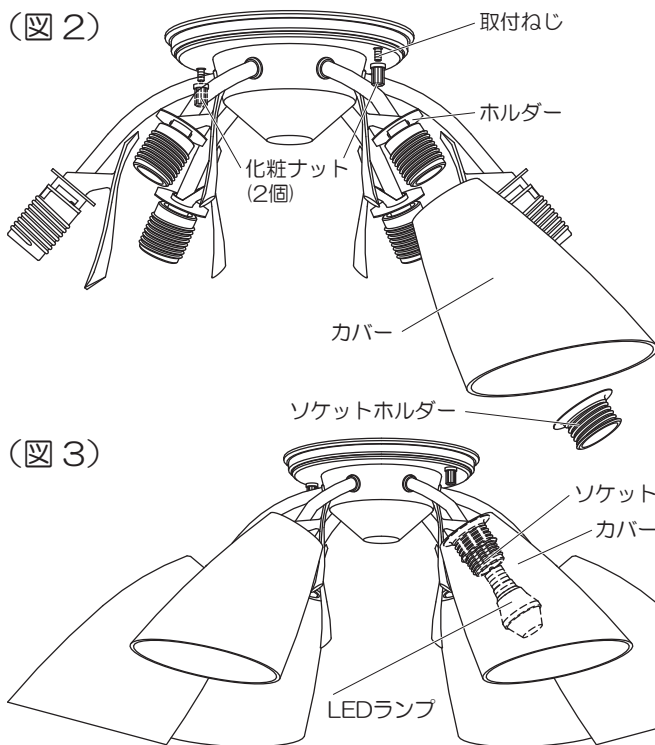

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

△ 注意 ❶必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。
- 1年に1回はお手入れを行い、異常がないか点検してください。また3年に一回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。
★点検を行わずに長時間使用し続けると、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。

△ 注意

- ❶ ●お手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

- スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。



- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

ランプの交換

■ランプ使用上のご注意

- LED照明器具の光源寿命（※）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。


1. スイッチを切ります。

- △ 注意** ●ランプ交換時、濡れた手でさわらないでください。
★感電事故の原因となります。

2. ランプを交換します。


- カバーの下から手を差し入れて、ランプの交換を行います。

- △ 注意** ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ破損の原因となります。
- ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
★火傷の原因となります。
 - 適合ランプ以外は、取り付けできません。
必ず器具に表示されているランプを使用してください。
★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
 - ランプをはずした際、カバーがガタついていないか確認してください。もし、ガタつきがある場合には新しいランプをセットする前にソケットリングを締め直してください。
 - ★カバーの破損、落下事故の原因となります。
 - カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの落下事故の原因となります。

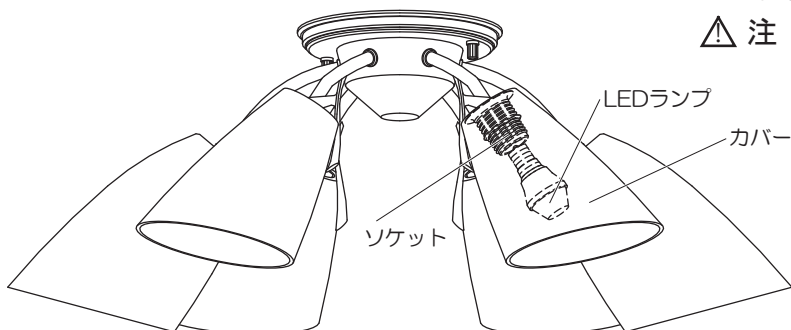

■お手入れのしかた

1. 電源を切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

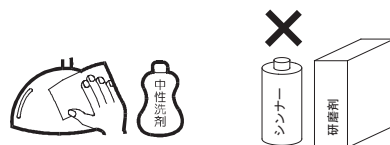

■こんな時には

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	工事店または別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を十分拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。